Anycall

SPH-M8100
사용설명서

www.sec.co.kr / www.anycall.com

Copyright 저작권 페이지

SAMSUNG

Copyright 2007 삼성전자(주)
이 제품과 사용설명서는 저작권 법에 의해 보호되어 있습니다.
삼성전자(주)의 사전 서면 동의 없이 사용설명서 및
제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제, 번역 또는 전자매체나
기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표

- SPH-M8100, SAMSUNG과 삼성로고는 삼성전자의 등록상표입니다.
- Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media, Internet Explorer, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Pocket MSN은 Microsoft의 등록상표입니다.

★먼저 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.
★사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
★사용설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전 또는 KTF 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.
★제품에서 제공하는 기능은 PC와 비슷하나 기능상의 차이가 있을 수 있으며 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다.
★레지스트리 설정을 수정하여 발생하는 문제는 제조업체가 책임지지 않습니다.
★본 제품은 Windows XP 환경을 기준으로 설명하고 있으며 사용자의 OS 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.(상세편 → 248쪽)

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

경 고

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주 의 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
  이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구 (난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다.
  데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

구성

1장 준비	제품 사용 전에 확인할 내용
2장 기본	제품의 기본적인 사용 방법 설명
3장 전화/블루투스	전화/블루투스 기능 설명
4장 WiBro/매직엔/인터넷공유	WiBro 또는 KTF 무선 인터넷 서비스 설명
5장 화면과 소리	제품의 화면 및 소리를 설정하는 방법 설명
6장 멀티메일/메시지(Outlook)	멀티메일과 메시지(Outlook) 설명
7장 전자다이어리	모닝콜, 기념일, 일정, 전자 계산기, 작업, 메모 설명
8장 MITs 런처	지상파 DMB, 카메라, 동영상 편집기, 마이 메모, 마이 허브, KONG Player 설명
9장 전화번호부	연락처, 단축 다이얼, 통화 기록 설명
10장 기본 프로그램	Microsoft 기본 프로그램 설명
11장 보관함	WiBro 보관함, 마이 포토 앨범, 지상파 DMB 보관함, 메모리 설명
12장 설정	사용자에 맞게 사용 환경을 설정하는 방법 설명
13장 PC와 동기화	제품과 PC 간의 데이터를 동기화하는 방법 설명
14장 KT WIBRO 서비스	KT WIBRO 서비스에 대한 자세한 설명
15장 부록	제품 사용 시 알아두면 도움이 되는 내용

기호 표시 설명

알아두기	해당 기능에 대한 보충 설명	(돋보기 아이콘)	관련 기능이나 설명을 참조할 수 있는 페이지 표시
주의	지키지 않으면 데이터 손실, 제품 고장의 원인이 되는 내용 설명	(Windows 아이콘)	Windows 시작 메뉴를 눌러 진입하는 경로 표시
메뉴	(버튼) 또는 화면의 **[메뉴]**를 누르면 나타나는 메뉴 목록	팝업 메뉴	항목을 길게 누르면 나타나는 메뉴 목록

차례 보기

1 준비

구성품 확인하기 ········ 10
스타일러스 및 DMB 간이 거치대 보관하기 ········ 11
배터리 끼우기/빼기 ········ 12
충전하기 ········ 13
각 부분의 이름 ········ 14
초기 마법사 실행하기 ········ 15
버튼 기능 설명 ········ 16
화면 상단 아이콘 설명 ········ 17
상태 표시등 설명 ········ 19
스타일러스 사용하기 ········ 20
잠금 및 절전 기능 사용하기 ········ 21
리셋하기 ········ 22

2 기본

오늘 화면 알기 ········ 24
메뉴 실행하기 ········ 25
· 시작 메뉴에서 실행하기 ········ 25
· MITs 런처에서 실행하기 ········ 26
· 단축 버튼 눌러 실행하기 ········ 27
· 작업 관리자 사용하기 ········ 28
· 소프트 버튼 사용하기 ········ 29
· 팝업 메뉴 사용하기 ········ 29
· 프로그램 화면 알기 ········ 30
문자 입력 방법 ········ 31
· 키패드 이용 ········ 31
· 키보드 이용 ········ 33
· 필기인식 이용 ········ 34
소리 크기 조절/매너모드 사용하기 ········ 36
파일 검색하기 ········ 37
· 검색어를 입력해 찾기 ········ 37
· 파일 탐색기에서 찾기 ········ 38
도움말 보기 ········ 39

3 전화/블루투스

전화 기능 사용하기 ········ 42
· 전화 전원 끄기/켜기 ········ 42
· 전화 화면 알기 ········ 43
· 전화 걸기 ········ 44
· 전화 받기/거절하기 ········ 45
· 부재 중 전화 확인하기 ········ 45
· 통화 중 기능 사용하기 ········ 46
· 전화 환경 설정하기 ········ 49
블루투스 기능 사용하기 ········ 56
· 블루투스 기능 켜기/끄기 ········ 58
· Bluetooth FTP 사용하기 ········ 59
· 블루투스 헤드셋 연결하기 ········ 62
· 블루투스 환경 설정하기 ········ 65

4 WiBro/매직엔/인터넷공유

WiBro 소개 ········ 68
UICC 카드 장착하기 ········ 69
KT WIBRO 접속하기 ········ 70
KT WIBRO 런처 사용하기 ········ 73
검색 서비스 이용하기 ········ 74
Fun 서비스 이용하기 ········ 75
Life 서비스 이용하기 ········ 76
Portal 서비스 이용하기 ········ 77
고객센터로 연결하기 ········ 78
Communicator 사용하기 ········ 79
SmartBar 사용하기 ········ 80
WiBro Browser 서비스 이용하기 ········ 82
WiBro 보관함 사용하기 ········ 83
KT UICC Manager 사용하기 ········ 84
제품을 WiBro 모뎀으로 사용하기 ········ 86
Magicⓝ 이용하기 ········ 87
제품을 CDMA 모뎀으로 사용하기 ········ 88

5 화면과 소리

오늘 화면 설정하기 ········ 90
전화 화면 설정하기 ········ 91
수신벨 선택하기 ········ 92
벨/진동 선택하기 ········ 93

6 멀티메일/메시지(Outlook)

멀티메일 사용하기 ········ 96
· 메시지함 확인하기 ········ 96
· 멀티메일 보내기 ········ 101
· 첨부파일 보관함 ········ 103

· 멀티메일 환경 설정하기 104
· 메시지 통신 기록 보기 105
메시지(Outlook) 사용하기 106
· 메시지(Outlook) 작성해 보내기 106
· 메시지(Outlook) 보기 107
· 계정 등록하기 110
· 메시지(Outlook) 환경 설정하기 112

7 전자다이어리

모닝콜 사용하기 114
기념일 사용하기 115
일정 관리하기 116
· 일정 등록하기 116
· 일정 확인하기 117
전자계산기 사용하기 118
작업 관리하기 119
· 작업 등록하기 119
· 작업 확인하기 120
메모 사용하기 121
· 메모 작성하기 121
· 음성 메모 녹음하기 122
· 메모 확인하기 122

8 MITs 런처

지상파 DMB 사용하기 126
· 방송 채널 검색하기 127
· 방송 시청하기 128
· 방송 녹화/녹음 및 화면 캡처하기 131
· 시청 중 취침 예약하기 131
· 예약 녹화하기 132
· 컨텐츠 보관함 보기 132
· 지상파 DMB 환경 설정하기 133
카메라 사용하기 134
· 프리뷰 화면 설명 134
· 사진/동영상 촬영하기 136
· 촬영 환경 설정하기 138
· 사진 앨범 보기 139
· 동영상 앨범 보기 141
· 사진 업로드하기 143
동영상 편집기 사용하기 144
마이 메모 사용하기 146
· 마이 메모 작성하기 146
· 마이 메모 확인하기 148
· 마이 메모 환경 설정하기 149
마이 허브 사용하기 150
Kong Player 사용하기 152

9 전화번호부

연락처 보기 154
연락처 등록하기 156
단축 다이얼 사용하기 157
통화 기록 확인하기 158

10 기본 프로그램

Windows Media 160
· 파일 선택해 재생하기 160
· 지금 재생 중인 목록 수정하기 163
· Windows Media 환경 설정하기 164
Internet Explorer 165
· 인터넷 사이트 이용하기 165
· Internet Explorer 환경 설정하기 166
Word Mobile 167
· 워드 파일 열기 167
· 워드 파일 작성 및 편집하기 168
Excel Mobile 169
· 엑셀 파일 열기 169
· 엑셀 파일 작성 및 편집하기 170
PowerPoint Mobile 171
파일 탐색기 173
게임 174
그림 및 비디오 175
· 그림 보기 175
· 그림 편집하기 177
· 그림 및 비디오 환경 설정하기 178
Pocket MSN 179

차례보기

11 보관함

WiBro 보관함 사용하기 ········· 182
마이 포토 앨범 사용하기 ········· 184
TV(지상파DMB)보관함 사용하기 ········· 185
메모리 관리하기 ········· 186

12 설정

사용 환경 설정하기 ········· 188
개인 설정 ········· 189
· MSN 사용 환경 설정 ········· 189
· 단추 설정 ········· 190
· 시작 메뉴 설정 ········· 191
· 소리 및 알림 설정 ········· 191
· 소유자 정보 관리 ········· 192
· 오늘 화면 설정 ········· 192
· 입력 설정 ········· 193
· 잠금 설정 ········· 193
· 전화 환경 설정 ········· 194
시스템 설정 ········· 195
· 음향효과(R2VS) 설정 ········· 195
· TV 출력 설정 ········· 196
· USB 연결 설정 ········· 196
· 국가별 설정 ········· 197
· 메모리 관리 ········· 197
· 서체 설정 ········· 198
· 시계 및 경보 설정 ········· 198
· 오류 보고 ········· 199
· 인증서 관리 ········· 199
· 전원 관리 및 설정 ········· 200
· 버전 정보 확인 및 장치 ID 설정 ········· 200
· 화면 조명 설정 ········· 201
· 프로그램 제거 ········· 201
· 화면 설정 및 맞춤 ········· 202
연결 설정 ········· 203
· Bluetooth 설정 ········· 203
· Explorer 폴더 변경 ········· 204
· USB-PC 연결 설정 ········· 204
· 네트워크 카드 설정 ········· 205
· 무선 관리자 ········· 205
· 네트워크 연결 설정 ········· 206

13 PC와 동기화

ActiveSync 설치하기 ········· 208
동기화 설정 마법사 실행하기 ········· 210
PC 데이터와 동기화 ········· 212
· Microsoft Outlook 프로그램의 데이터 동기화하기 ········· 212
· 파일 동기화하기 ········· 213
· Internet Explorer의 즐겨찾기 동기화하기 ········· 214
장치의 파일 탐색 ········· 215
프로그램 설치 및 삭제 ········· 216
· 프로그램 설치하기 ········· 216
· 프로그램 삭제하기 ········· 217

14 KT WIBRO 서비스

KT WIBRO 런처 사용하기 ········· 220
SmartBar 사용하기 ········· 225
WIBRO Browser 사용하기 ········· 232

15 부록

권장 필기 순서 ········· 238
· 한글 필기 순서 ········· 238
· 영문 필기 순서 ········· 239
· 숫자/기호 필기 순서 ········· 240
내 장치 최적화하기 ········· 241
바른 배터리 사용법 ········· 244
· 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간 ········· 244
· 배터리 사용 시 경고 및 주의 사항 ········· 245
고장 같다고요? ········· 246
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) ········· 248
· 전원 관련 ········· 248
· 운전 중 휴대전화 사용 관련 ········· 248
· 전자파 관련 ········· 248
· 제품 사용 장소에 관하여 ········· 249
· 올바른 사용과 관리 방법 ········· 250
규격 및 특성 ········· 252
별매품 ········· 253
제품보증서 ········· 255

CHAPTER 1

준비

구성품 확인하기 • 10
스타일러스 및 DMB 간이 거치대 보관하기 • 11
배터리 끼우기/빼기 • 12
충전하기 • 13
각 부분의 이름 • 14
초기 마법사 실행하기 • 15
버튼 기능 설명 • 16
화면 상단 아이콘 설명 • 17
상태 표시등 설명 • 19
스타일러스 사용하기 • 20
잠금 및 절전 기능 사용하기 • 21
리셋하기 • 22

구성품★ 확인하기

제품

배터리 충전 거치대

배터리(표준형 2개)



DMB 간이 거치대



스타일러스 2개



스테레오 이어폰



데이터 통신 케이블
(충전 겸용)



Companion CD/
Application bundle CD



사용설명서

★구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

스타일러스 및 DMB 간이 거치대 보관하기

스타일러스 보관하기

그림과 같이 스타일러스를 제품에 넣어 휴대할 수 있습니다.

DMB 간이 거치대 연결하기

DMB 간이 거치대를 그림과 같이 연결하여 휴대할 수 있습니다. DMB 시청 시 DMB 간이 거치대를 이용하면 편리하게 방송을 시청할 수 있습니다.(130쪽)

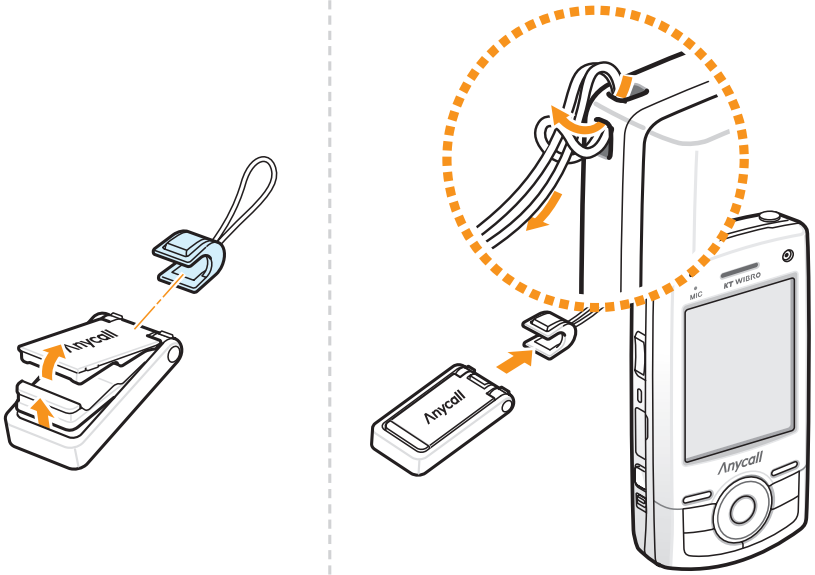

배터리 끼우기/빼기

배터리 끼우기

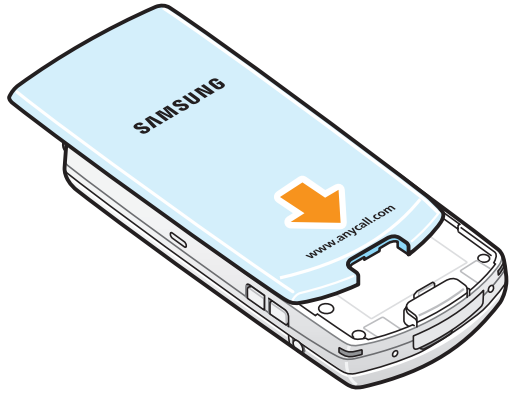

배터리 빼기

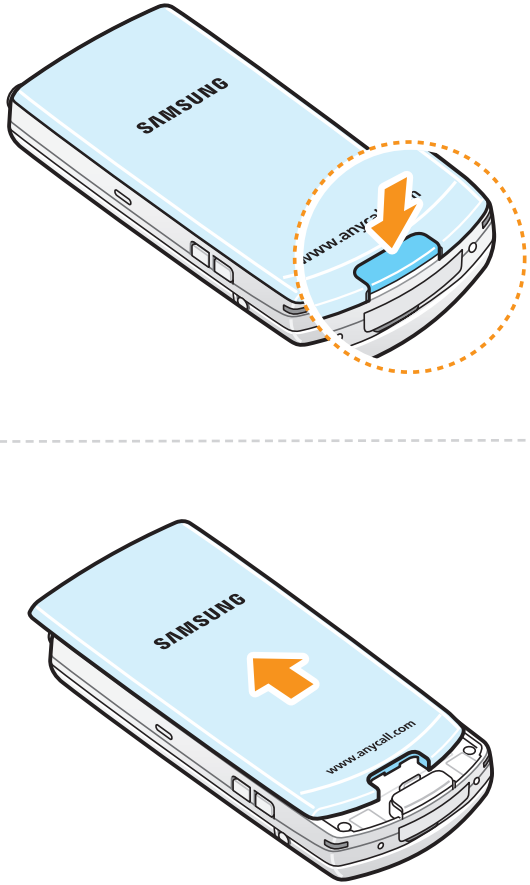

충전하기

충전하기

여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

충전 후 분리하기

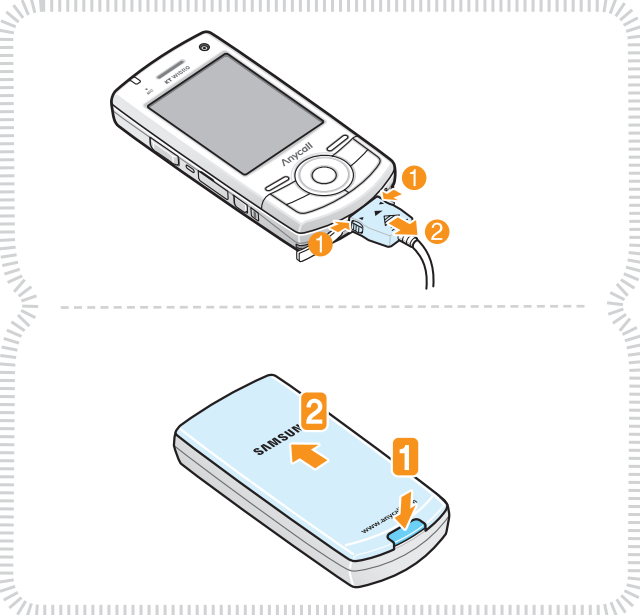

알아두기

- 제품 구입 후 사용하기 전에 약 24시간 정도 충전한 후 사용하세요.
- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
- 완전히 방전된 후 충전할 경우 일반 휴대전화와 달리 제품의 전원이 바로 켜지지 않습니다.

각 부분의 이름

★통화 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.
★기억 장치 카드는 MMC micro를 별도 구입해서 사용하세요.
★영상통화 서비스는 추후 KT 사업자에서 제공할 예정입니다.

초기 마법사 실행하기

구입 후 처음 전원을 켜거나 초기화한 경우 초기 마법사가 실행됩니다.

1 눌러 전원 켜기

2 스타일러스 빼기



3 스타일러스로 화면 누름

4 화면의 십자 표시를 차례로 따라 누름

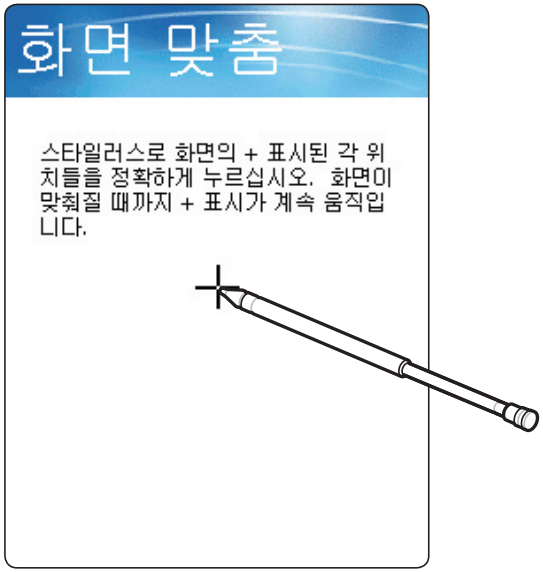

5 화면의 지시에 따라 완료하기

- 완료되면 오늘 화면(24쪽)이 나타납니다.

버튼 기능 설명

버튼	기 능 설 명
	• 오늘 화면에서 멀티메일 메뉴 실행 • 알림이 있는 경우 알림 내용 확인하기 • 화면 좌측 하단의 소프트 메뉴 실행(29쪽) • 길게 누르면 멀티메일 작성
	• 오늘 화면에서 연락처 보기 • 화면 우측 하단의 소프트 메뉴 실행(29쪽)
	MITs 런처 메뉴 열기(26쪽)/ 길게 누르면 작업 관리자 열기(28쪽)
	SmartBar 실행(80쪽)
	번호나 기능을 순차적으로 검색
	• 현재 선택한 메뉴 또는 기능 선택 • 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능
	• 전화 화면 열기 • 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 • 입력한 번호로 전화 걸기 • 전화 받기
	• 전화 전원 켜기/끄기 • 통화 끝내기/무선 인터넷 연결 끊기 • 오늘 화면으로 돌아가기

버튼	기 능 설 명
	Magicⓝ 메뉴 실행(87쪽)
	시작 메뉴 열기/닫기(25쪽)
	문자 지우기
	현재 화면 닫기 및 설정 저장
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	• 소리 크기 조절 • 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 • 전화올 때 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작 (수신 시 볼륨키 동작 51쪽)
	• PDA 전원 절전 (PDA 전원이 꺼지고 전화 기능만 동작) • 길게 누르면 화면 조명 절전
	아래로 내리면 잠금 설정(21쪽)
	길게 누르면 지상파 DMB 실행(126쪽)
	• 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 실행(134쪽) • (카메라 실행 상태) 셔터 기능/ 길게 누르면 사진, 동영상 촬영 모드 변경

화면 상단 아이콘 설명

화면 아이콘을 통해 제품의 상태를 확인할 수 있으며, 각 아이콘을 누르면 관련 기능이 실행됩니다.

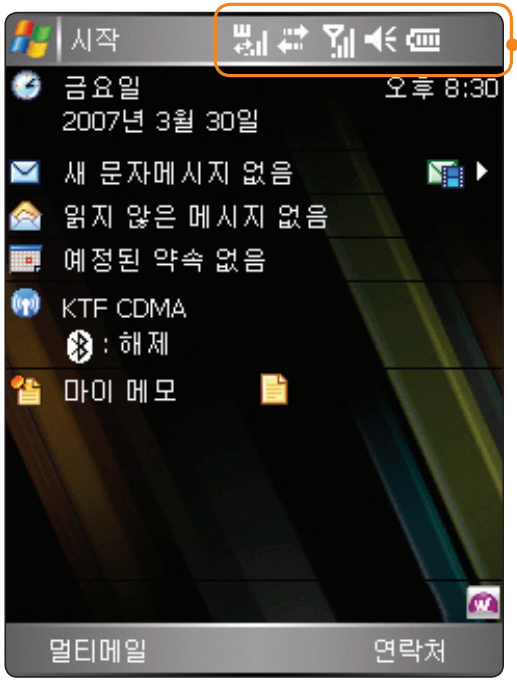

아이콘	설 명
	문자 메시지 수신 시 표시
	멀티메일 수신 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시
	알림 상황이 여러 가지 있는 경우 표시 (아이콘을 누르면 알림 내용 보기)
	모닝콜 또는 일정/기념일/D-Day/경보 알림 시 표시
	부재중 전화 수신 시 표시
	1X 망에서 무선 인터넷 접속 시 표시
	EV-DO 망에서 무선 인터넷 접속 시 표시
	외부 모뎀 사용 시 표시 : 1X 망 접속 : EV-DO 망 접속 : EV-DO 망에서 일정 시간 동안 사용하지 않음
	수신 제한 설정 상태에서 전화 수신 시 표시

알아두기

화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
(화면 조명 설정 201쪽)

화면 상단 아이콘 설명(계속)

아이콘	설 명
	MSN 메시지 도착 시 표시
	배터리가 부족하여 일부 기능이 종료되는 경우 표시
	배터리 부족 시 표시
	WiBro 전원이 꺼진 상태
	WiBro 전원이 켜진 상태 : 신호세기 나쁨 : 신호세기 좋음
	WiBro 접속 시(IP 할당 받는 중) 표시
	WiBro 접속 완료 상태 : 신호세기 나쁨 : 신호세기 좋음
	WiBro 접속 완료 상태에서 일정 시간 동안 사용하지 않을 경우 표시
	WiBro 서비스 지역이 아닌 경우 표시
	데이터 통신 연결 끊김
	데이터 통신 연결 시 표시

아이콘	설 명
	EV-DO 망에서 무선 인터넷 접속 중 일정 시간 동안 사용하지 않은 경우 표시
	PC와 데이터 동기화 시 표시
	전화 전원이 켜져 있고 통화 가능한 상태
	전화 전원 꺼짐
	전화 통화 시 표시
	CDMA로 무선 인터넷 접속 시 표시
	소리 설정 상태
	소리 해제 상태
	진동 설정 상태
	배터리 양 표시 : 충분 : 부족 : 매우 부족(배터리 즉시 충전 또는 교체 필요)
	충전 시 표시

상태 표시등 설명

- 전화 기능 켜거나 끌 때
- 전화 걸 때/올 때
- CDMA로 무선 인터넷 접속 시 표시
- 전원 켤 때 배터리 양 부족 시 표시

- 블루투스 기능 켜거나 끌 때
- 블루투스 기능이 켜져 있을 때
- PDA 전원 절전 상태에서 전화 기능 이용 가능 시
- 모닝콜 또는 일정 알림 시
- 메시지 수신 시
- 전원 켤 때 배터리 양 충분 시 표시

- 카메라 셀프타이머 실행 시
- 카메라 연속촬영 실행 시
- 카메라 촬영 시

- WiBro 서비스 지역 이탈 시
- WiBro 접속 대기 중
- WiBro 접속 중
- WiBro 접속 완료 상태에서 일정 시간 동안 사용하지 않을 경우

스타일러스 사용하기

스타일러스로 화면을 눌러 메뉴를 실행하거나 항목을 선택할 수 있습니다.
다음 방법으로 스타일러스를 사용하세요.

누르기

실행할 프로그램이나 선택할 항목을 누릅니다.

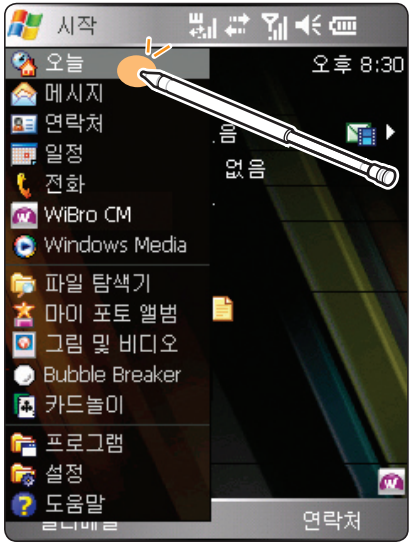

길게 누르기

팝업 메뉴를 열려면 해당 항목을 길게 누릅니다.

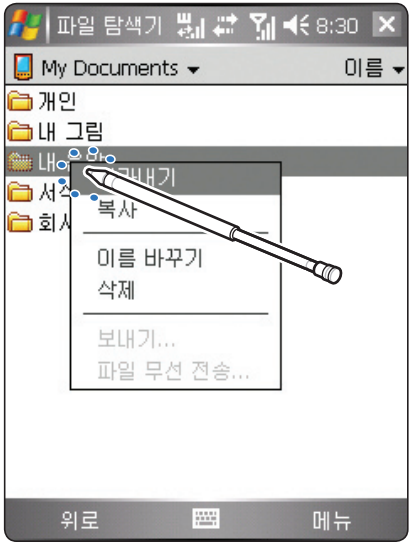

드래그하기

블럭을 지정하려면 처음 부분을 누른 상태에서 끝 부분까지 끌어당깁니다.

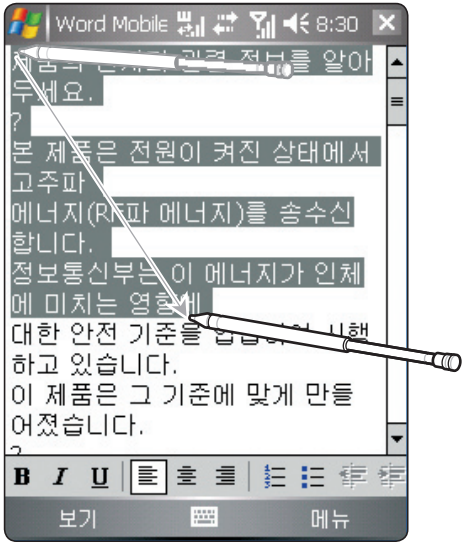

주의

터치스크린 사용 시 반드시 스타일러스를 이용하세요.
화면을 손가락으로 눌러 지문이 묻거나 끝이 뾰족한 펜으로 누르면 화면 상태가 나빠질 수 있습니다.

잠금 및 절전 기능 사용하기

잠그기

슬라이드가 닫힌 상태에서는 사용할 수 없도록 잠글 수 있습니다. (버튼 및 터치스크린이 동작하지 않음)

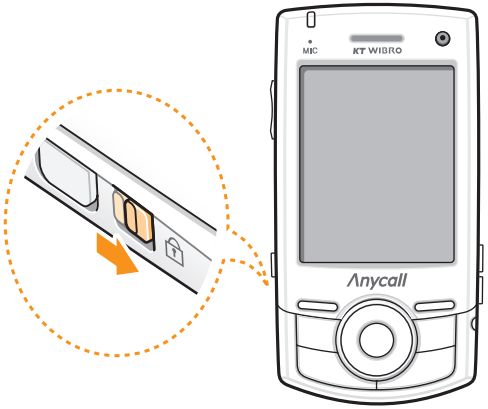

■ **잠금** : 아래로 내리기

■ **해제** : 위쪽으로 밀기

PDA 전원 절전하기

PDA를 사용하지 않는 동안 PDA 전원을 절전 상태로 설정할 수 있습니다. (PDA 전원이 꺼지고 전화 기능만 동작)

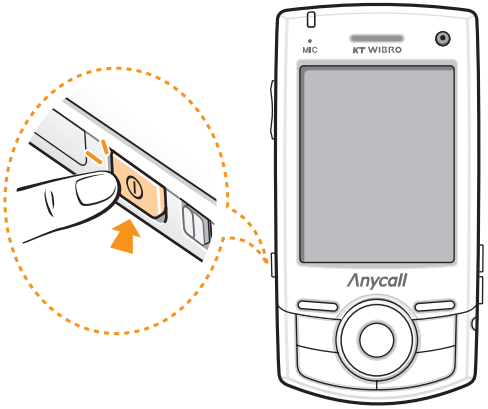

■ **절전** : 버튼 누르기

■ **해제** : • 버튼 다시 누르기
• 슬라이드 열기

화면 조명 절전하기

화면 조명을 절전 상태로 설정할 수 있습니다.

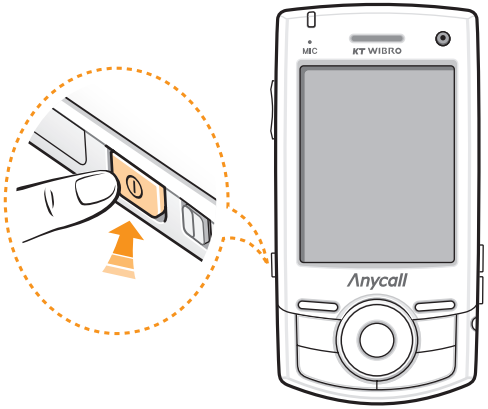

■ **절전** : 버튼 길게 누르기

■ **해제** : 버튼 다시 길게 누르기

리셋하기

제품을 사용하다가 에러가 발생해 제대로 작동하지 않을 경우 아래 방법으로 리셋하세요.
메모리에 저장된 응용 프로그램이나 데이터를 손실하지 않고 제품을 리셋할 수 있습니다.
메모리 확보를 위해 주기적으로 리셋을 하는 것이 좋습니다.

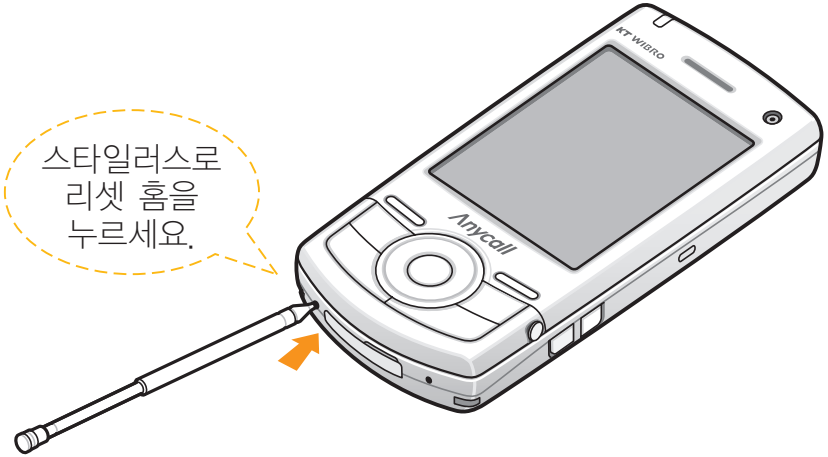

알아두기

- 호환성이 없는 외부 프로그램을 사용하는 경우 리셋 홈을 눌러도 리셋되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 제품을 초기화하세요.
- 제품을 초기화하면 메모리에 저장한 연락처, 일정, 자료 등이 지워지므로 주의하세요.
- 제품을 초기화하는 방법은 두 가지가 있습니다.
  - [통화 버튼] 와 [종료 버튼] 을 동시에 누른 상태에서 스타일러스로 리셋 홈 누름
  - [시작 아이콘] **[시작]-[설정]-[전화]-[보안]**탭을 차례로 누른 후 원하는 초기화 방법 선택(52쪽)

CHAPTER 2

기본

오늘 화면 알기 • 24
메뉴 실행하기 • 25
문자 입력 방법 • 31
소리 크기 조절/매너모드 사용하기 • 36
파일 검색하기 • 37
도움말 보기 • 39

오늘 화면 알기

전원을 켜면 오늘 화면이 나타납니다. 오늘 화면은 평상시 대기화면으로
오늘 날짜와 시간, 수신 정보, 일정 등을 확인할 수 있습니다.

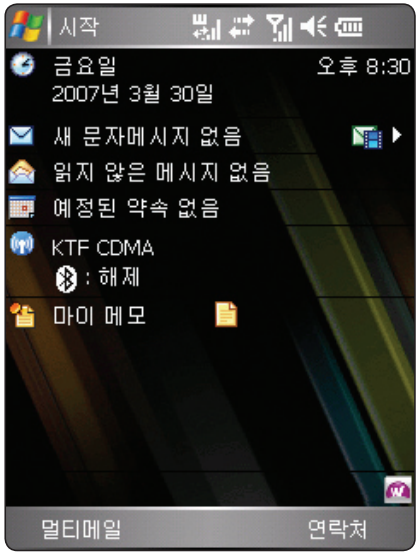

시작 메뉴	누르면 **시작 메뉴** 열림(25쪽)
날짜 및 시간	• 오늘 날짜 및 현재 시간 표시 • 선택하면 **시계 및 경보** 설정(198쪽)
멀티메일 수신 정보	• 미확인 수신 정보 표시 • 선택하면 **메시지함** 실행(96쪽)
메시지(Outlook) 수신 정보	• 메시지(Outlook) 수신 정보 표시 • 선택하면 **메시지(Outlook)** 실행(106쪽)
일정	• 일정 및 약속 표시 • 선택하면 **일정** 프로그램 실행(116쪽)
블루투스	• 블루투스 기능 상태 표시 • 선택하면 **무선 관리자** 실행(58쪽)
마이 메모	• 마이 메모 표시 • 선택하면 **마이 메모** 프로그램 실행(146쪽) • 아이콘을 선택하면 내용 확인

알아두기

- 오늘 화면에 표시되는 항목을 바꿀 수 있습니다.(90쪽)
- 다른 프로그램이 열린 상태에서 오늘 화면을 보려면 누르거나 **[시작]–[오늘]**을 선택하세요.

메뉴 실행하기

시작 메뉴에서 실행하기

시작 메뉴를 이용해 원하는 기능 및 프로그램을 실행할 수 있습니다.

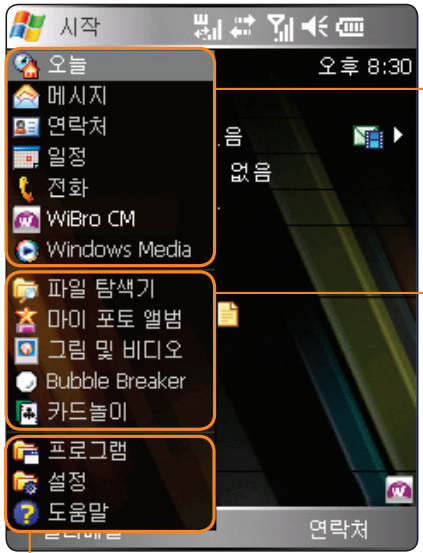

- **프로그램** : 프로그램 폴더 열기
- **설정** : 개인 및 시스템, 연결 환경 설정
- **도움말** : 각 프로그램 및 설정에 대한 도움말 보기

방법 1 터치스크린 이용

1 화면 왼쪽 상단의 **[시작]** 누름

2 원하는 메뉴 누름

방법 2 버튼 이용

1 누름

2 / 눌러 원하는 메뉴 선택 후 ○ 누름

알아두기

시작 메뉴에 표시되는 항목을 설정할 수 있습니다.(191쪽)

MITs 런처에서 실행하기

MITs 런처는 기능 및 프로그램을 휴대전화와 유사하게 진입할 수 있도록 꾸며 놓은 메뉴입니다.
MITs 런처에서 원하는 메뉴를 선택해 실행할 수 있습니다.

방법 1 터치스크린 이용

1 [시작]-[프로그램]-[MITs 런처] 누름

2 원하는 메뉴의 아이콘 누름

3 메뉴 목록이 열리면 실행할 메뉴 누름

방법 2 버튼 이용

1 누름

2 / 또는 (/) 눌러 원하는 메뉴의 아이콘 선택 후 ◯ 누름

3 메뉴 목록이 열리면 / 눌러 실행할 메뉴 선택 후 ◯ 누름

단축 버튼 눌러 실행하기

단축 버튼을 누르면 해당 기능이 바로 실행됩니다.

알아두기

각 버튼에 해당하는 프로그램을 설정할 수 있습니다. (190쪽)

작업 관리자 사용하기

작업 관리자를 이용해 현재 실행 중인 프로그램을 활성화하거나 중지할 수 있습니다.
여러 가지 프로그램을 동시에 실행한 경우 일부 프로그램의 실행 속도가 느려질 수 있으므로 사용하지 않는 프로그램은 중지하세요.

프로그램을 활성화하려면

1 길게 눌러 작업 관리자 화면 열기

2 (/) 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 활성화할 프로그램 선택
- 잠시 후 선택한 프로그램이 활성화됩니다.

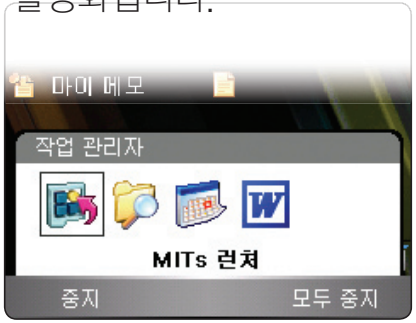

프로그램을 중지하려면

1 길게 눌러 작업 관리자 화면 열기

2 (/) 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 중지할 프로그램 선택 후 **[중지]** 누름
- 모든 프로그램을 중지하려면 **[모두 중지]** 누르세요.

소프트 버튼 사용하기

화면 아래에 소프트 버튼이 표시된 경우 화면의 해당 부분을 누르거나 할당된 버튼을 눌러 실행할 수 있습니다.

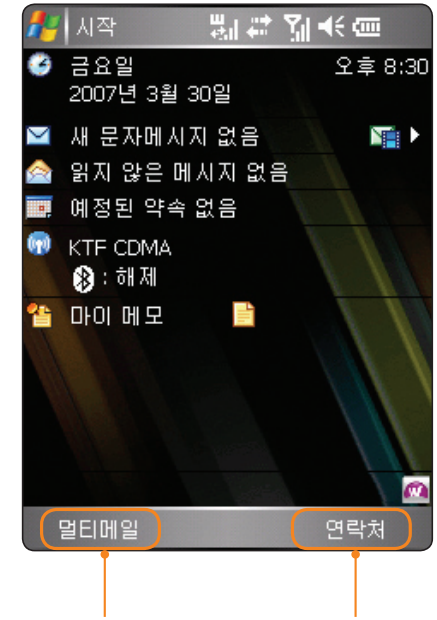

(왼쪽) 누름 (오른쪽) 누름

팝업 메뉴 사용하기

항목을 길게 누르면 빠르게 실행할 수 있는 메뉴가 팝업으로 나타납니다.
원하는 메뉴를 선택해 실행하세요.

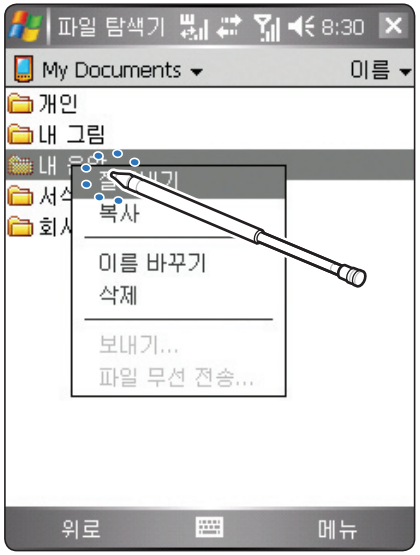

프로그램 화면 알기

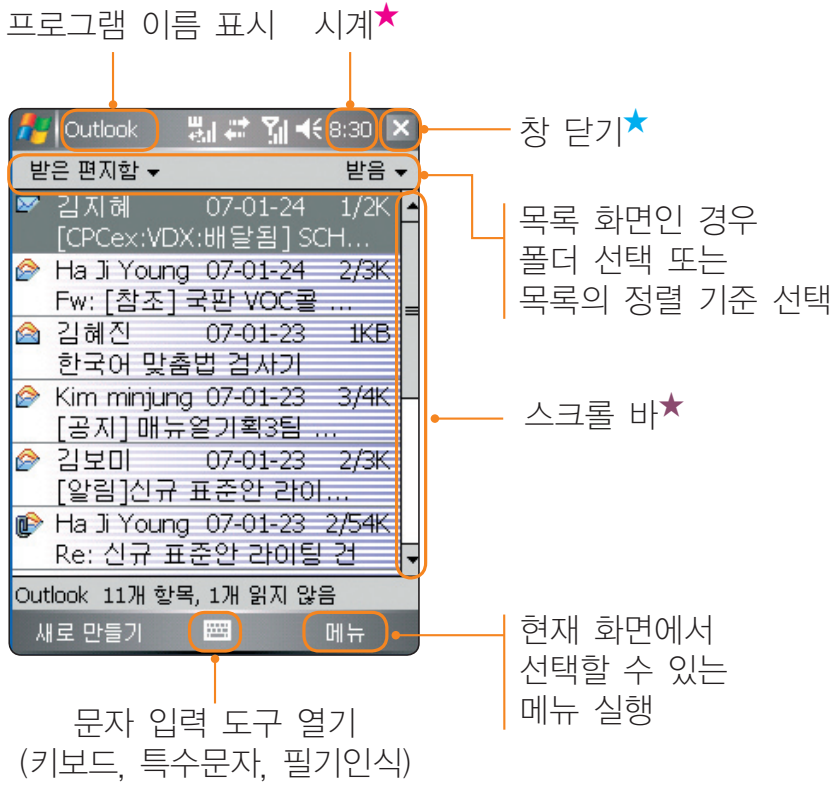

알아두기

★시계 부분을 누르면 날짜 및 시간, 다음 약속, 배터리 잔량이 표시됩니다.

★창을 닫아도 프로그램이 종료되지 않습니다. 닫은 프로그램은 작업 관리자를 이용해 활성화하거나 중지할 수 있습니다.(28쪽) 단, 창 닫기 부분이 ok 로 표시되는 프로그램은 ok 를 누르면 해당 프로그램이 종료됩니다.

★항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다. 스크롤 바를 드래그하거나 화면의 ▲/▼ 또는 ⊡/⊡을 누르세요.

문자 입력 방법

방법 1 키패드 이용

슬라이드 열린 상태에서 키패드를 눌러 한글(천지인 입력 방법), 영문, 숫자, 특수문자를 입력할 수 있습니다.

[*/진동] 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

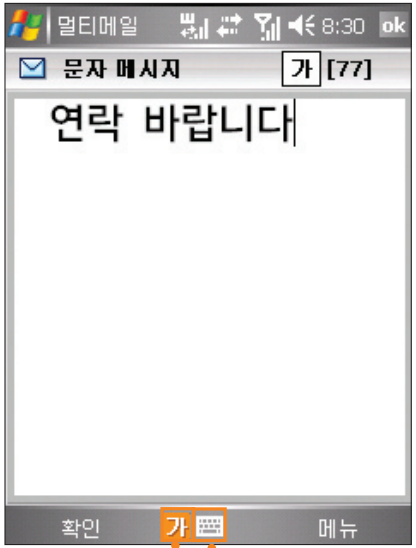

[(·)/(·)]	커서 이동
[#]	한 칸 띄우기
[취소]	글자 지우기

가	한글 입력 모드 (천지인 입력)
a	영문 소문자 입력 모드
A	영문 대문자 입력 모드
1	숫자 입력 모드

[키보드]	키보드(33쪽)
[특수문자]	특수문자(35쪽)
[필기인식]	필기인식(34쪽)

가 한글 입력 방법

숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음	
ㄱ	[4ghi] 한 번 누름
ㅋ	[4ghi] 두 번 누름
ㄲ	[4ghi] 세 번 누름
모음	
아	[0] [1] (ㅣ), [2abc] (·)
야	[0] [1] (ㅣ), [2abc] (·), [2abc] (·)
어	[0] [2abc] (·), [1] (ㅣ)
여	[0] [2abc] (·), [2abc] (·), [1] (ㅣ)
오	[0] [2abc] (·), [3def] (ㅡ)
요	[0] [2abc] (·), [2abc] (·), [3def] (ㅡ)
왜	[0] [2abc] (·), [3def] (ㅡ), [1] (ㅣ), [2abc] (·), [1] (ㅣ)

키패드 이용(계속)

a A 영문 입력 방법

해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

m	6mno 한 번 누름
n	6mno 두 번 누름
o	6mno 세 번 누름

1 숫자 입력 방법

원하는 숫자 버튼 누름
(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

▼ 예) **Love 삼성 1004**

영문 대문자(A) 입력 모드 선택	5jkl 세 번 누름 L|
영문 소문자(a) 입력 모드 선택	6mno 세 번 누름 ➜ 8tuv 세 번 누름 ➜ 3def 두 번 누름 ➜ · 누름 Lo| Lov| Love |
한글(가) 입력 모드 선택	8tuv 1.qz 2abc 누른 후 0 두 번 누름 ➜ 8tuv 2abc 1.qz 0 누름 Love 삼| Love 삼성|
숫자(1) 입력 모드 선택	1.qz 누름 ➜ 0 누름 ➜ 0 누름 ➜ 4ghi 누름 Love 삼성1| Love 삼성100| Love 삼성1004|

방법 2 키보드 이용

화면에 표시된 키보드를 눌러 한글, 영문, 특수문자를 입력할 수 있습니다.
문자 입력 상태에서 화면 하단의 누른 후 원하는 문자를 눌러 입력하세요.
만일 키보드 화면이 아닌 경우 화면 하단의 를 누른 후 **키보드**를 선택하세요.
키보드 화면을 닫으려면 다시 를 누르거나 을 누르세요.

가	한글 키보드 화면 열기
A	영문 키보드 화면 열기
123	숫자 및 특수문자 입력 화면 열기
漢	한자 입력
Tab	탭 간격만큼 띄우기
Shift	한글 복자음 또는 영문 대문자 입력
←	커서 바로 앞의 글자 지우기
↵	줄 바꾸기
↓ ↑ ← →	커서를 상, 하, 좌, 우로 이동하기

방법 3 필기인식 이용

한글, 영문, 한자 등을 화면에 필기하여 입력할 수 있습니다.
문자 입력 상태에서 화면 하단의 [아이콘] 를 누른 후 **필기인식**을 선택하세요.
입력 모드(한영/영문/숫자/한자)를 선택한 후 필기인식 칸에 한 자씩 쓰면 글자가 입력됩니다.
필기인식 화면을 닫으려면 [아이콘] 를 누르거나 [#] 을 누르세요.

가A	한영(한글/영문) 입력 시 선택	↵	줄 바꾸기
A	영문 입력 시 선택	Spc	한 칸 띄우기
123	숫자 입력 시 선택	?	도움말 보기
한자	한자 입력 시 선택	@$*	특수문자 입력 화면 열기
←	커서 바로 앞 글자 지우기	까 자 과 바	필기 칸에 입력한 글자를 인식해 후보 글자를 보여줍니다. 입력할 글자를 선택하세요.

알아두기

- 한글을 입력할 때 흘려쓰지 말고 초성, 중성, 종성의 순서대로 바르게 입력하세요.(238쪽)
- 너무 천천히 쓰면 글자를 모두 쓰기 전에 완성되지 않은 글자를 인식하는 경우가 있으므로 지나치게 천천히 쓰지 않도록 하세요.
- ‘ㅇ’ 을 쓸 때는 시작점과 끝점을 정확하게 마무리해야 합니다.
- 받침이 있는 글자는 자음과 모음을 정확하게 쓰세요. 흘려쓰는 경우 다른 글자로 인식될 수 있습니다.

특수문자 입력 방법

문자 입력 상태에서 화면 하단의 를 누른 후 **특수문자**를 선택하거나 을 길게 누르면 특수문자 입력 화면이 나타납니다.

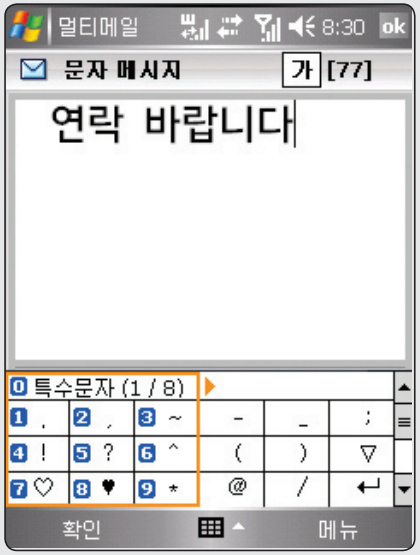

소리 크기 조절 / 매너모드 사용하기

소리 크기 조절하기

방법 1 음량 버튼 이용

[▲]/[▼] 눌러 소리 크기 조절

(다른 항목으로 이동하려면 [·(/)·] 누름)

방법 2 화면 상단 ◀ 아이콘 이용

화면 상단에서 ◀ 아이콘을 누른 후
소리 크기 조절



(버튼 아이콘)	버튼 및 알림음 소리 크기 조절
(벨소리 아이콘)	벨소리 크기 조절
진동	• 선택하면 모든 소리가 진동으로 전환 • 화면 상단에 진동 아이콘(진동 아이콘) 표시됨
해제	• 선택하면 스피커 꺼짐 • 화면 상단에 무음 아이콘(무음 아이콘) 표시됨

매너모드 사용하기

매너모드를 설정하면 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다.
(단, 모닝콜 제외)

설정 방법 [*/] 길게 누름

해제 방법 설정된 상태에서 [*/] 길게 누름

파일 검색하기

검색어를 입력해 찾기

특정 단어로 검색해 원하는 파일을 찾을 수 있습니다.

실행 방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [검색]

1 검색 대상 칸에 검색어 입력 후 **[검색]** 누름

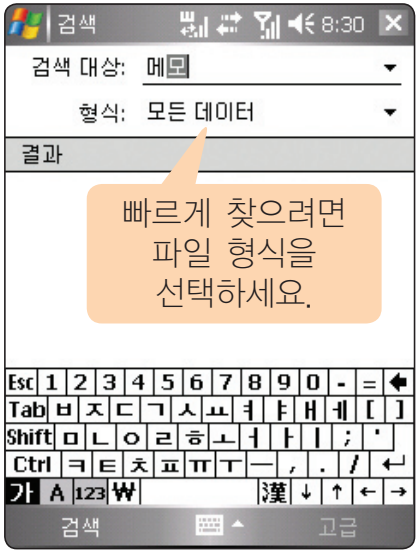

2 검색 결과에서 원하는 파일 선택

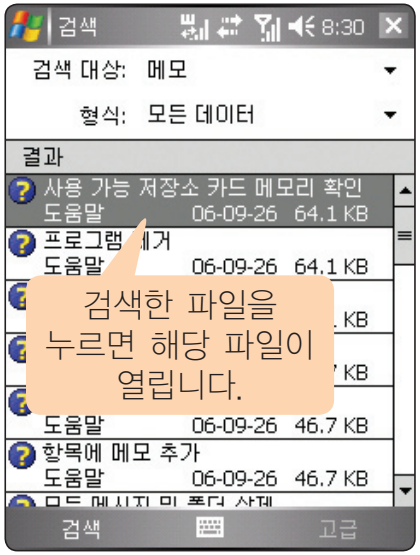

파일 탐색기에서 찾기

내 장치에 있는 모든 폴더를 탐색해 원하는 파일을 찾을 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [기본 프로그램] ➡ [파일 탐색기] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [파일 탐색기]

1 화면 상단의 ▼ 눌러
파일의 저장된 위치 선택

• 상위 폴더로 이동하려면 **[위로]**를 누르세요.

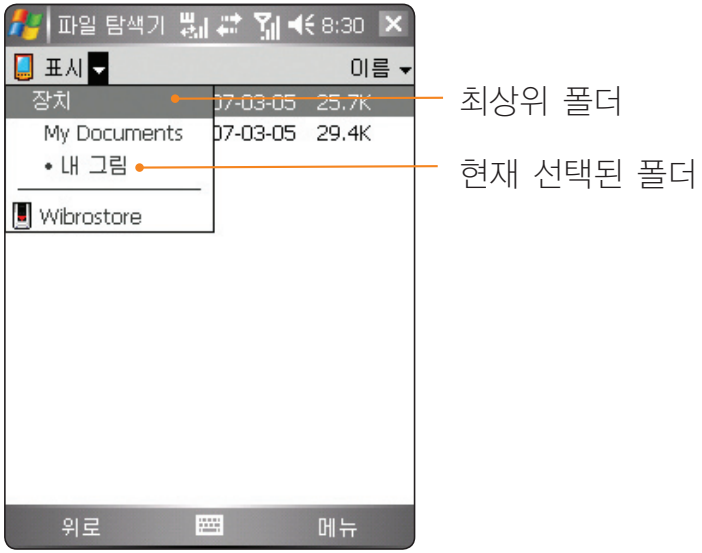

2 원하는 파일 선택

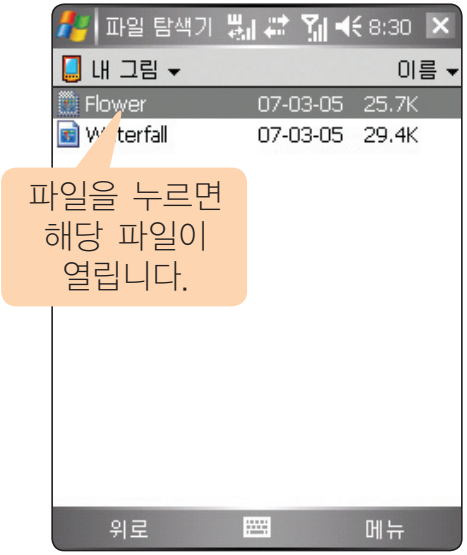

도움말 보기

제품의 주요 기능 사용법을 도움말에서 확인할 수 있습니다.

방법 1 도움말 프로그램 이용

[시작]–[도움말] 누름

방법 2 프로그램 실행 화면에서 도움말 열기

프로그램 실행 중 화면 상단 오른쪽에 ? 아이콘이 있는 경우 ? 을 눌러 관련된 도움말을 볼 수 있습니다.

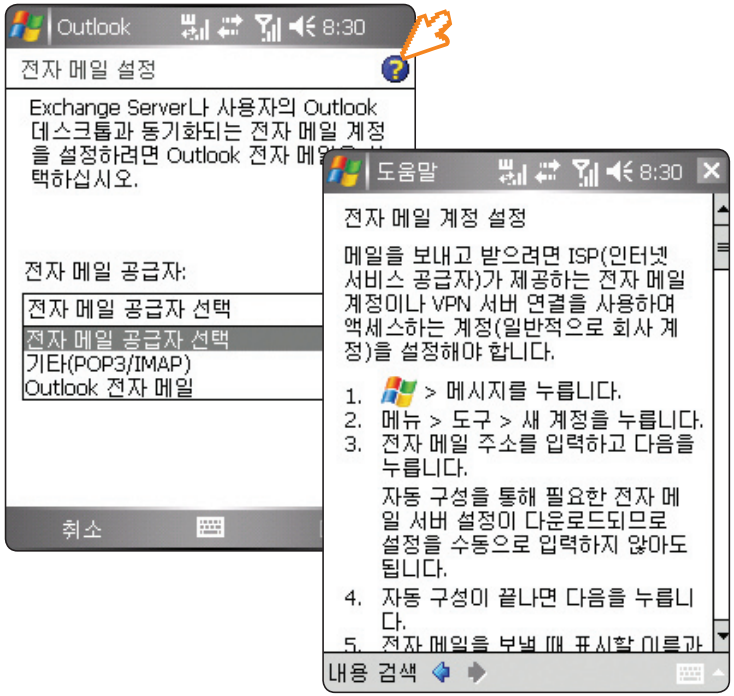

MEMO

CHAPTER 3

전화/블루투스

전화 기능 사용하기 • 42
블루투스 기능 사용하기 • 56

전화 기능 사용하기

알아두기 영상통화 서비스는 추후 KT 사업자에서 제공할 예정입니다.

전화 기능 끄기/켜기

전화 기능을 끄면 통화 기능과 무선 데이터 통신 기능을 차단한 상태로 PDA 기능을 이용할 수 있습니다.

방법 1 버튼 이용

길게 눌러 전화 기능을 끄거나 켜기

• 전화 전원을 끄면 확인 화면이 나타납니다.

방법 2 터치 스크린 이용

1 화면 상단의 누른 후 **[무선 관리자]** 선택

• **[시작]–[설정]–[연결]**탭–**[무선 관리자]**를 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 **[전화]** 누름

전화 화면 알기

키패드 또는 화면의 숫자를 눌러 전화를 걸거나, 전화와 관련된 여러 가지 기능을 사용할 수 있습니다.

실행 방법 누름 또는 [시작] ➡ [전화]

연락처 보기	또는 **[연락처]** 누름
단축 다이얼 보기	또는 단축 다이얼 누름
통화 기록 보기	또는 통화 기록 누름
입력한 번호 지우기	또는 ← 누름 (길게 누르면 모두 지워집니다.)

메뉴

- **음소거(음소거 해제)** : 통화 중에 내 소리가 상대방에게 들리지 않게 설정/해제
- **붙여넣기** : 복사한 번호 입력하기
- **연락처에 저장(연락처 보기)** : 상대방 번호를 연락처에 저장/
  저장된 번호인 경우 연락처 보기
- **메모 만들기** : 메모 실행해 새 메모 만들기(121쪽)
- **통화 기록** : 통화 기록 보기
- **단축 다이얼** : 단축 다이얼 보기
- **멀티메일 작성** : 멀티메일 작성 화면으로 이동(101쪽)
- **전화 화면 설정** : 전화 기능 실행 시 표시할 화면 설정(91쪽)
- **전화 설정** : 전화 환경 설정하기(49쪽)

전화 걸기

전화번호 입력해 전화 걸기	❶ 오늘 화면 또는 전화 화면에서 상대방 번호 입력 ❷ 또는 연결 누름
통화 기록에서 전화 걸기	❶ 전화 화면에서 또는 통화 기록 누름 ❷ 원하는 번호 선택 후 또는 **[호출]** 누름
연락처 검색해 전화 걸기	❶ 오늘 화면에서 **[연락처]** 또는 누름 전화 화면에서 **[연락처]** 또는 누름 ❷ 원하는 번호 선택 후 누름
최근 사용한 번호로 전화 걸기	• 오늘 화면에서 길게 누름 • 전화 화면에서 누름
단축 다이얼로 전화 걸기	(단축 다이얼 01~09) 오늘 화면 또는 전화 화면에서 해당 번호 길게 누름 (단축 다이얼 10~99) 오늘 화면 또는 전화 화면에서 앞자리는 짧게 누르고 뒷자리는 길게 누름
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	❶ 오늘 화면 또는 전화 화면에서 검색할 번호의 뒷번호 4자리 누름 ❷ 원하는 번호 선택 후 누름

전화 받기/거절하기

전화 받기	전화가 오면 슬라이드를 열거나 **[응답]** 누름 (전화 받기 설정 51쪽)
전화 거절하기	• 전화 올 때 **[무시]** 누름 • 전화 올 때 [▲]/[▼] 길게 누르면 미리 설정한 방식으로 전화 거절 (수신시 볼륨키 동작 51쪽)

부재 중 전화 확인하기

방법 1 화면 상단에 표시된 (부재 중 전화) 아이콘 누름

방법 2 화면 왼쪽 하단의 **[알림]** 누름

방법 3 오늘 화면에 부재 중 전화가 표시되면 해당 항목 누름

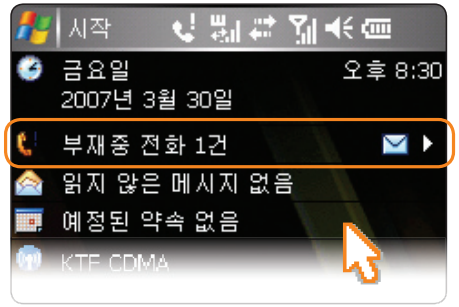

알아두기

또는 **[알림]**을 누른 경우 알림 화면이 나타납니다. 상세 내용을 보려면 **[보기]**, 알림 화면을 해제하려면 **[해제]**를 선택하세요.



통화 중 기능 사용하기

통화 중 화면 사용하기

통화 중 기능을 사용하려면 화면에 표시된 버튼을 누르거나 **[메뉴]** 누른 후 원하는 기능을 선택하세요.

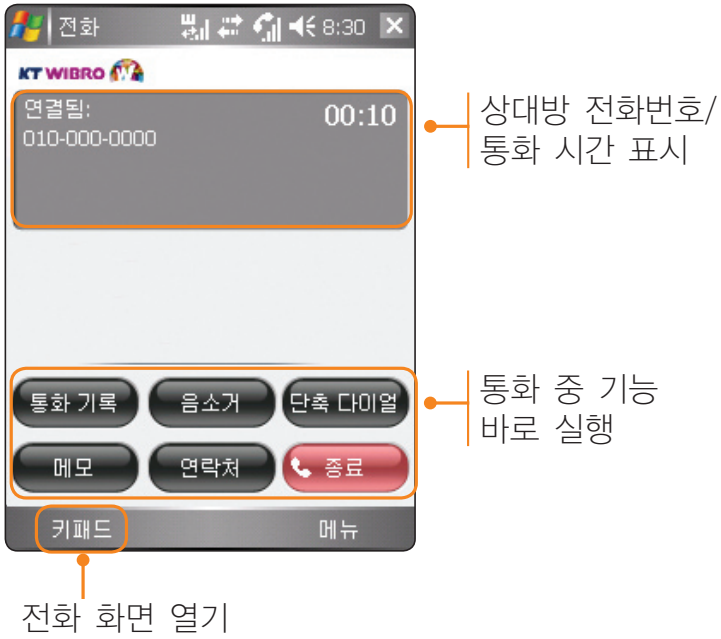

메뉴

- **소곤소곤 기능 설정(해제)** : 내 소리를 크게 들리게 설정/해제
- **키소리 끄기(켜기)** : 버튼 누르는 소리 끄기/켜기
- **자기 번호 송출** : ARS 통화 중에 내 전화번호 보내기
- **음소거(해제)** : 상대방에게 내 소리가 들리지 않게 설정
- **붙여넣기** : 복사한 번호 입력하기
- **연락처에 저장(연락처 보기)** : 상대방 번호를 연락처에 저장/ 저장된 번호인 경우 연락처 보기
- **메모 만들기** : 메모 실행해 새 메모 작성하기(121쪽)
- **통화 기록** : 통화 기록 보기
- **단축 다이얼** : 단축 다이얼 보기
- **멀티메일 작성** : 멀티메일 작성 화면으로 이동(101쪽)
- **전화 화면 설정** : 전화 기능 실행 시 표시할 화면 설정(91쪽)
- **전화 설정** : 전화 환경 설정하기(49쪽)

상대방 소리 크기 조절하기

방법 1 음량 버튼 이용

▲/▼ 눌러 소리 크기 조절

방법 2 화면 상단 🔈 아이콘 이용

화면 상단에서 🔈 아이콘을 누른 후
소리 크기 조절

메모 작성하기

통화 중 메모를 작성하거나
통화 내용을 녹음할 수 있습니다.

1 통화 중 화면에서 [메모] 누르거나 **[메뉴]–[메모 만들기]** 누름

2 메모 작성 및 통화 내용 녹음(121쪽)

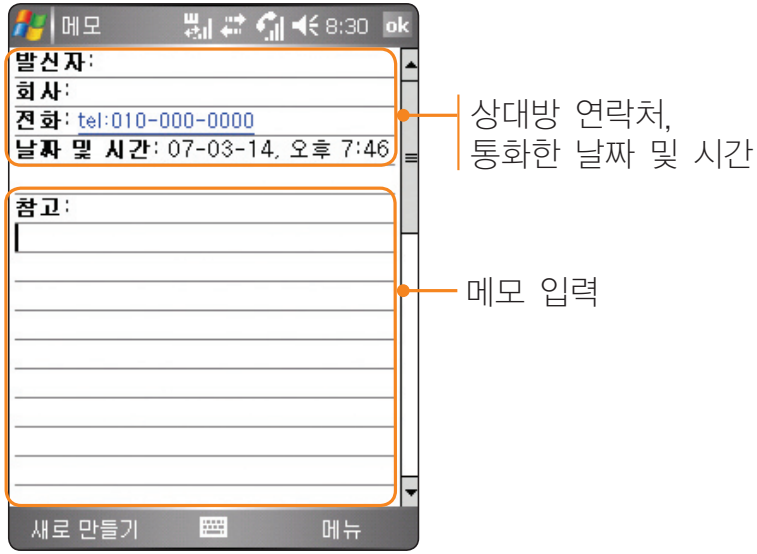

3 끝내려면 **[ok]** 누름

통화 중 작성한 메모를 확인하려면

메모 프로그램 또는 **통화 기록**에서 메모 내용을 확인할 수 있습니다.(메모 121쪽 / 통화 기록 158쪽)

▼ 메모 프로그램

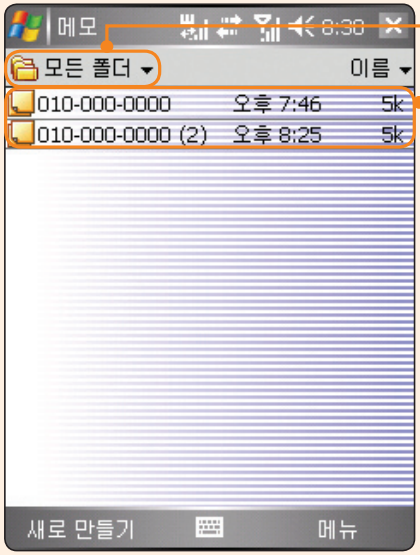

[통화] 선택

▼

확인할 메모 누름

▼ 통화 기록

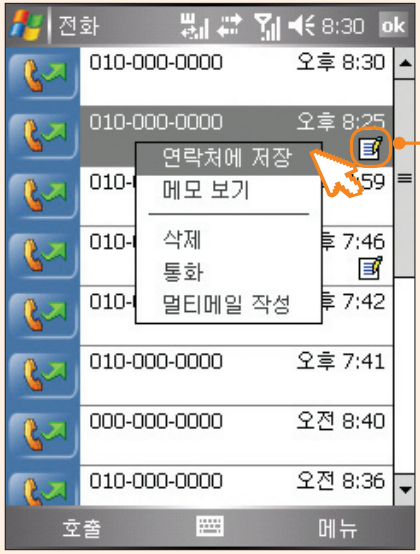

통화 중 메모
해당 항목 길게 누른 후 **[메모 보기]** 선택

전화 환경 설정하기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [환경설정] ➡ [전화] **또는** [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭 ➡ [전화]

1 원하는 탭 선택 후 설정

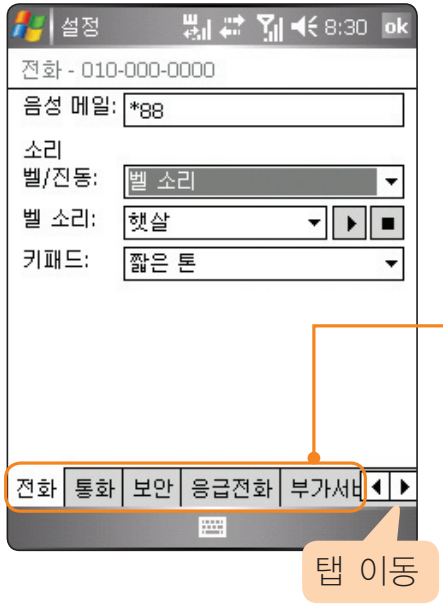

전화	벨/진동 또는 키패드 소리 설정
통화	통화 방법 설정
보안	수신 또는 발신을 제한하거나 초기화
응급전화	응급 전화번호 등록 및 편집
부가서비스	부가서비스 설정 및 해제
기타	기타 환경 설정

2 설정이 끝나면 [ok] 누름

벨/진동 또는 키패드 소리 설정하기

1 **[전화]**탭 선택

• **[MITs 런처]**–**[화면과 소리]**–**[벨/진동선택]**을 눌러 실행할 수 있습니다.

2 벨/진동, 벨 소리 또는 키패드 소리 변경

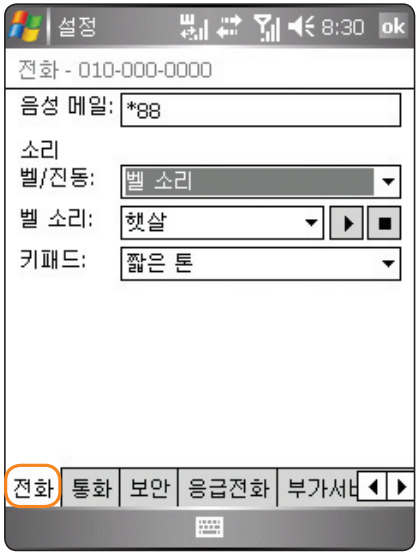

음성 메일	음성 사서함 연결 번호 편집
벨/진동	전화 수신 시 알림 방법 선택 (벨 소리, 벨(점점 크게), 한 번 울림, 진동, 벨 및 진동, 진동 후 벨, 없음)
벨 소리	원하는 벨 소리 선택 (재생하려면 ▶ , 정지하려면 ■ 누름)
키패드	키패드 누를 때 나는 소리 선택 (긴 톤, 짧은 톤, 해제)

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

실행방법 [MITs 런처] ➡ [환경설정] ➡ [전화] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭 ➡ [전화]

통화 방법 설정하기

1 **[통화]**탭 선택

2 통화 방법 선택

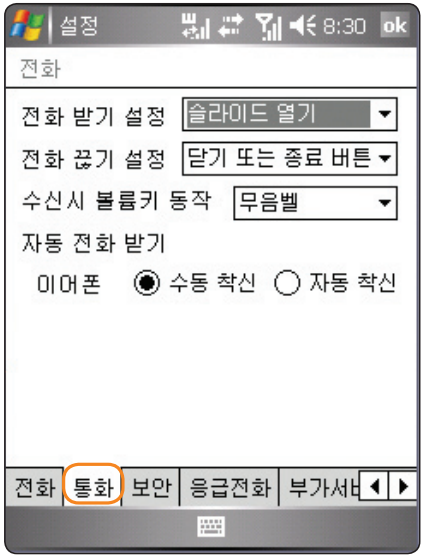

전화 받기 설정	전화 받는 방법 설정 • 슬라이드 열기 : 슬라이드를 열면 바로 전화 연결 • 열고 버튼 누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼 눌러 전화 연결 • 통화 버튼 누르기 : 또는 **[응답]** 눌러 전화 연결
전화 끊기 설정	전화 끊는 방법 설정 • 닫기 또는 종료 버튼 : 슬라이드를 닫거나 또는 화면의 종료 눌러 전화 끊기 • 종료 버튼 누르기 : 또는 화면의 종료 눌러 전화 끊기
수신시 볼륨키 동작	전화 수신 시 음량 버튼으로 전화 거절하는 방법 선택(전화 수신 시 음량 버튼을 길게 누르면 아래 방법으로 전화를 거절합니다.) • 무음벨 : 수신벨 또는 진동을 무음으로 전환 • 무시 : 전화 바로 끊기
자동 전화 받기	이어폰 연결 시 전화 받는 방법 선택 • 수동 착신 : 설정한 전화 받기 방법으로 전화 연결 (슬라이드 열기/열고 버튼 누르기/통화 버튼 누르기) • 자동 착신 : 벨소리는 5초, 진동은 2번 울린 후 자동으로 전화 연결

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

보안 설정하기

수신 또는 발신을 제한하거나 제품을 초기화할 수 있습니다.

1 **[보안]**탭 선택

2 설정할 항목 선택 후 비밀번호 입력

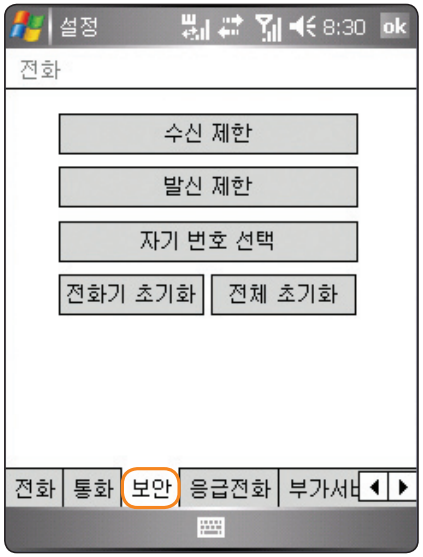

수신 제한	• 걸려온 모든 전화를 받을 수 없도록 설정 • 전화 수신 시 상대방 번호가 표시되지 않도록 설정
발신 제한	전화/멀티메일/데이터 콜/국제 전화를 발신 시 비밀번호를 입력하도록 설정
자기 번호 선택	현재 전화번호 설정
전화기 초기화	주 메모리에 저장된 모든 응용 프로그램 및 멀티메일 데이터 삭제
전체 초기화	제품의 모든 데이터를 삭제하고 구입 시 상태로 초기화

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

실행방법 [MITs 런처] ➡ [환경설정] ➡ [전화] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭 ➡ [전화]

응급 전화번호 등록 및 편집하기

1 [응급전화]탭 선택

2 원하는 번호 선택해 등록 또는 편집

• 편집 화면이 열리면 이름, 전화번호 입력 후 **[확인]**을 누르세요.

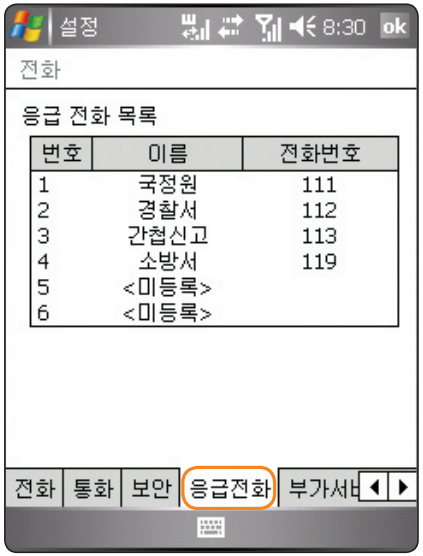

알아두기

• 등록된 응급전화는 발신 제한이 설정된 상태에서도 비밀번호를 입력하지 않고 발신할 수 있습니다.
• 기본으로 등록된 번호(국정원, 경찰서, 간첩신고, 소방서)는 편집 및 삭제할 수 없습니다.

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

부가서비스 신청 또는 해제하기

1 **[부가서비스]**탭 선택

2 원하는 서비스 선택 후 화면의 지시에 따라 신청 또는 해제

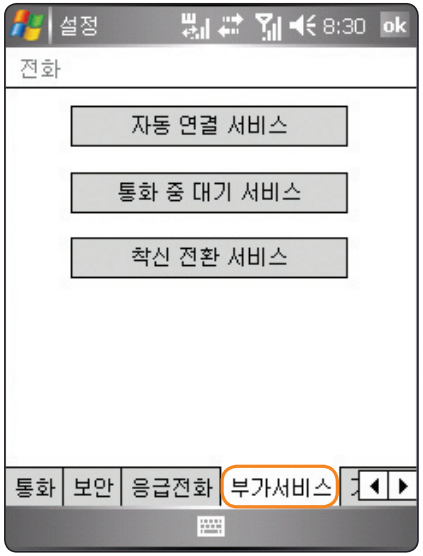

자동 연결 서비스	전화를 받을 수 없는 상황에서 걸려온 전화를 미리 설정한 다른 번호로 자동 연결하는 서비스 (유료)
통화 중 대기 서비스	통화 중에 전화가 걸려오면 현재 통화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받는 서비스
착신 전환 서비스	걸려온 모든 전화를 미리 설정한 번호로 바로 연결하는 서비스(유료)

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

실행방법 [MITs 런처] ➡ [환경설정] ➡ [전화] 또는 [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭 ➡ [전화]

기타 환경 설정하기

1 **[기타]**탭 선택

2 원하는 환경으로 설정

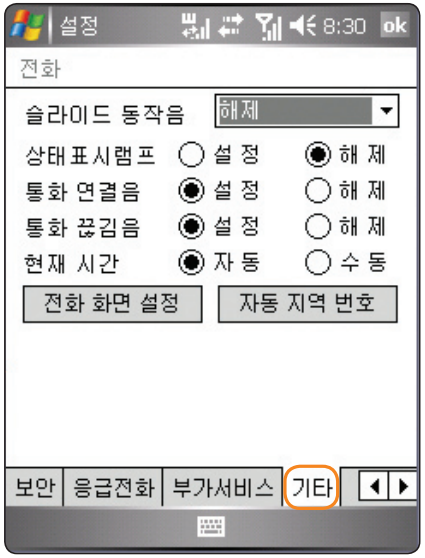

슬라이드 동작음	슬라이드를 올리거나 내릴 때 나는 소리 선택
상태표시램프	슬립 모드 상태이거나 화면이 꺼졌을 때 상태 표시 램프의 표시 여부 선택
통화 연결음/ 통화 끊김음	전화를 걸 때 또는 전화를 끊을 때 소리가 들리게 설정
현재 시간	• 자동 : 시간을 변경해도 전화 전원을 껐다가 켜면 실제 시간으로 돌아옴 • 수동 : 전화 전원에 관계없이 사용자가 설정한 시간으로 계속 동작 (현재 시간을 변경하려면 **시계 및 경보**를 실행하세요.(198쪽))
전화 화면 설정	전화 기능 실행 시 표시할 화면 설정(기본, 잉크펜, 메모보드)
자동 지역 번호	전화번호를 입력할 때 설정한 지역번호가 자동으로 표시되도록 설정(단, 앞자리가 **0**으로 시작하는 번호를 입력하면 자동 지역 번호는 표시되지 않습니다.)

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

블루투스 기능 사용하기

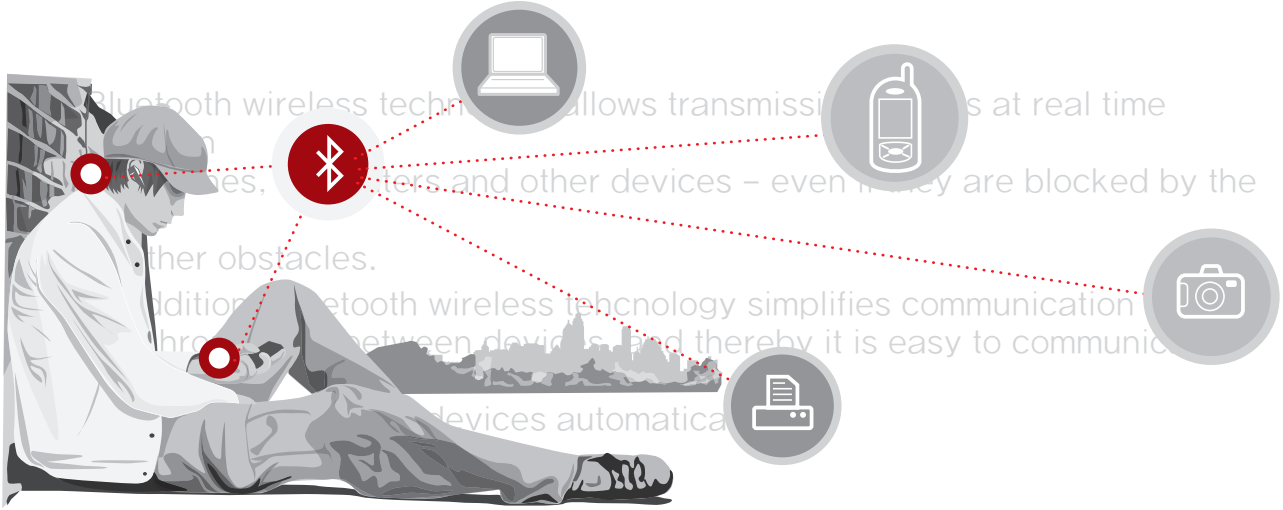

블루투스란

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결합니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

- 이 제품은 블루투스가 가능한 휴대전화, 헤드셋, 핸즈프리, 스테레오 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 사용할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋을 이용하면 일정 거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋은 별매품이며 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

다른 기기와의 전파 간섭으로 인해 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

■ 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.

■ 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

휴대전화 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

■ 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

■ 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

■ 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 변화하므로 사용자의 위치에 따라 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기로 통화 시 제품과의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 끊어져 휴대전화로 통화가 전환됩니다.

블루투스 기기를 제품에 등록할 때는 제품과 가까운 거리에서 등록하세요.

시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

블루투스는 적용 규격에 따라 성능의 차이가 납니다. (해당 모델은 특정 용도의 기기 규격으로 적용되었습니다.)

■ 특정 용도의 기기 규격 : 송신 출력이 높아 장애물에 의한 신호 감쇠가 적은 반면 배터리 소모가 큽니다.

■ 일반 용도의 기기 규격 : 송신 출력이 낮아 기기 사이의 장애물에 의한 신호 감쇠가 크지만 배터리 소모를 최소화하여 장시간 사용할 수 있습니다.

블루투스 기능 켜기/끄기

제품과 다른 기기를 블루투스로 연결하려면 블루투스 기능을 **설정**으로 선택하세요.

1 화면 상단의 [icon] 누른 후 **[무선 관리자]** 선택
- **[시작]–[설정]–[연결]**탭–**[무선 관리자]**를 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 [Bluetooth] 누름

- : 블루투스 기능 켜짐
- : 블루투스 기능 꺼짐

3 설정이 끝나면 [X] 누름

Bluetooth FTP 사용하기

블루투스가 가능한 PC 또는 휴대전화와 연결하여 데이터를 주고받을 수 있습니다.
먼저 연결할 장치가 블루투스 연결 가능한 상태인지 확인하세요.

실행 방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Bluetooth FTP]

등록되지 않은 기기와 연결하기

처음 연결하는 기기이면 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

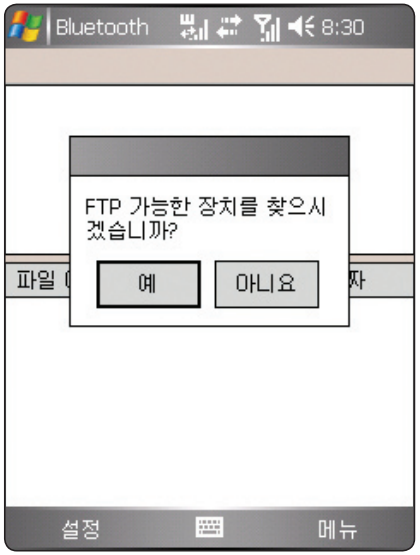

1 [Bluetooth FTP] 실행

- 등록된 장치가 없는 경우 장치 검색 화면이 나타납니다. **[예]**를 누른 후 3번 과정을 진행하세요.

2 [메뉴]–[파일전송 서버 찾기] 누름

- 연결 가능한 서버가 검색됩니다.

3 연결할 장치 선택 후 [확인] 누름

메뉴

[메뉴]
- **파일전송 서버 찾기** : 연결 가능한 서버 검색
- **종료** : Bluetooth FTP 종료

[설정]
- **다운로드 폴더 설정** : 데이터 전송받을 폴더 설정
- **OBEX 패스워드 설정** : Bluetooth FTP 실행 시 사용할 비밀번호 설정

4 연결할 장치에서 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

• 임의의 숫자(최대 6자리)를 입력하세요.

5 장치 추가 확인 화면이 나타나면 **[예]** 누름

6 4에서 입력한 비밀번호 입력 후 **[다음]** 누름

7 연결할 장치에서 연결 허락

8 사용할 서비스 선택 후 **[마침]** 누름

9 파일 보내기 또는 받기

10 끝내려면 **[ok]** 누름

등록된 기기와 연결하기

등록된 장치와 연결할 경우에는 비밀번호 입력 과정 없이 바로 연결할 수 있습니다.

1 **[Bluetooth FTP] 실행**

2 **[메뉴]–[파일전송 서버 찾기] 누름**
- 연결 가능한 서버가 검색됩니다.

3 연결할 장치 선택 후 **[확인]** 누름

4 연결할 장치에서 연결 허락

5 파일 보내기 또는 받기

6 끝내려면 **[ok]** 누름

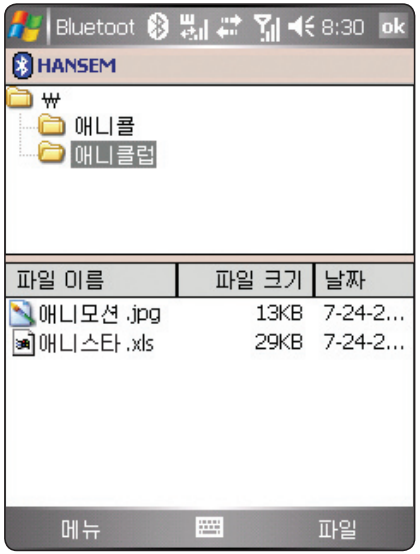

메뉴

[메뉴]
- **연결끊기** : 서버 연결 끊기
- **종료** : 블루투스 FTP 종료

[파일]
- **새로 고침** : 파일 새로 갱신하기
- **새폴더** : 새 폴더 만들기
- **파일 가져오기** : 다른 기기에서 제품으로 전송
- **파일 보내기** : 제품에 있는 파일을 다른 기기로 전송
- **삭제** : 선택한 파일 삭제

블루투스 헤드셋 연결하기

제품에 블루투스 헤드셋을 연결해 통화를 하거나, 음악을 들을 수 있습니다.

등록되지 않은 헤드셋과 연결하기

처음 연결하는 헤드셋인 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1 연결할 헤드셋이 블루투스 등록 대기 상태인지 확인

2 **[시작]–[설정]–[연결]탭–[Bluetooth]–[장치]탭** 선택

3 **[새 장치 추가...]** 누름
- 연결 가능한 블루투스 장치가 검색됩니다.

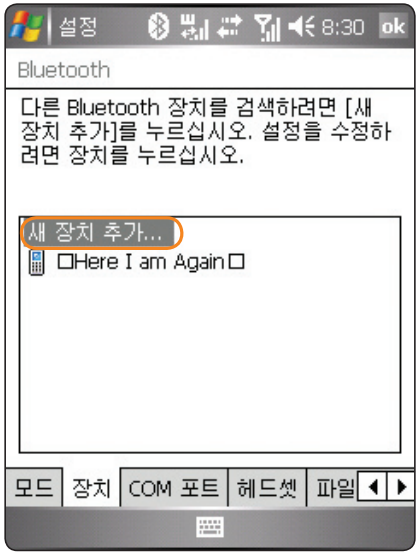

4 검색된 장치 목록에서 헤드셋 선택 후 **[다음]** 누름

• 다시 검색하려면 [새로 고침]을 누르세요.

5 연결할 헤드셋의 비밀번호(PIN Code) 입력 후 **[다음]** 누름

• 헤드셋의 비밀번호는 해당 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.

6 장치 목록에 표시할 이름 및 사용할 서비스 선택 후 **[마침]** 누름

Stereo Headset	헤드셋을 통해 제품에 저장된 음악 파일 감상
Hands free	해당 헤드셋에서 제공하는 핸즈프리 기능 이용(전화 걸기/받기, 다이얼링, 발신번호 표시 등)

7 연결되면 서비스 이용

• Stereo Headset으로 연결한 경우 화면 상단에 아이콘이 표시됩니다.

알아두기

헤드셋 외에 휴대전화, PC, 프린터 등을 연결해 각 기기에서 제공하는 블루투스 서비스를 이용할 수 있습니다.

등록된 헤드셋과 연결하기

등록된 헤드셋의 경우에는 등록 과정 없이 연결할 수 있습니다.
제품 또는 헤드셋의 전원을 끄거나 두 장치 사이의 거리가 멀어져 연결이 끊어진 경우에는 아래 방법으로 연결한 후 사용하세요.

1 헤드셋 전원이 켜졌는지 확인

2 **[시작]-[설정]-[연결]탭-[Bluetooth]-[헤드셋]탭** 선택

3 장치 목록에서 연결할 헤드셋 길게 누른 후 사용할 서비스 선택

모두 연결	핸즈프리, 스테레오 헤드셋 서비스를 모두 이용
핸즈프리 연결	해당 헤드셋에서 제공하는 핸즈프리 기능 이용(전화 걸기/받기, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
스테레오 연결	헤드셋을 통해 제품에 저장된 음악 파일 감상

4 연결되면 서비스 이용

- Stereo Headset으로 연결한 경우 화면 상단에 아이콘이 표시됩니다.

블루투스 환경 설정하기

실행 방법 [시작] ➡ [설정] ➡ [연결]탭 ➡ [Bluetooth]

1 블루투스 실행 후 원하는 탭 눌러 설정

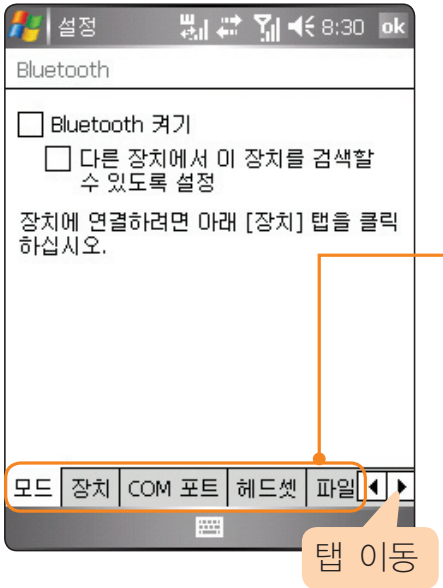

모드	• 블루투스 기능 켜기/끄기 • 다른 장치에서 제품을 검색할 수 있도록 설정
장치	다른 블루투스 기기 검색해 연결
COM 포트	블루투스 기기를 연결할 포트 설정
헤드셋	기본 헤드셋 관리
파일 전송 서버	블루투스/OBEX 인증 설정 등 파일 전송 관리
프린터	기본 프린터 관리
내 정보	장치 이름/주소 설정

2 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

MEMO

CHAPTER 4

WiBro/매직엔/인터넷공유

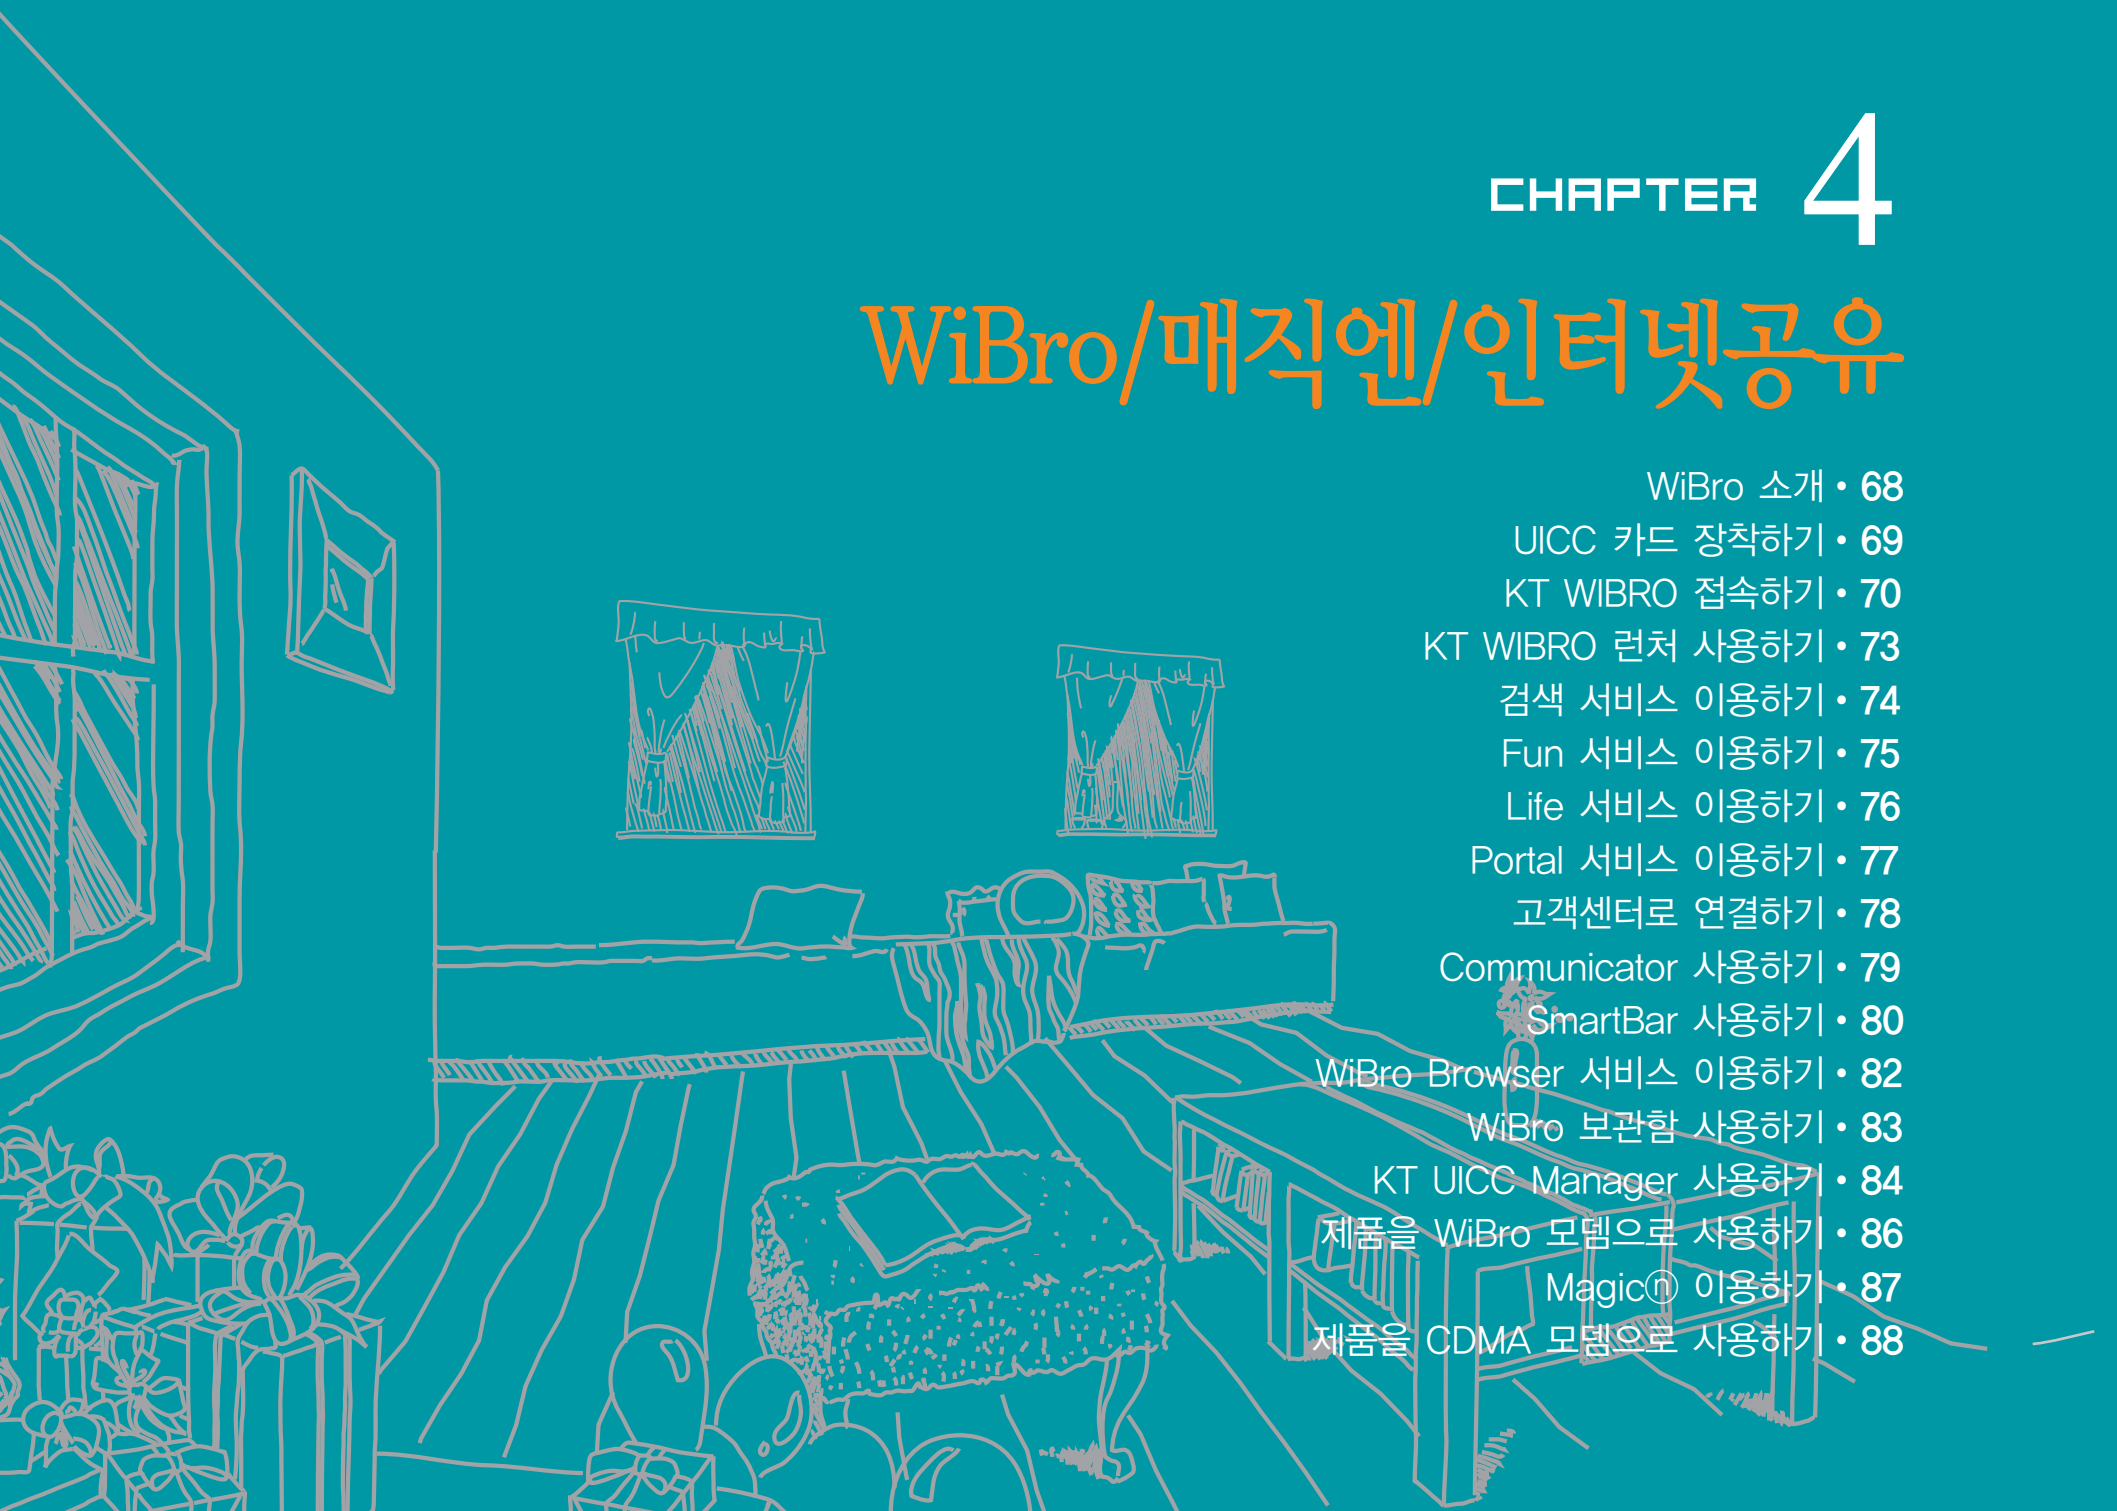

WiBro 소개 • 68
UICC 카드 장착하기 • 69
KT WIBRO 접속하기 • 70
KT WIBRO 런처 사용하기 • 73
검색 서비스 이용하기 • 74
Fun 서비스 이용하기 • 75
Life 서비스 이용하기 • 76
Portal 서비스 이용하기 • 77
고객센터로 연결하기 • 78
Communicator 사용하기 • 79
SmartBar 사용하기 • 80
WiBro Browser 서비스 이용하기 • 82
WiBro 보관함 사용하기 • 83
KT UICC Manager 사용하기 • 84
제품을 WiBro 모뎀으로 사용하기 • 86
Magicⓝ 이용하기 • 87
제품을 CDMA 모뎀으로 사용하기 • 88

WiBro 소개

WiBro(Wireless Broadband Internet:와이브로)는 언제 어디서나 이동하면서 자유롭게 이용할 수 있는 초고속 무선 인터넷 서비스로, 한국이 국제 표준화를 주도하고 있는 이동통신 서비스입니다. 차별화된 초기 화면(SmartBar)과 편리한 접속 프로그램으로 인해 다양한 프리미엄 서비스 및 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

1 빠른 전송 속도

현재 서비스를 제공하는 무선 이동통신 기술 중 가장 빠른 속도를 자랑합니다.

2 이동성

이동 시 끊김없이 무선 인터넷 서비스를 이용할 수 있습니다.

3 저렴한 요금

기존의 무선 인터넷 요금에 비해 저렴한 요금으로 무선 인터넷을 이용할 수 있습니다.

4 다양한 컨텐츠

다양한 프리미엄 서비스 및 컨텐츠로 보다 쉽게 인터넷을 이용할 수 있습니다.

WiBro 연결 상태 알기

1단계 WiBro 전원 켜기

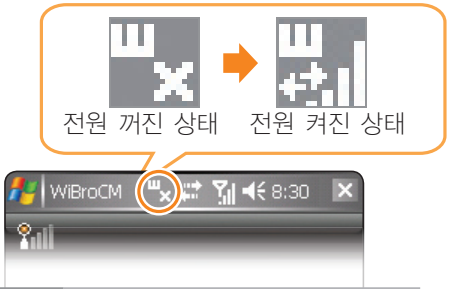

2단계 WiBro 접속

3단계 서비스 이용

UICC 카드 장착하기

KT WIBRO 서비스를 이용하려면 제품에 UICC 카드를 장착해야 합니다.

UICC 카드란?

KT WIBRO 서비스를 이용할 수 있는 노트북, PDA 등에 장착하여 사용하는 스마트카드로 WiBro 단말기에서 WiBro 서비스 망에 접속 시 안전하게 가입자 인증을 수행하며, 개인정보관리(PIMS), 모바일 뱅킹, 모바일 주식 등과 같은 다양한 부가 서비스를 제공합니다.

KT WIBRO 서비스를 이용하기 위해서는 KT가 지정한 구매처에서 UICC 카드를 구매한 후 서비스를 신청해야 합니다.

KT WIBRO 서비스에 관한 자세한 내용은 http://uicc.ktwibro.com을 참조 또는 고객상담센터(080-000-1472)에 문의하세요.(78쪽)

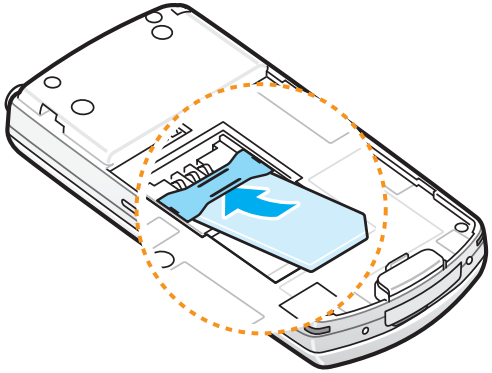

- UICC 카드의 삽입 방향을 정확하게 확인한 후 장착하세요. UICC 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하면 UICC 카드와 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.

KT WIBRO 접속하기

WiBro 전원을 켜고 WiBro 접속한 후 다양한 인터넷 서비스를 이용할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [KT WIBRO] ➡ [KT WIBRO 접속] **또는** [시작] ➡ [WiBro CM★]

★**WiBro CM**(WCM)은 WiBro 접속을 지원하는 Windows OS 기반의 Application으로, WiBro 시스템과의 연결 및 종료, 기타 WiBro 관련 기능을 수행합니다.

1 **[WiBro ON]** 눌러 WiBro 전원 켜기

2 **[연결]** 누름

▲ WiBro CM 실행 화면

메뉴

- **WiBro 켜기(끄기)** : WiBro 전원 켜기 및 끄기
- **UICC 정보** : UICC 카드 정보 확인, UICC PIN 사용 여부 선택 및 PIN 변경(71쪽)
- **상태정보** : WiBro 접속 상태 및 네트워크 정보 보기
- **환경설정** : WiBro 사용 환경 설정(72쪽)
- **버전정보** : WiBro CM 및 PDA 버전 정보 확인
- **닫기** : WiBro CM 화면 닫기

3 UICC PIN 입력 후 **[확인]** 누름

- 초기 번호는 **0000**입니다.
- **UICC PIN 사용설정**에서 **PIN 미사용**으로 설정한 경우에는 PIN 입력 화면이 나타나지 않고 바로 WiBro 서비스에 접속됩니다.(71쪽)

알아두기

PIN을 3번 이상 잘못 입력한 경우 해당 UICC 카드를 사용할 수 없게 되므로 주의하세요. UICC 카드를 사용할 수 없게 된 경우에는 KT 고객센터에 문의하세요.

4 연결 완료 화면이 나타나면 서비스 이용

- Internet Explorer, WiBro Browser 등 인터넷 프로그램을 실행해 서비스를 이용할 수 있습니다.

5 연결을 종료하려면 **[끊기]** 누름

- WiBro 전원을 끄려면 **[WiBro Off]**를 누르세요.

알아두기

WiBro CM 화면이 닫힌 상태에서
WiBro 전원을 끄려면 아이콘을 누른 후
[WiBro 전원 끔]을 선택하세요.

UICC 카드 정보를 확인하려면

UICC 카드 정보를 확인하거나 UICC PIN 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

1 KT WIBRO 접속 화면에서 **[메뉴]–[UICC 정보]** 누름

2 UICC 카드 정보 확인 및 사용 환경 설정

UICC PIN 사용설정	WiBro 접속 시 UICC PIN 입력 여부 설정
UICC PIN 변경	UICC PIN 변경 (4자리 이상 8자리 이하의 숫자 입력)

3 끝내려면 **[확인]** 누름

실행방법 [MITs 런처] ➡ [KT WIBRO] ➡ [KT WIBRO 접속] 또는 [시작] ➡ [WiBro CM]

WiBro 사용 환경을 설정하려면

1 WiBro CM 화면에서 **[메뉴]-[환경설정]** 누름

2 원하는 항목에 ☑ 표시

WiBro Zone 이탈/ 진입 시 소리 알림	WiBro 서비스 이용 가능한 지역을 이탈하거나 진입한 경우 소리가 나도록 설정
WiBro Zone 이탈/ 진입 시 팝업 알림	WiBro 서비스 이용 가능한 지역을 이탈하거나 진입한 경우 팝업이 나타나도록 설정
신호세기가 약한 경우 경고음	WiBro 신호 세기가 약한 경우 경고음이 울리도록 설정
WiBro 상태 LED 사용	WiBro 서비스 이용 시 상태 표시등이 동작하도록 설정(19쪽)

3 끝내려면 **[확인]** 누름

KT WIBRO 런처 사용하기(220쪽)

이벤트 및 공지사항을 한눈에 확인할 수 있으며 프리미엄 서비스 실행은 물론 서비스별 인기 컨텐츠를 확인 또는 실행할 수 있습니다.

실행 방법 KT WIBRO 접속(70쪽) 후 [MITs 런처] ➡ [KT WIBRO] ➡ [KT WIBRO 런처]

1 해당 화면이 열리면 서비스 이용

- 인터넷 검색을 실행하거나 주소를 입력해 접속하려면 검색창에 원하는 검색어 및 주소 입력 후 **[GO]**를 누르세요.

이벤트 및 공지사항
검색어 및 주소 입력
WiBro 런처 템플릿 설정 가능

UCC	동영상 촬영 및 업로드, UCC 개인 방송 및 국내 인기 UCC를 확인할 수 있는 서비스
Web Mail	메일 계정 등록으로 여러 개의 웹메일과 POP3 메일을 확인 및 전송할 수 있는 모바일 통합 메일 서비스
COMM	Communicator 화면으로 이동(79쪽)
My Web	경제, 뉴스, 쇼핑 등 자주 이용하는 사이트를 등록해 채널/그룹별로 관리할 수 있는 서비스
PC Control	PC, 휴대 단말기 등 개인의 단말기를 연결하여 원격 제어 및 파일 공유할 수 있는 서비스
Fun, Life, News, HotClip, D-Box, Portal, DMB 인기 컨텐츠 및 다양한 서비스 확인 및 실행 가능	

2 끝내려면 [X] 누름

검색 서비스 이용하기

검색 창에 찾고자 하는 검색어를 입력하면 KT WIBRO에서 제공하는 다양한 정보를 찾을 수 있습니다.
KT WIBRO 런처(73쪽)와 SmartBar(80쪽)에서 검색창에 검색어를 입력하면 해당 서비스를 이용할 수 있습니다.

실행 방법 KT WIBRO 접속(70쪽) 후 [MITs 런처] ➡ [KT WIBRO] ➡ [검색]

1 해당 화면이 열리면 서비스 이용

• 인터넷 검색을 샐행하거나 주소를 입력해 접속하려면 검색창에 원하는 검색어 및 주소 입력 후 **[GO]**를 누르세요.

2 끝내려면 [x] 누름

Fun 서비스 이용하기

WiBro Fun 서비스를 편리하게 이용할 수 있습니다.

실행 방법 KT WIBRO 접속(70쪽) 후 [MITs 런처] ➡ [KT WIBRO] ➡ [Fun]

1 해당 화면이 열리면 서비스 이용

• 다른 서비스로 이동하려면 주소 입력창에 원하는 주소 입력 후 **[GO]**를 누르세요.

• 채널 홈으로 이동
• 새로 고침/정지
• 즐겨찾기

메뉴

• **페이지이동** : 뒤로, 앞으로, 새로고침, 즐겨찾기, 히스토리, 홈
• **책갈피** : 실행 중인 사이트를 책갈피에 저장
• **티커** : KT WIBRO 서비스의 정보 실시간 보기
• **브라우저설정** : 브라우저 환경 설정
• **KT WIBRO 홈** : KT WIBRO 런처 화면으로 이동(73쪽)
• **도움말** : 사용에 관한 도움말 보기, FAQ, 문의, 메모리 정보 및 버전 보기
• **종료** : 서비스 종료하기

2 끝내려면 [X] 누름

Life 서비스 이용하기

WiBro Life 서비스를 편리하게 이용할 수 있습니다.

실행 방법 KT WIBRO 접속(70쪽) 후 [MITs 런처] ➡ [KT WIBRO] ➡ [Life]

1 해당 화면이 열리면 서비스 이용

• 다른 서비스로 이동하려면 주소 입력창에 원하는 주소 입력 후 **[GO]**를 누르세요.

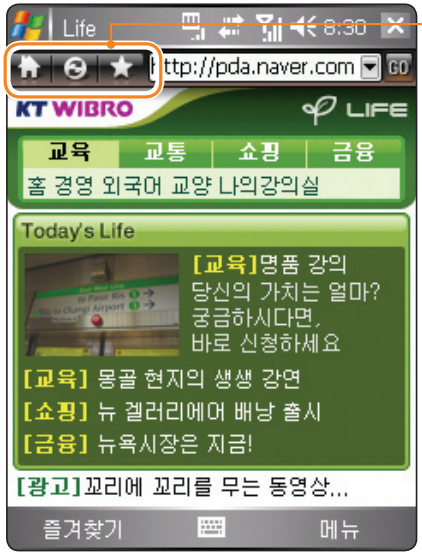

• 채널 홈으로 이동
• 새로 고침/정지
• 즐겨찾기

메뉴

• **페이지이동** : 뒤로, 앞으로, 새로고침, 즐겨찾기, 히스토리, 홈
• **책갈피** : 실행 중인 사이트를 책갈피에 저장
• **티커** : KT WIBRO 서비스의 정보 실시간 보기
• **브라우저설정** : 브라우저 환경 설정
• **KT WIBRO 홈** : KT WIBRO 런처 화면으로 이동(73쪽)
• **도움말** : 사용에 관한 도움말 보기, FAQ, 문의, 메모리 정보 및 버전 보기
• **종료** : 서비스 종료하기

2 끝내려면 [X] 누름

Portal 서비스 이용하기

WiBro Portal 서비스를 편리하게 이용할 수 있습니다.

실행 방법 KT WIBRO 접속(70쪽) 후 [MITs 런처] ➡ [KT WIBRO] ➡ [Potal]

1 해당 화면이 열리면 서비스 이용

- 다른 서비스로 이동하려면 주소 입력창에 원하는 주소 입력 후 **[GO]**를 누르세요.

- 채널 홈으로 이동
- 새로 고침/정지
- 즐겨찾기

메뉴

- **페이지이동** : 뒤로, 앞으로, 새로고침, 즐겨찾기, 히스토리, 홈
- **책갈피** : 실행 중인 사이트를 책갈피에 저장
- **티커** : KT WIBRO 서비스의 정보 실시간 보기
- **브라우저설정** : 브라우저 환경 설정
- **KT WIBRO 홈** : KT WIBRO 런처 화면으로 이동(73쪽)
- **도움말** : 사용에 관한 도움말 보기, FAQ, 문의, 메모리 정보 및 버전 보기
- **종료** : 서비스 종료하기

2 끝내려면 [X] 누름

고객센터로 연결하기

KT WIBRO 고객센터로 동화 연결됩니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [KT WIBRO] ➡ [고객센터로 연결]

KT WIBRO 고객센터(080-000-1472) 통화 연결

Communicator 사용하기

다른 사람에게 메일, 메시지, 쪽지를 보낼 수 있고, 음성/화상채팅 뿐만 아니라 음성/영상통화까지 가능합니다. 또한, 휴대전화로 문자 메시지(SMS)와 멀티미디어 메시지(MMS)를 전송할 수 있으며, 편리하게 주소록을 관리할 수 있습니다. 추후 서비스를 업그레이드하여 보다 다양한 기능을 제공할 예정입니다.

실행 방법 KT WIBRO 접속(70쪽) 후 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Communicator]

1 아이디와 비밀번호 입력 후 **[로그인]** 누름

2 해당 화면이 열리면 서비스 이용

보내기	메일, 메시지, 쪽지를 한번에 작성하여 전송 가능 (SMS/MMS 메시지는 별도의 전송료가 부과됩니다.)
채팅하기	펜입력/상용구를 이용하여 보다 쉽게 채팅 가능 (음성채팅 또는 화상채팅 가능)
통화하기	WiBro 서비스 가입자와 음성통화 또는 영상통화 가능
주소록	WiBro 서비스 가입자의 연락처 등록하여 관리 가능
보관함	주고 받은 메일, 메시지, 쪽지 저장/보관 가능

메뉴

- **끝내기** : Communicator 종료하기

3 끝내려면 [X] 누름

SmartBar 사용하기(225쪽)

일정 관리 및 날씨 정보는 물론 WiBro만의 특화 서비스를 보다 쉽고 편리하게 이용하세요.
SmartBar는 최소/최대모드로 제공되며, WiBro 전원을 켰을 때 SmartBar 최소모드가 자동으로 실행됩니다.

실행 방법	KT WIBRO 접속(70쪽) 후 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [SmartBar]	단축 버튼 실행 누름

1 WiBro 전원을 켜면 자동 실행

▼ SmartBar 최소모드

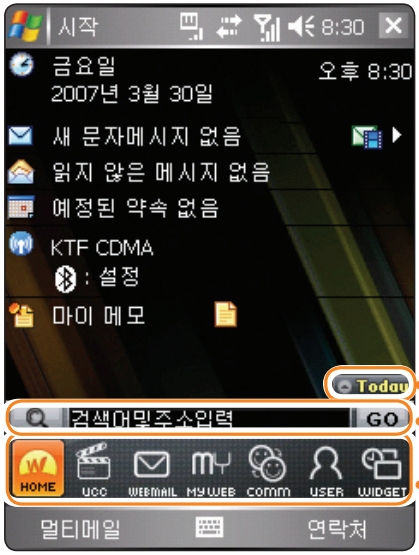

최대모드로 전환
검색어 입력 창
SmartBar

▼ SmartBar 최대모드

최소모드로 전환
일정
시스템 정보
실행할 아이콘 눌러 프로그램 실행
검색어 입력 창
SmartBar

2 해당 화면이 열리면 서비스 이용

3 끝내려면 [X] 누름

SmartBar 서비스 이용하기

1 실행 후 원하는 서비스 선택

• 인터넷 검색을 실행하려면 검색창에 원하는 검색어 및 주소 입력 후 **[GO]**를 누르세요.

▼ SmartBar 최소모드

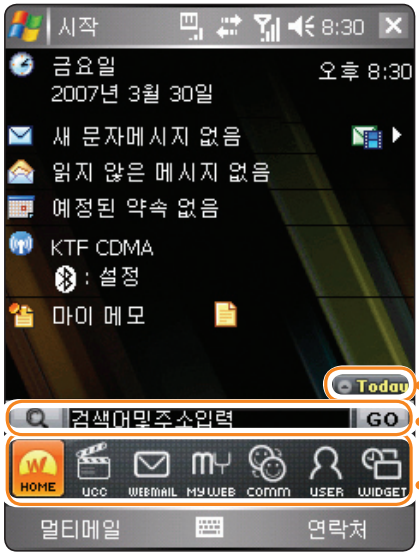

HOME	KT WIBRO 런처 화면으로 이동(73쪽)
UCC	동영상 촬영 및 업로드, UCC 개인 방송 및 국내 인기 UCC를 확인할 수 있는 서비스
WEBMAIL	메일 계정 등록으로 여러 개의 웹메일과 POP3 메일을 확인 및 전송할 수 있는 모바일 통합 메일 서비스
MYWEB	경제, 뉴스, 쇼핑 등 자주 이용하는 사이트를 등록해 채널/그룹별로 관리할 수 있는 서비스
COMM	Communicator 화면으로 이동(79쪽)
USER	자주 이용하는 서비스를 등록하여 빠르게 실행할 수 있는 기능 ([설정] 누른 후 원하는 서비스 등록)
WIDGET	시계, 날씨, WCM, 액자 등 WiBro에서 제공하는 서비스를 대기 화면에서 바로 볼 수 있는 기능

2 해당 화면이 열리면 서비스 이용

3 끝내려면 [X] 누름

WiBro Browser 서비스 이용하기(232쪽)

전용 브라우저를 이용하여 WiBro 서비스를 편리하게 이용할 수 있으며, Fun/Life/Potal/검색 등 다른 서비스를 이용 중에도 편리하게 이동할 수 있습니다.

실행 방법 KT WIBRO 접속(70쪽) 후 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [WiBro Browser]

1 해당 화면이 열리면 서비스 이용

- 다른 서비스로 이동하려면 주소 입력창에 원하는 주소 입력 후 **[GO]**를 누르세요.

2 끝내려면 [X] 누름

WiBro 보관함 사용하기

WiBro 서비스를 이용하여 내려받은 컨텐츠를 관리할 수 있습니다.

실행 방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [WiBro 보관함]

1 원하는 서비스 항목 선택 후 컨텐츠 이용(182쪽)

음악	도시락 또는 노래방에서 내려받은 컨텐츠 저장
꾸미기	PDA 테마, 배경화면, 벨소리로 사용할 수 있는 컨텐츠 저장 또는 관리
코믹	만화 또는 소설 컨텐츠 저장 및 관리
게임	게임 컨텐츠 저장 및 관리
플러그인	플러그인 컨텐츠 저장 및 관리

메뉴

- **메뉴편집** : WiBro 보관함의 메뉴 편집하기
- **도움말** : 도움말 및 버전/메모리 정보 확인(186쪽)
- **KT WIBRO 홈** : KT WIBRO 런처 화면으로 이동(73쪽)
- **종료** : WiBro 보관함 종료하기

2 끝내려면 [X] 누름

KT UICC Manager 사용하기

UICC 카드를 이용하여 개인정보관리(PIMS), 공인인증서, 전화번호부 관리와 같은 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다. UICC Manager에 탑재된 서비스는 사용자가 원하는 대로 추가/삭제할 수 있습니다.

실행 방법 KT WIBRO 접속(70쪽) 후 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [KT UICC Manager]

알아두기

UICC Manager 실행 후 업데이트할 항목이 있는 경우에는 확인 화면이 나타납니다. **[예]**를 눌러 업데이트하세요.

1 원하는 프로그램 아이콘 선택

- **CM** 프로그램은 기본으로 제공되고 **PIMS** 프로그램은 기본으로 내려받아 사용할 수 있습니다. 다른 프로그램을 이용하려면 원하는 아이콘을 눌러 설치하세요.(85쪽)

CM (Card Manager)	UICC 카드 정보 조회, UICC 카드에 프로그램 설치 및 삭제할 수 있는 기능 제공
PIMS (개인정보 관리)	개인 정보, 금융 정보 및 각종 웹사이트의 ID와 비밀번호 등을 UICC 내에 안전하게 저장하고 관리할 수 있는 기능 제공

메뉴

- **설치정보** : 설치된 프로그램을 최신 버전으로 업데이트하거나 서비스 관련 공지 사항 보기
- **종료** : KT UICC Manager 종료하기

2 UICC PIN 입력 후 **[확인]** 누름

알아두기

PIN을 3번 이상 잘못 입력한 경우 해당 UICC 카드를 사용할 수 없게 되므로 주의하세요. UICC 카드를 사용할 수 없게 된 경우에는 KT 고객센터에 문의하세요.

3 해당 프로그램이 실행되면 서비스 이용

4 끝내려면 **[종료]** 누름

프로그램 설치하기

제품에 원하는 프로그램을 설치할 수 있습니다. 프로그램 또는 설치에 관한 자세한 사항은 http://uicc.ktwibro.com을 참조하세요. 공인인증서, W-Banking, W-Stock 프로그램을 이용하려면 프로그램 설치 전에 CM(Card Manager)를 이용하여 각 서비스 프로그램을 UICC 카드에 설치해야 합니다.

1 UICC Manager 실행 후 설치할 프로그램 아이콘 누름

- 프로그램 아이콘의 색상에 따라 설치 상태를 확인할 수 있습니다.
  - 오렌지색 : 이미 설치되어 사용 가능한 프로그램
  - 밝은회색 : 설치 가능한 프로그램
  - 짙은회색 : 설치 불가능한 프로그램

설치된 프로그램

메뉴

- **설치정보** : 설치된 프로그램의 목록을 보거나 최신 버전으로 업데이트하기, 공지 사항 보기
- **종료** : KT UICC Manager 종료하기

2 설치 확인 화면이 나타나면 [예] 누름

- 설치가 완료되면 알림 화면이 나타납니다. **[확인]**을 누르세요.

제품을 WiBro 모뎀으로 사용하기

데이터 통신 케이블로 PC와 연결하여 USB Dongle 형태의 네트워크 카드처럼 WiBro 모뎀으로 이용하여 PC에서 WiBro 서비스를 이용할 수 있는 기능입니다. 자세한 내용은 구성품에 포함된 CD의 매뉴얼을 참조하세요.

1 제품에서 WiBro CM 전원 끄기

2 제품에서 **[시작]–[설정]–[시스템]탭–[USB 연결]** 후 **WiBro** 항목 선택
- 제품이 WiBro USB Mode로 전환됩니다.

3 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결

4 PC의 CD-ROM에 프로그램 CD(구성품에 포함)를 넣은 후 WiBro 모뎀용 WCM 프로그램 설치
- PC 화면의 지시에 따라 프로그램을 설치하세요.

5 PC에서 WiBro 모뎀용 WCM 프로그램 사용
- 인터넷 서비스를 이용할 수 있습니다.

Magicⓝ 이용하기

KTF에서 제공하는 컨텐츠 서비스에 접속해 벨소리, 배경 화면, 게임 등의 컨텐츠를 이용하거나 내려받을 수 있습니다.

실행 방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Magicⓝ] | 단축 버튼 실행 ⓔ 누름

1 Magicⓝ 실행 후 원하는 메뉴 선택

검색어 입력 후 통합 사이트로 바로 접속

서비스 아이콘 원하는 아이콘 선택해 해당 서비스 이용

메뉴

[바로가기]탭

- **매직엔 홈** : 매직엔 메인 화면으로 이동
- **즐겨찾기** : 즐겨찾기 확인 및 접속
- **열어본 페이지** : 접속한 무선 인터넷 사이트 목록 보기
- **고객센터/요금조회** : KTF 고객센터 접속 및 서비스 이용 요금 조회
- **사이트 주소 입력** : 사이트 주소 입력해 해당 사이트 바로 접속
- **도움말** : 브라우저 사용 도움말 보기

[검색]탭(검색어 입력 후 통합 검색 사이트로 바로 접속 가능)

- **인기 검색어, 최신 검색어, 통합 검색이란...**

[도구]탭

- **즐겨찾기 추가** : 즐겨찾기에 표시할 사이트 추가
- **마이홈 설정** : **마이홈** 선택 시 접속할 사이트 설정
- **메뉴 새로고침** : 매직엔 메뉴 화면으로 이동
- **고급 옵션** : KUN의 무선 인터넷 환경 설정
- **URL 보기** : 현재 접속한 사이트의 URL 보기

2 해당 사이트에 접속하면 서비스 이용

3 끝내려면 [ok] 누름

제품을 CDMA 모뎀으로 사용하기

제품의 이동통신망을 이용하여 PC에서 인터넷에 접속할 수 있습니다.
먼저, PC에 Microsoft ActiveSync 4.2 버전 이상이 설치되어 있는지 확인하세요.

실행 방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [인터넷 공유]

1 제품을 PC와 연결

• 데이터 통신 케이블 또는 블루투스 통신을 이용해 연결할 수 있습니다.

알아두기

블루투스 통신을 이용해 연결하려면 PC에 블루투스 기능이 있어야 합니다. 먼저 PC와 제품의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.

2 PC 연결 방법 및 네트워크 선택 후 **[연결]** 누름

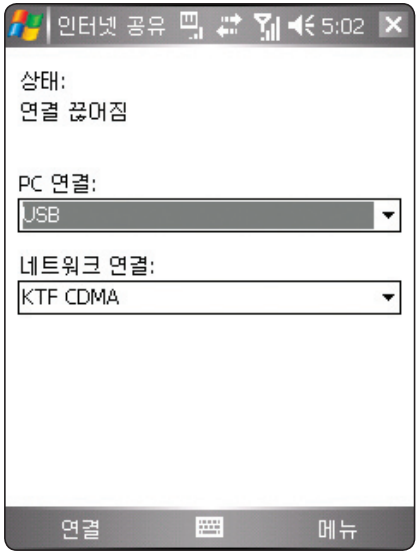

PC 연결	PC 연결 방법 선택 • USB : 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결 • Bluetooth PAN : 블루투스 통신을 이용해 PC와 연결 (처음 연결하는 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.)
네트워크 연결	사용할 네트워크 선택 • KTF CDMA : KTF CDMA 데이터 통신 모드에 연결 • KTF NZONE : KTF NZONE 서비스에 연결

메뉴

• **Bluetooth 설정** : 블루투스 기능을 켜거나 블루투스 사용 환경 설정하기(65쪽)
• **연결 설정** : 네트워크 연결 설정하기(206쪽)

3 PC에서 인터넷 서비스 이용

4 연결을 끊으려면 **[연결 끊기]** 누름

CHAPTER 5

화면과 소리

오늘 화면 설정하기 • 90
전화 화면 설정하기 • 91
수신벨 선택하기 • 92
벨/진동 선택하기 • 93

오늘 화면 설정하기

오늘 화면의 배경 이미지와 화면에 표시할 항목을 선택할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [화면과 소리] ➡ [오늘 화면] **또는** [시작] ➡ [설정] ➡ [오늘]

1 원하는 탭 선택 후 설정

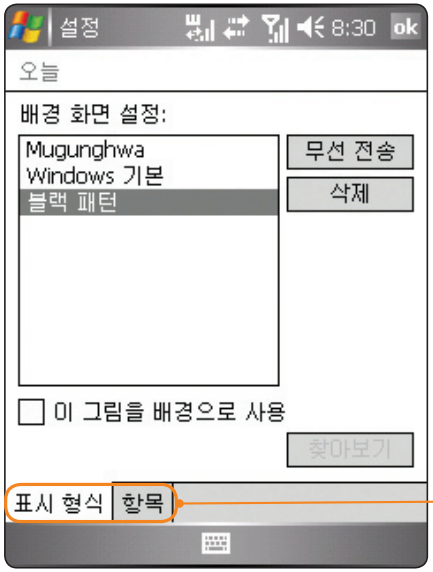

표시 형식	배경 화면 이미지 선택 (그림 파일을 배경 이미지로 선택하려면 **이 그림을 배경으로 사용**을 체크한 후 **[찾아보기]** 눌러 이미지를 선택하세요.)
항목	오늘 화면에 표시할 항목 선택

2 설정이 끝나면 [ok] 누름

전화 화면 설정하기

전화 프로그램 실행 시 표시할 화면을 선택할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [화면과 소리] ➡ [전화 화면 설정] 또는 [시작] ➡ [전화] ➡ [메뉴] ➡ [전화 화면 설정]

1 (·(/)·) 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 원하는 화면 선택

2 설정하려면 **[설정]** 또는 **[ok]** 누름

수신벨 선택하기

전화 수신 시 울리는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [화면과 소리] ➡ [수신벨 선택]

1 (·(/)·) 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 벨 소리 범주 선택
- **[다운로드]**탭에는 매직엔 소리나라에서 내려받은 벨 소리가 저장됩니다.

2 수신벨로 설정하려면 원하는 항목 길게 누른 후 **[벨소리 설정]** 또는 **[메뉴]-[벨소리 설정]** 선택
- 벨 소리를 들으려면 원하는 벨 소리를 누르세요. 정지하려면 다시 한 번 누르세요.

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

벨/진동 선택하기

벨/진동 또는 키패드 소리를 설정할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [화면과 소리] ➡ [벨/진동선택] **또는** [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭 ➡ [전화] ➡ [전화]탭

1 벨/진동, 벨 소리 또는 키패드 소리 변경

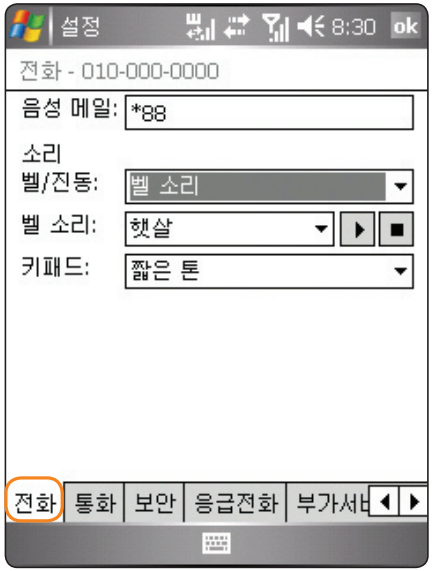

벨/진동	전화 수신 시 알림 방법 선택(벨 소리, 벨(점점 크게), 한 번 울림, 진동, 벨 및 진동, 진동 후 벨, 없음)
벨 소리	원하는 벨 소리 선택 (재생하려면 ▶, 정지하려면 ■ 누름)
키패드	키패드 누를 때 나는 소리 선택(긴 톤, 짧은 톤) 또는 끄기(해제)

2 설정이 끝나면 [ok] 누름

MEMO

CHAPTER 6

멀티메일/메시지(Outlook)

멀티메일 사용하기 • 96
메시지(Outlook) 사용하기 • 106

멀티메일 사용하기

문자 메시지 뿐만 아니라 사진, 음악 등 멀티미디어 파일이 첨부된 멀티메일을 주고받을 수 있습니다.

메시지함 확인하기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [멀티메일] ➡ [메시지함] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [멀티메일]

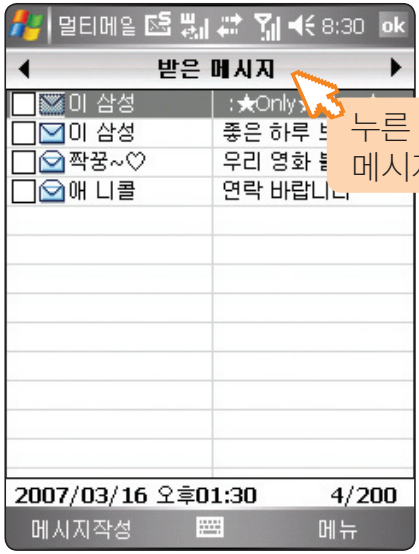

누른 후 원하는 메시지함 선택

새 메시지	멀티메일 메시지
확인한 메시지	보류 메시지

알아두기

새 메시지가 도착하면 알림 화면이 표시됩니다.
알림을 해제하려면 **[확인]**을 누르세요.

멀티메일 도착

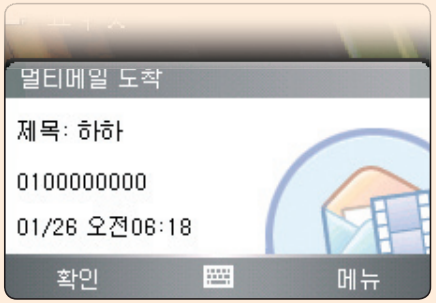

메뉴
보기, 삭제, 답장, 통화

음성 메시지 도착

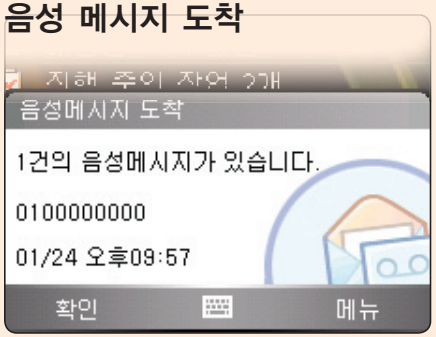

메뉴
듣기, 삭제, 통화

받은 메시지 확인

1 메시지함 실행 후 확인할 메시지 선택

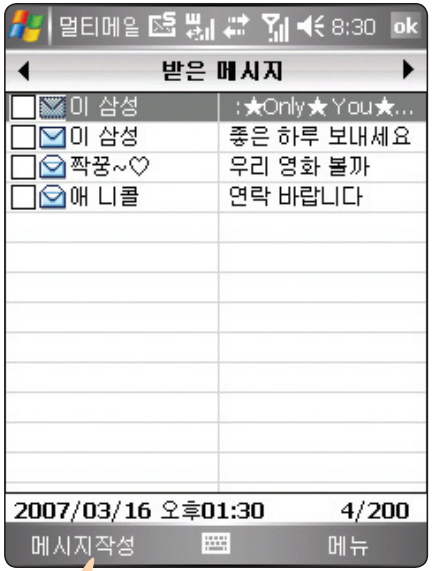

새 메시지 작성(101쪽)

메뉴

- **답장** : 회신 번호로 답장 보내기
- **전달** : 선택한 메시지를 다른 번호로 보내기
- **스팸 등록** : 선택한 메시지를 **스팸으로** 등록하기
- **메시지정렬** : 메시지 정렬 기준 선택(날짜, 수발신인, 종류, 제목)
- **삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **모두 삭제** : 메시지 모두 삭제
- **메시지 통신기록** : 수신 또는 발신 메시지 개수 확인
- **첨부파일 보관함** : 첨부파일 보관함으로 이동(103쪽)
- **환경설정** : 멀티메일 환경 설정하기(104쪽)
- **종료** : 멀티메일 프로그램 종료
- **선택** : 메시지 선택

메시지 선택 시(☑)

- **스팸 등록, 메시지정렬, 선택 삭제, 모두 삭제, 메시지 통신기록, 첨부파일 보관함, 환경설정, 종료, 선택해제**

2 메시지 내용 확인

• 이전/다음 메시지를 보려면 (•(/)•) 또는 화면의 ◀/▶을 누르세요.

회신 번호로 답장 보내기(101쪽)

메뉴

- **통화** : 회신 번호로 전화 걸기
- **전달** : 선택한 메시지를 다른 번호로 보내기
- **삭제** : 확인 중인 메시지 삭제
- **전화번호 저장** : 회신 번호를 연락처에 저장
- **스팸 등록** : 선택한 메시지를 **스팸으로** 등록하기
- **첨부저장** : 첨부된 음악, 그림 등의 파일을 **첨부파일 보관함**의 해당 목록에 저장
- **첨부저장 후 전달** : 첨부파일을 저장한 후 다른 번호로 메시지 재전송
- **배경음악 듣기(배경음악 정지)** : 첨부된 음악 재생/정지
- **닫기** : 확인 중인 메시지 화면 닫기

3 확인이 끝나면 [ok] 누름

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [멀티메일] ➡ [메시지함] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [멀티메일]

보낸 메시지/보류 메시지/스팸 메시지 확인

1 메시지함 실행 후 화면 상단의 **[받은 메시지]** 눌러 원하는 메시지함 선택

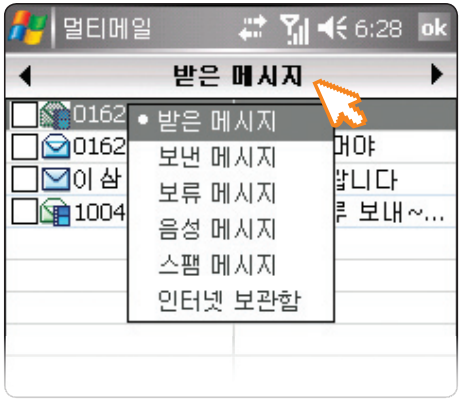

2 확인할 메시지 선택해 확인

- **[보류 메시지]**인 경우 메시지 작성 상태가 됩니다.(101쪽)

3 확인이 끝나면 **[ok]** 누름

음성 메시지 확인

1 메시지함 실행 후 화면 상단의 **[받은 메시지]** 눌러 **[음성 메시지]** 선택

2 수신 상태 확인

메뉴

- **호출번호로 전화** : 입력된 호출 번호로 전화 연결
- **삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **환경설정** : 멀티메일 환경 설정하기(104쪽)
- **종료** : 멀티메일 프로그램 종료

3 음성사서함에 연결해 메시지를 들으려면 **[음성사서함]** 누름

알아두기

대기 상태에서 음성 메시지 사서함에 바로 연결하려면 ***88** 을 누르세요.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [멀티메일] ➡ [메시지함] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [멀티메일]

인터넷 보관함에 저장된 메시지 확인

받거나 보낸 메시지는 인터넷 보관함에 저장됩니다.
제품에서 삭제한 메시지, 전화 전원이 꺼져 있어 받지 못한 메시지를 확인할 수 있습니다.

1 메시지함 실행 후 화면 상단의 **[받은 메시지]** 눌러 **[인터넷 보관함]** 선택

2 **[받은 메시지]** 또는 **[보낸 메시지]** 선택

3 메시지 확인 및 관리

알아두기

처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다.
가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.

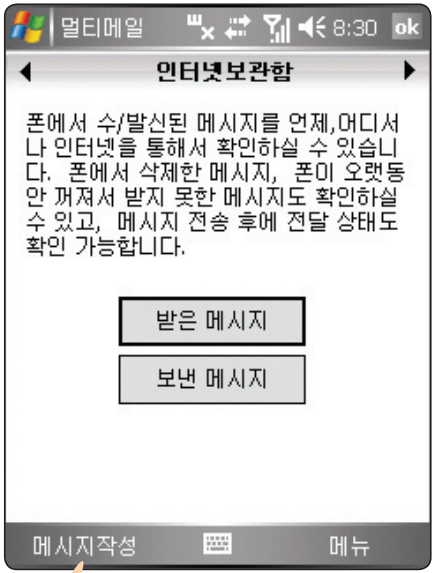

새 메시지 작성(101쪽)

메뉴

- **환경설정** : 멀티메일 환경 설정하기(104쪽)
- **종료** : 멀티메일 프로그램 종료

멀티메일 보내기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [멀티메일] ➡ [멀티메일 보내기]

1 메시지 작성

• 문자 내용이 90Bytes(한글:45자, 영문:90자) 이상인 경우, **첨부**(이미지, 사운드, 이모티콘) 또는 **편집**(글자색, 배경색, URL 삽입)을 선택한 경우 멀티메일로 바뀝니다.

• (문자 메시지 아이콘) : 문자 메시지
• (멀티메일 아이콘) : 멀티메일

• 가 : 글자색/배경색
• [90] : 입력할 수 있는 바이트 수

메뉴

• **첨부** : 이미지, 사운드, 이모티콘 첨부
• **편집** : 글자색 또는 배경색을 변경하거나 URL 삽입
• **문장 보관함** : 문장 보관함에 등록한 문장 사용 및 편집
• **보내기 옵션** : 상대방이 멀티메일을 수신하거나 읽으면 확인 메시지를 받도록 설정
• **미리보기** : 작성 중인 메시지를 수신 시 형태로 미리보기(멀티메일인 경우)
• **보류메시지로 저장** : 작성 중인 메시지를 보류 메시지함에 저장
• **카메라** : 카메라를 실행해 첨부할 사진 촬영(134쪽)
• **메시지함** : 메시지함 보기
• **환경설정** : 멀티메일 환경 설정하기(104쪽)
• **작성취소** : 메시지 작성을 취소하고 이전 화면으로 돌아가기

2 작성이 끝나면 **[확인]** 누름

3 수신 번호/이메일 주소 입력

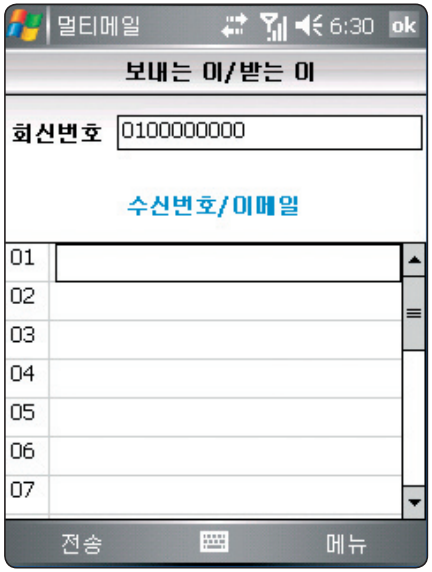

메뉴

- **최근 발신기록** : 최근 메시지 발신 기록 보기
- **연락처 검색** : 연락처에 등록된 번호 또는 이메일 주소 검색
  (검색어 입력 후 **[확인]**을 누르면 검색어와 일치하는 연락처 목록이 나타납니다. 원하는 번호 또는 이메일 주소 선택 후 **[확인]**을 누르세요.)
- **이메일상용구** : 이메일 상용구 사용하기
- **보류 메시지로 저장** : 작성 중인 메시지를 보류 메시지함에 저장
- **메시지 편집** : 메시지 작성 화면으로 돌아가 메시지 편집하기
- **내 메일주소 삽입** : 내 메일 주소 삽입하기(내 메일 주소 등록 104쪽)
- **작성취소** : 메시지 작성 취소하기

4 작성한 메시지를 보내려면 **[전송]** 누름

- 메시지 전송을 실패하면 전송 실패 화면이 나타납니다.
  재전송하려면 **[예]**를 누르세요.

첨부파일 보관함

멀티메일에 첨부할 수 있는 미디어 파일 또는 멀티메일로 수신한 파일을 관리합니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [멀티메일] ➡ [첨부파일보관함]

1 원하는 보관함 선택

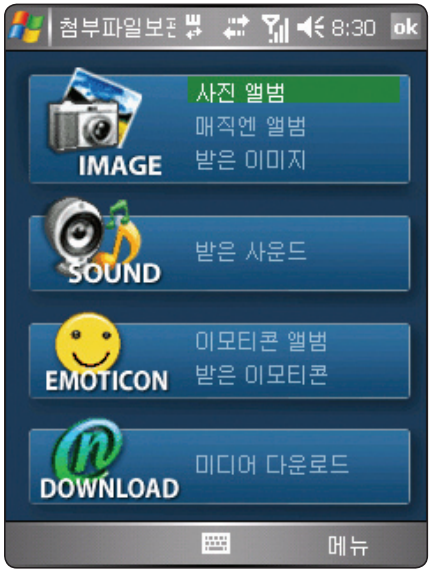

IMAGE	• 사진 앨범 : 촬영한 사진(139쪽) • 매직엔 앨범 : 매직엔에서 내려받은 이미지 • 받은 이미지 : 멀티메일로 수신한 이미지 또는 애니콜에서 제공하는 기본 이미지
SOUND	• 받은 사운드 : 멀티메일로 수신한 사운드 또는 애니콜에서 제공하는 기본 사운드
EMOTICON	• 이모티콘 앨범 : 새로 편집한 이모티콘 • 받은 이모티콘 : 메시지몰에서 내려받은 이모티콘 또는 애니콜에서 제공하는 기본 이모티콘
DOWNLOAD	미디어 다운로드 : 메시지몰에서 컨텐츠 내려받기

메뉴

- **등록정보** : 첨부파일 보관함의 버전 정보 보기
- **종료** : 첨부파일 보관함 종료하기

2 파일 선택해 확인 및 사용

- 파일을 첨부해 멀티메일을 보내려면 파일 선택한 상태에서 **[메뉴]**–**[멀티메일 첨부]**를 선택하거나, 원하는 파일을 길게 누른 후 **[멀티메일 첨부]**를 선택하세요.

멀티메일 환경 설정하기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [멀티메일] ➡ [환경설정]

1 원하는 상태로 설정

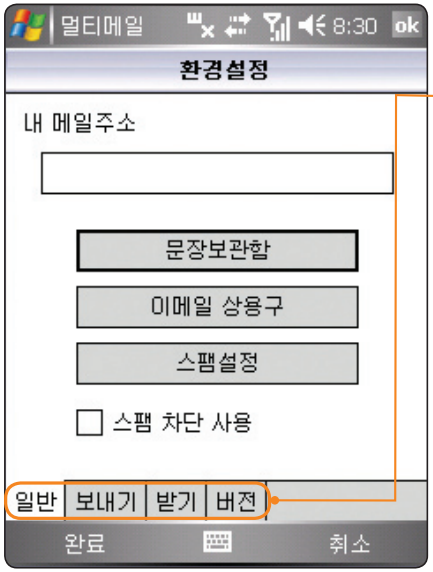

일반	• 내 메일주소 : 내 이메일 주소 등록 • 문장보관함 : 메시지 작성 시 사용할 문장 저장 및 수정 • 이메일 상용구 : 이메일 상용구 저장 및 수정 • 스팸설정 : 스팸 문자열 또는 스팸 전화번호 입력 (스팸 차단 기능을 해제하려면 **[스팸 차단 사용]**의 체크를 해제하세요.)
보내기	• 메시지 발신 후 : 전송 후 보낸 메시지함에 메시지 저장 여부 선택 • 멀티메일 수신/읽기 확인 : 상대방이 멀티메일을 수신하거나 읽으면 확인 메시지를 받도록 설정
받기	• 메시지 알림간격 : 메시지 도착 시 알림 간격 선택(한번만, 알림 없음) • 메시지 알림음 : 메시지 도착 시 알림음 및 알림 방법 선택 • 통화중 알림 : 통화 중 메시지 도착 알림이 울리도록 설정 • 메시지 내용표시 : 메시지 도착 시 메시지 내용을 바로 표시하도록 설정
버전	멀티메일 프로그램의 버전 정보 확인

2 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

메시지 통신 기록 보기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [멀티메일] ➡ [메시지 통신기록]

1 수신 또는 발신 기록 확인

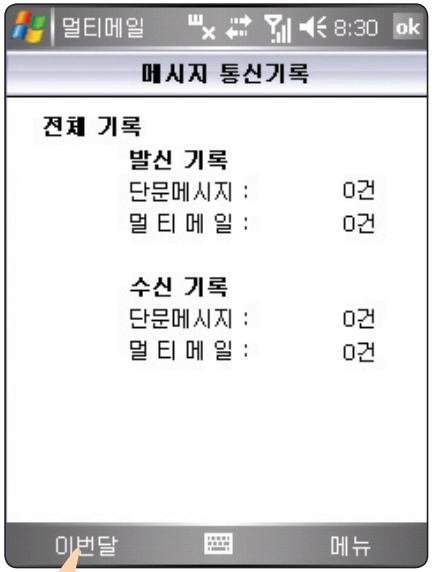

이번달 기록 보기

메뉴

- **발신기록 삭제** : 발신 기록 삭제하기
- **수신기록 삭제** : 수신 기록 삭제하기
- **전체기록 삭제** : 발신/수신 기록 모두 삭제하기
- **닫기** : 메시지 통신기록 화면 닫기

2 확인이 끝나면 **[ok]** 누름

메시지(Outlook) 사용하기

- 모바일용 메시지(Outlook) 프로그램은 CD로 기본 제공되지 않으므로 www.microsoft.com/korea에서 구매해 사용하세요.
- PC용 Microsoft Outlook 프로그램과 동기화하여 이메일을 보내고 받을 수 있습니다.(PC와 동기화 207쪽)
- POP3 또는 IMAP 메일 계정을 등록하면 동기화 과정 없이 네트워크 접속을 통해 이메일을 주고받을 수 있습니다. (이메일 계정 등록 110쪽)

실행 방법 [시작] ➡ [메시지]

메시지(Outlook) 작성해 보내기

1 메시지(Outlook) 실행 후 **[새로 만들기]** 누름

- 여러 개의 계정을 등록한 경우에는 먼저 **[메뉴]–[이동]** 누른 후 사용할 계정을 선택하세요.

2 메시지 작성

- 여러명의 주소를 입력하려면 주소 사이에 ‘ **;** ’ 을 입력하세요.

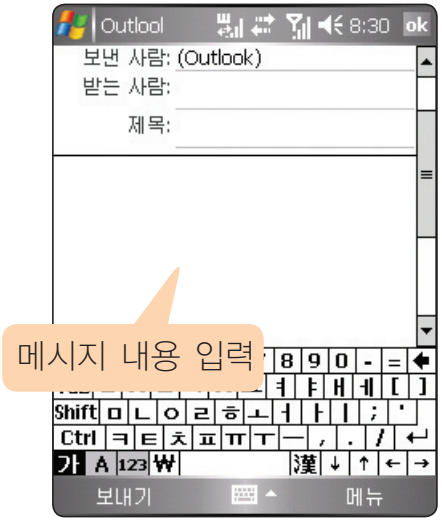

메뉴

- **받는 사람 추가...** : 연락처에 저장된 주소 검색해 받는 사람에 추가
- **삽입** : 그림, 음성 메모, 파일 삽입
- **내 문자** : 내 문자에 등록된 문장 사용
  내 문자의 문장을 수정하려면 **내 문자 메시지 편집...** 선택
- **이름 확인** : 이름으로 이메일 주소 찾기
  (받는 사람 칸에 이름을 입력한 후 실행하면
  연락처와 계정에 저장된 이메일 주소가 자동으로 입력됩니다.)
- **임시 보관함에 저장** : 작성 중인 이메일을 임시 보관함에 저장
- **메시지 취소** : 메시지 작성 취소
- **메시지 옵션...** : 메시지 작성 환경 설정하기(우선 순위, 보안, 언어)

3 작성이 끝나면 **[보내기]** 누름

• 보낼 편지함으로 이동합니다.
이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 메시지가 발송됩니다.

메시지(Outlook) 보기

1 메시지(Outlook) 실행 후 화면 상단의 **[받은 편지함▼]** 누름

2 확인할 계정 및 편지함 선택

• [+] 부분을 누르면 해당 계정의 폴더 목록이 표시됩니다.

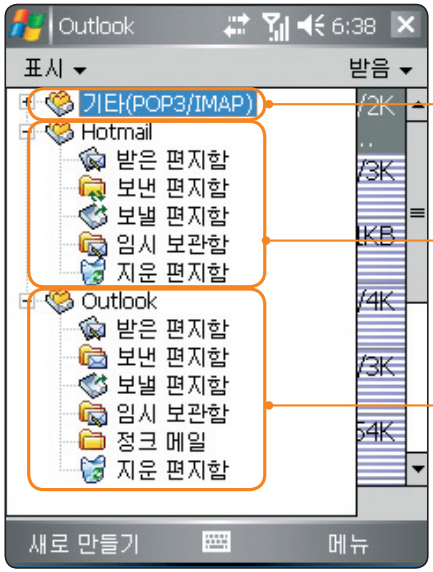

제품에서 등록한 메일 계정
(이메일 계정 등록 110쪽)

Pocket MSN 이용 시
생성된 메일 계정
(Pocket MSN 179쪽)

동기화를 통해
생성된 메일 계정
(PC와 동기화 207쪽)

3 확인할 메시지(Outlook) 선택

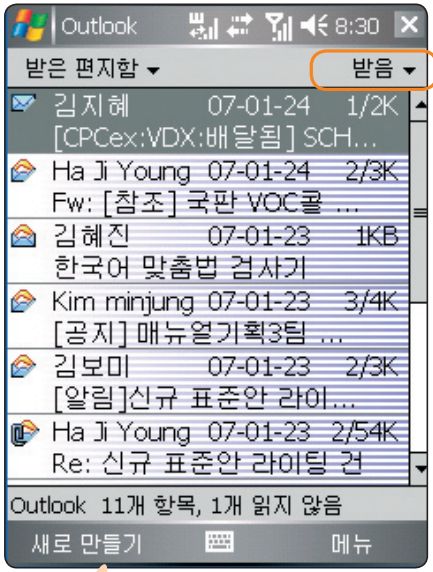

메시지 정렬 기준(메시지 유형, 보낸 사람, 받음, 제목)

새 메시지 작성(106쪽)

(아이콘)	읽지 않은 메시지
(아이콘)	읽은 메시지
(아이콘)	첨부파일이 있는 메시지
(아이콘)	다운로드 예약된 메시지

메뉴

- **삭제** : 선택한 메시지 삭제(지운 편지함으로 이동)
- **회신** : 답장 보내기
- **전체 회신** : 참조 주소도 포함해 답장 보내기
- **전달** : 선택한 메시지를 다른 사람에게 보내기
- **이동...** : 선택한 메시지를 다른 편지함으로 이동
- **읽지 않은 상태로 표시(읽은 상태로 표시)** : 선택한 메시지를 읽지 않은 상태로 표시하기
- **메시지 다운로드** : 메시지 내용이 잘린 경우( ) 다시 내려받기 (아이콘이 로 바뀌고, 이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 메시지가 다운로드됩니다.)
- **보내기/받기** : 서버에 접속해 메시지 보내고 받기
- **이동** : 다른 폴더 또는 계정으로 이동
- **도구**
  - 정렬 기준 : 메시지 정렬 기준 선택 (메시지 유형, 보낸 사람, 받음, 제목)
  - 폴더 관리... : 편지함에 폴더 추가 및 관리
  - 지운 편지함 비우기 : 지운 편지함에 있는 메시지 모두 삭제
  - 지우기 : 선택한 계정의 받은 편지함과 보낸 편지함 폴더에 있는 모든 메시지 지우기
  - 새 계정... : 새로운 이메일 계정 등록하기(110쪽)
  - 옵션... : 메시지(Outlook) 환경 설정하기(112쪽)

4 메시지 확인

• 첨부파일을 누르면 해당 파일이 열립니다.

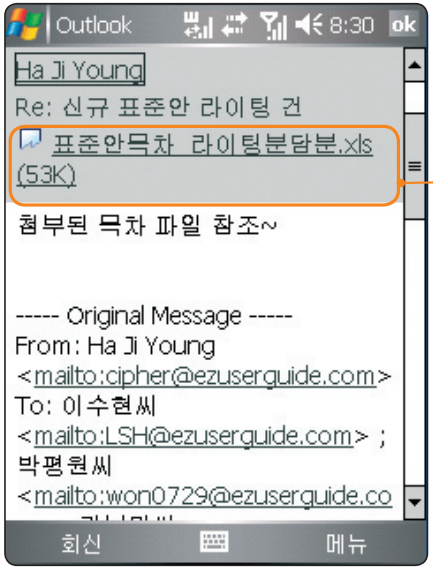

첨부파일

메뉴

- **삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **회신** : 답장 보내기
- **전체 회신** : 참조 주소도 포함해 답장 보내기
- **전달** : 선택한 메시지를 다른 사람에게 보내기
- **이동...** : 선택한 메시지를 다른 편지함으로 이동
- **읽지 않은 상태로 표시** : 선택한 메시지를 읽지 않은 상태로 표시하기
- **메시지 다운로드** : 메시지 내용이 잘린 경우( ) 다시 내려받기 (아이콘이 로 바뀌고, 이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 메시지가 다운로드됩니다.)
- **연락처에 저장** : 보낸 사람 주소를 연락처에 저장하기
- **보내기/받기** : 서버에 접속해 메시지 보내고 받기
- **언어** : 표시할 언어 선택(자동으로 언어가 선택되지 않아 메시지 내용이 깨져 보이는 경우에 사용하세요.)

5 확인이 끝나면 [ok] 누름

알아두기

첨부파일이 다운로드 되지 않은 경우 아이콘이 로 표시됩니다. 다운로드를 예약하려면 또는 파일명을 누르세요. 아이콘이 로 바뀌고, 이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 첨부파일이 다운로드됩니다.

계정 등록하기

- 사용할 이메일 계정을 등록할 수 있습니다.
- POP3 또는 IMAP 계정을 등록하면 동기화 과정 없이 네트워크 접속을 통해 이메일을 주고받을 수 있습니다.
- POP3 또는 IMAP 계정을 등록하려면 등록할 계정의 받는 메일 서버 및 보내는 메일 서버의 주소를 입력해야합니다. 먼저 네트워크 관리자 또는 이메일 서비스 업체에 POP3 및 IMAP 메일 서버의 지원 여부와 계정 정보를 확인하세요.

1 메시지(Outlook) 실행 후 **[메뉴]-[도구]-[새 계정...]** 선택

2 전자 메일 공급자 선택 후 **[다음]** 누름

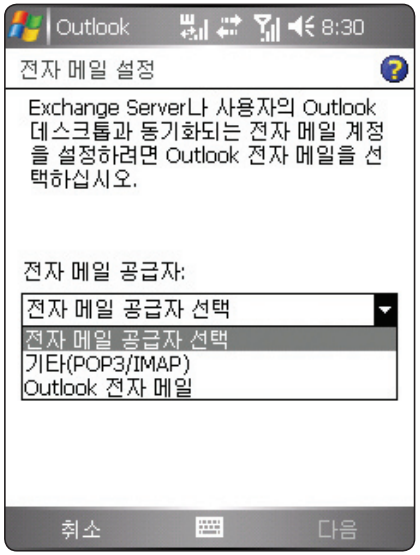

3 이메일 주소 입력 후 **[다음]** 누름

4 [다음] 누름

• 로그온 화면이 열리면 **[취소]**를 누르세요.

5 이름, 사용자 이름, 암호 입력 후 [다음] 누름

6 계정 유형과 이름 입력 후 [다음] 누름

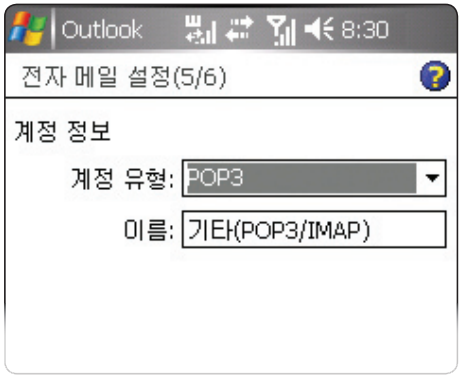

7 받는 메일 서버 및 보내는 메일 서버의 주소와 도메인 입력 후 [마침] 누름

• 상세 설정을 하려면 **[옵션]**을 누른 후 화면을 따라 3단계 설정을 진행하세요.

8 확인 화면이 열리면 [예] 누름

• 이메일 서버에 접속해 새로 도착한 메시지가 있으면 내려받습니다.
• 제대로 접속되지 않을 경우 설정 상태가 바른지 확인하세요.

알아두기

[옵션]에서 일정 시간마다 메시지를 확인하도록 설정한 경우 해당 시간이 되면 자동으로 인터넷 접속을 시도합니다.

메시지(Outlook) 환경 설정하기

1 메시지(Outlook) 실행 후 **[메뉴]–[도구]–[옵션...]** 선택

2 원하는 상태로 설정

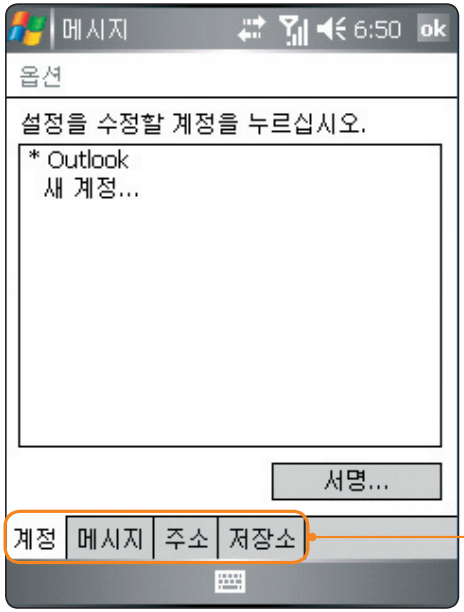

계정	• 등록한 계정의 설정 수정 및 새 계정 등록 • **서명...** : 메시지 작성 시 자동으로 표시할 서명 등록 및 편집
메시지	• 메시지 회신 시 본문 포함 여부, 보낸 편지함에 복사본 저장 여부 선택 • 메시지 삭제 또는 이동 후 표시할 화면 선택
주소	메시지 작성 시 주소를 가져올 연락처 항목 선택
저장소	• 남아있는 메모리 용량 확인 • **저장소 카드에 첨부 파일 저장** : 첨부 파일을 Wibrostore에 저장하도록 설정 • 지운 편지함을 비우는 방법 선택

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

CHAPTER 7 전자다이어리

모닝콜 사용하기 • 114
기념일 사용하기 • 115
일정 관리하기 • 116
전자계산기 사용하기 • 118
작업 관리하기 • 119
메모 사용하기 • 121

모닝콜 사용하기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [전자다이어리] ➡ [모닝콜] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [모닝콜]

1 ☐ 눌러 체크 표시 후 설정할 시간 입력(☑ 오전 06:30)
- 오전/오후를 선택하려면 화면의 오전 부분을 누르세요.
- 시 또는 분을 누른 후 숫자 버튼을 이용해 시간을 입력하세요.

2 원하는 요일을 눌러 ✔ 표시

3 반복 간격 및 횟수, 멜로디 범주, 소리 선택

4 설정이 끝나면 **[완료] 또는 [ok]** 누름

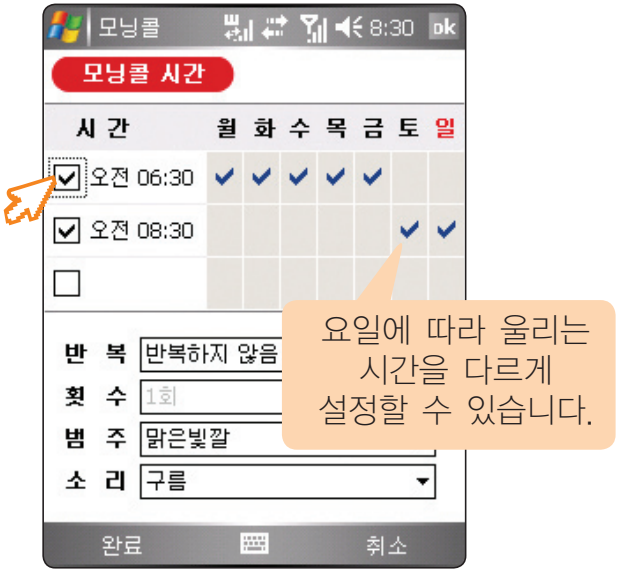

알아두기

- 설정한 시간이 되면 벨소리와 함께 알림 화면이 나타납니다. 모닝콜을 멈추려면 **[해제]**를 누르세요.
- 매너모드 또는 진동으로 설정되어 있어도 설정한 시간이 되면 모닝콜이 울립니다.

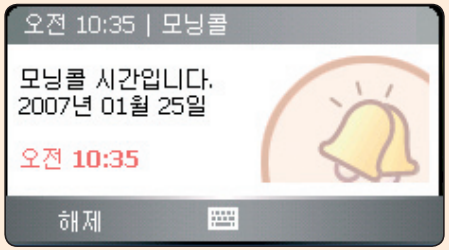

기념일 사용하기

기념일을 등록하거나 D-DAY를 입력해 날짜 계산을 할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [전자다이어리] ➡ [기념일] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [기념일]

기념일 또는 D-DAY 등록하기

1 기념일 실행 후 **[추가]** 눌러 **[기념일]** 또는 **[D-DAY]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

알아두기

알림을 설정한 경우 설정한 날짜에 벨 또는 진동과 함께 알림 화면이 나타납니다. 알림을 멈추려면 **[확인]**을 누르세요.

기념일 또는 D-DAY 확인하기

기념일 실행 후
등록된 기념일 또는 D-DAY 확인

- 상세 내용을 보거나 수정하려면 해당 기념일() 또는 D-DAY(D)를 선택하세요.

메뉴

- **삭제** : 선택한 항목 삭제
- **모두삭제** : 등록된 모든 항목 삭제
- **날짜계산** : 기준일을 입력해 날짜 계산하기
- **종료** : 기념일 프로그램 끝내기

일정 관리하기

• 일정을 등록해 스케줄을 관리할 수 있습니다.
• 동기화를 실행하면 PC용 마이크로소프트 아웃룩의 일정 데이터와 동기화됩니다.(PC와 동기화 207쪽)

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [전자다이어리] ➡ [일정] 또는 [시작] ➡ [일정]

일정 등록하기

1 일정 실행 후 **[메뉴]–[새 약속]** 선택

2 일정 내용 입력

3 입력이 끝나면 **[ok]** 누름

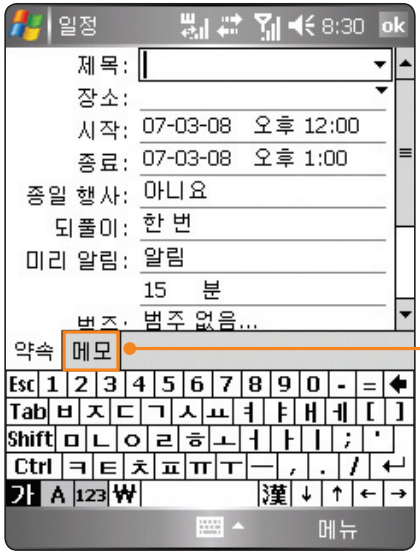

일정에 관한 메모 입력

메뉴

실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 지우기, 모두 선택, 취소

일정 확인하기

1 일정 실행 후 원하는 보기 방식 선택

• 일을 반복해서 누르면 일, 주, 월, 연도, 음력, 일정 순으로 보기 방식이 바뀝니다.

메뉴

• **새 약속** : 새 약속 등록
• **약속 무선 전송...** : 선택한 약속 무선 전송
• **약속 삭제** : 선택한 약속 삭제
• **보기** : 보기 방식 선택(일정, 일, 주, 월, 연도, 음력)
• **편집** : 선택한 일정 편집(잘라내기, 복사, 붙여넣기)
• **옵션...** : 일정 화면 표시 방법, 미리 알림, 아이콘 등 일정 관련 환경 설정
• **필터** : 모든 약속, 범주 없음 중 선택해 해당되는 항목만 표시되도록 설정

2 원하는 날짜 선택

• 달력을 열어 날짜를 선택하려면 왼쪽 상단의 날짜 부분을 누르세요.
• 오늘 날짜로 이동하려면 를 누르세요.
• 주 단위로 날짜를 이동하려면 를 누르세요.

3 확인할 일정 선택

4 일정 내용 확인

• 일정 내용을 수정하려면 **[편집]**을 선택하세요.

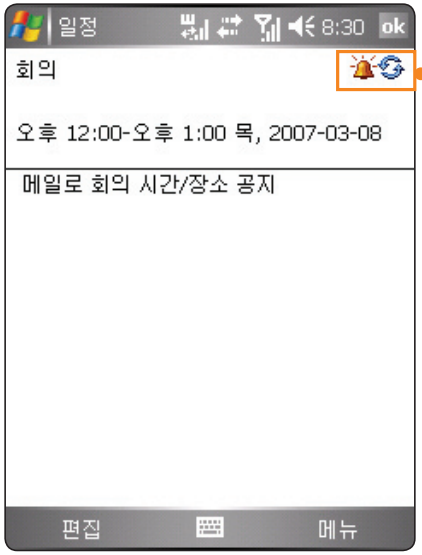

: 미리 알림 설정 상태
: 되풀이 설정 상태

메뉴

• **무선 전송...** : 선택한 일정 무선 전송
• **삭제** : 선택한 일정 삭제

5 확인이 끝나면 [ok] 누름

전자계산기 사용하기

실행방법 [MITs 런처] ➡ [전자다이어리] ➡ [전자계산기] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [계산기]

1 계산값 입력

- 화면에 표시된 값을 복사하거나 붙여넣기를 하려면 **[편집]**을 누르세요.

2 연산 기호 선택

3 계산값 입력 후 (=) 누름

- 계산된 값이 나타납니다.
- 현재 계산된 값을 지우고 새로 계산하려면 (c)를 누르세요.

⬅	입력된 숫자 지움	MR	기억한 숫자 사용
MC	기억한 숫자 지움	M+	현재 화면의 숫자 기억

기억한 숫자가 있는 경우

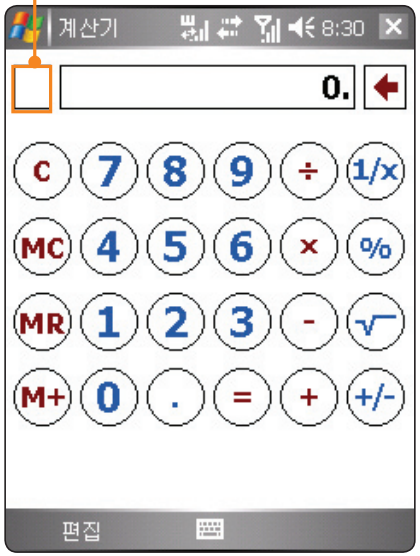

작업 관리하기

• 할일을 입력해 중요도 순으로 관리할 수 있습니다.
• 동기화를 실행하면 PC용 마이크로소프트 아웃룩의 작업 데이터와 동기화됩니다.(PC와 동기화 207쪽)

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [전자다이어리] ➡ [작업] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [작업]

작업 등록하기

1 작업 실행 후 **[메뉴]–[새 작업]** 선택

2 작업 내용 입력 후 **[ok]** 누름

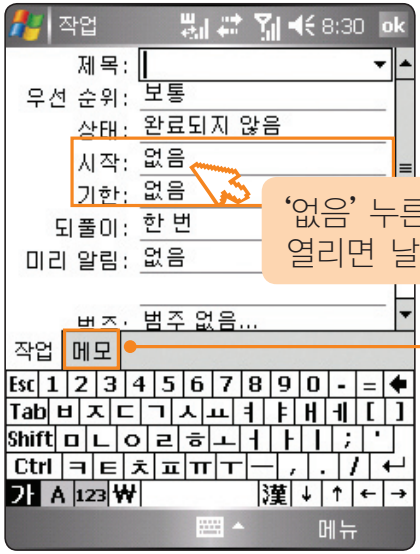

'없음' 누른 후 달력이 열리면 날짜 선택

작업에 관한 메모 입력

메뉴

실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 지우기, 모두 선택, 취소

새 작업을 빠르게 등록하려면

[메뉴]–[옵션...]에서 **작업 표시 입력줄**을 체크한 경우
우선 순위, 작업 제목만 입력해 새 작업을 등록할 수 있습니다.

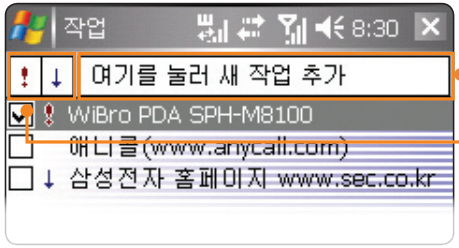

작업 제목 입력

우선 순위 선택
! : 순위 높음
↓ : 순위 낮음

작업 확인하기

1 작업 실행 후 확인할 작업 선택

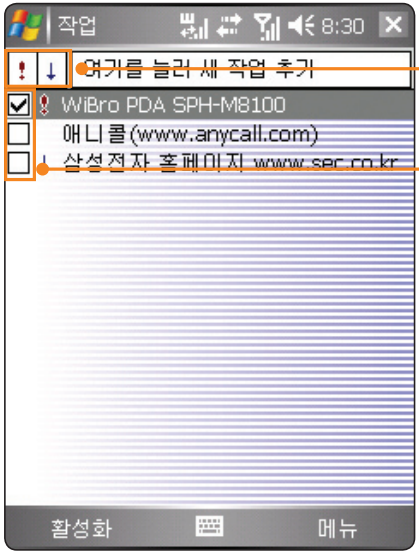

우선 순위 표시
- ! : 순위 높음
- ↓ : 순위 낮음

진행 상태 표시
- ☐ : 진행 중인 작업
- ☑ : 완료된 작업

메뉴

- **새 작업** : 새 작업 등록하기
- **작업 무선 전송...** : 선택한 작업 무선 전송
- **작업 삭제** : 선택한 작업 삭제하기
- **편집** : 선택한 작업 편집(잘라내기, 복사, 붙여넣기)
- **옵션...** : 미리 알림 및 작업 목록에 표시할 항목 설정
- **정렬 기준** : 작업 목록의 정렬 기준 선택 (상태, 우선 순위, 제목, 시작 날짜, 기한)
- **필터** : 모든 작업, 최근 열어 본 항목, 범주 없음, 실행 중인 작업, 완료된 작업 중 선택해 해당되는 항목만 표시되도록 설정

2 작업 내용 확인

- 작업 내용을 수정하려면 **[편집]**을 선택하세요.

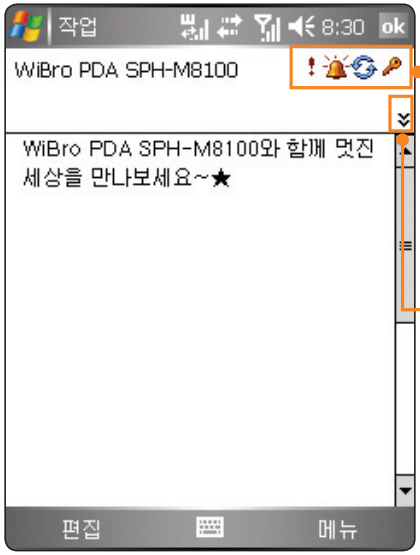

- ! : 우선 순위 높음
- 🔔 : 미리 알림 설정 상태
- 🔄 : 되풀이 설정 상태
- 🔑 : 보안 수준 비공개

상세 내용 보기/숨기기

메뉴

- **무선 전송...** : 선택한 작업 무선 전송
- **삭제** : 선택한 작업 삭제

3 확인이 끝나면 [ok] 누름

메모 사용하기

- 문자 및 그림 메모, 음성 메모를 작성할 수 있으며, 작성한 메모를 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.
- 동기화를 실행하면 PC용 마이크로소프트 아웃룩의 메모 데이터와 동기화됩니다.(PC와 동기화 207쪽)

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [전자다이어리] ➡ [메모] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [메모]

메모 작성하기

1 메모 실행 후 **[새로 만들기]** 선택

알아두기

저장된 메모 파일이 없으면 새 메모 작성 상태가 됩니다.

2 메모 내용 작성

- 음성 녹음을 첨부하려면 **[메뉴]-[녹음 도구 모음 보기]**를 선택하세요.

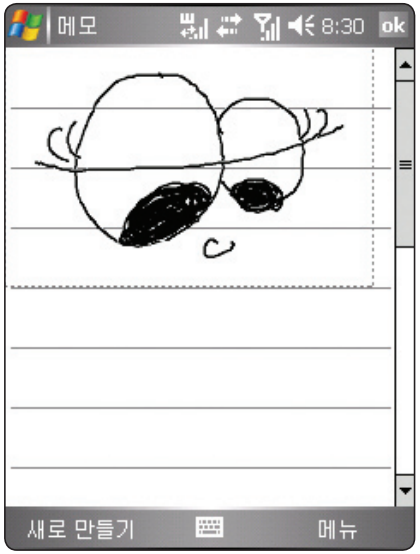

◀ 쓰기 모드

메뉴

- **녹음 도구 모음 보기** : 화면 하단에 녹음 도구를 표시하도록 설정
- **전환** : 화면 모드 전환하기(쓰기 모드, 입력 모드)
- **잉크 실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기**
- **편집** : 지우기, 모두 선택
- **확대/축소** : 화면의 확대/축소 배율 선택
- **도구**
  - 이름 바꾸기/이동... : 선택한 메모의 이름을 바꾸거나 위치 이동하기
  - 삭제 : 선택한 메모 삭제하기
  - 보내기... : 선택한 메모 첨부해 이메일 보내기(106쪽)
  - 무선 전송... : 선택한 메모 무선 전송

팝업 메뉴

- **날짜 삽입** : 메모에 오늘 날짜 삽입하기
- **붙여넣기** : 복사 또는 잘라낸 내용 붙여넣기

3 작업을 끝내려면 **[ok]** 누름

음성 메모 녹음하기

메모 목록에서 바로 음성 메모를 녹음할 수 있습니다.

1 메모 실행 후
[메뉴]–[녹음 도구 모음 보기] 선택



●	녹음	⏮ | ⏭	되감기/빨리감기
■	정지	🔊	소리 크기 조절

2 ● 눌러 녹음

3 녹음을 끝내려면 ■ 누름

메모 확인하기

1 메모 실행 후 확인할 메모 선택

• 음성 메모인 경우 녹음 내용이 재생됩니다.

메뉴

- **녹음 도구 모음 보기** : 녹음 도구를 화면 하단에 표시하도록 설정
- **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 메모의 이름을 바꾸거나 위치 이동하기
- **삭제** : 선택한 메모 삭제
- **복사본 만들기** : 선택한 메모의 복사본 만들기
- **모두 선택** : 메모 모두 선택하기
- **보내기...** : 선택한 메모 첨부해 이메일 보내기
- **파일 무선 전송...** : 선택한 메모 무선 전송
- **옵션...** : 새 메모 작성 시 기본으로 표시할 화면 모드, 기본 서식 파일, 메모 저장 위치, 녹음 단추 동작 및 입력 관련 옵션 설정

팝업 메뉴

이름 바꾸기/이동..., 삭제, 복사본 만들기, 모두 선택, 보내기..., 파일 무선 전송...

2 메모 내용 확인

- 첨부된 녹음 내용을 확인하려면 를 누르세요.

3 확인이 끝나면 [ok] 누름

MEMO

CHAPTER 8

MITs 런처

지상파 DMB 사용하기 • 126
카메라 사용하기 • 134
동영상 편집기 사용하기 • 144
마이 메모 사용하기 • 146
마이 허브 사용하기 • 150
Kong Player 사용하기 • 152

지상파 DMB 사용하기

이 제품은 지상 DMB (Digital Multimedia Broadcasting) 수신기가 장착되어 있어 지상 DMB 송신소에서 보내주는 각종 TV 또는 라디오 방송을 선택해 볼 수 있습니다.

지상 중계기가 설치된 지역 내에서는 보다 깨끗한 영상과 음질의 방송을 시청할 수 있습니다. 중계기가 설치되지 않은 지하 구간이나 건물 내부, 음영지역에서는 지상 DMB 수신이 제한될 수 있습니다. (송출 및 중계 시설은 지상 DMB 서비스 사업자에 의해 2006년부터 단계적으로 확충 중)
중계기가 설치된 장소나 시청 가능한 지역, 채널 정보에 대한 자세한 내용은 DMB 서비스 사업자에게 문의하세요.

지상 DMB 서비스는 현재 상용 서비스 중이지만 방송사의 사정에 따라 수신 상태가 양호하지 않을 수 있습니다.



음영지역에서 채널 검색 시 서비스 중인 프로그램이 검색되지 않을 수 있습니다. 이 경우 수신이 양호한 지역에서 재검색하세요.

이 제품은 데이터 서비스, 양방향 서비스, 유료 서비스 등 방송 사업자의 서비스 계획이 확정되지 않은 서비스는 지원하지 않습니다.

공공장소에서는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 스테레오 헤드셋을 연결해 사용하세요.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [MITs] ➡ [지상파 DMB] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [지상파 DMB]

단축 버튼 실행 길게 누름

방송 채널 검색하기

• 제품 구입 시나 초기화, 지역 이동 등으로 저장된 채널이 없을 경우에는 먼저 현재 위치한 지역에서 방송 채널을 검색하세요.
• 이후 저장된 채널을 업데이트하려면 **채널 검색**을 실행하세요.

1 지상파 DMB 실행 후 **[채널목록]-[채널 검색]** 누름

2 원하는 검색 지역 선택
• **수도권검색** : 수도권에서만 사용하는 주파수 검색
• **전국검색** : 사용 가능한 모든 주파수 검색

알아두기

• 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.
• 검색된 비디오 및 오디오 채널은 자동으로 저장됩니다.
• 검색 중에 **[취소]**를 누르거나 전화가 와서 검색이 중단된 경우에는 검색을 완료한 채널만 저장됩니다.

검색된 채널 목록
비디오/오디오 목록을 전환하려면 (•(/)•) 누름

3 검색이 끝나면 원하는 채널 눌러 시청

방송 시청하기

1 지상파 DMB 실행 후 [DMB] 눌러
오디오채널 또는 **비디오채널** 선택
- [키] 눌러 선택할 수도 있습니다.

2 **[채널목록]** 누른 후 시청하려는 채널 선택
- 저장된 채널이 없으면 채널을 검색해 저장하세요.(127쪽)

메뉴
- **채널삭제** : 선택한 채널을 채널 목록에서 삭제
- **채널순서변경** : 채널 목록에 표시할 채널 순서 변경
- **닫기** : 채널 목록 화면 닫기

3 방송 시청

메뉴
- **채널검색** : 채널 검색하기
- **취침예약** : 일정 시간이 지나면 DMB 프로그램이 종료되도록 설정(131쪽)
- **예약녹화** : 설정한 시간이 되면 자동으로 녹화되도록 설정(132쪽)
- **컨텐츠보관함** : 녹화/녹음/화면 캡처한 파일 보기(132쪽)
- **환경설정** : 지상파 DMB 환경 설정하기(133쪽)
- **종료** : 지상파 DMB 종료하기

4 시청을 끝내려면 [종료] 또는 **[메뉴]–[종료]** 누름

▲ 세로 화면으로 보기

▲ 가로 화면으로 보기

알아두기

방송 시청 중에 제품을 충전하거나 작동 중인 전자 제품(노트북, 전자레인지 등)에 가까이 할 경우 주파수 간섭으로 방송 시청에 영향을 받을 수 있습니다.

시청 중 화면 및 버튼 사용법

아이콘	설명	실행 방법
DMB	비디오/오디오 채널 변경	DMB 또는 [버튼] 누름
[캡처]	방송 화면 캡처	[캡처] 또는 [버튼] 누름
●	녹화 및 녹음 실행	● 또는 [버튼] 길게 누름 (정지하려면 ■ 또는 [버튼] 누름)
▲/▼	채널 이동	• 세로 화면 : ▲/▼ 또는 [버튼]/[버튼] 누름 • 가로 화면 : [버튼]/[버튼] 누름
−/+	소리 크기 조절	• 세로 화면 : −/+ 또는 [버튼]/[버튼] 누름 • 가로 화면 : [버튼]/[버튼] 누름
[화면전환]	가로 또는 세로 화면으로 보기	[화면전환] 또는 ○ 누름

버튼	설명	버튼	설명
[*]	화면 밝기 점점 어둡게	[#]	화면 밝기 점점 밝게

DMB 간이 거치대 사용 방법

1


2


3


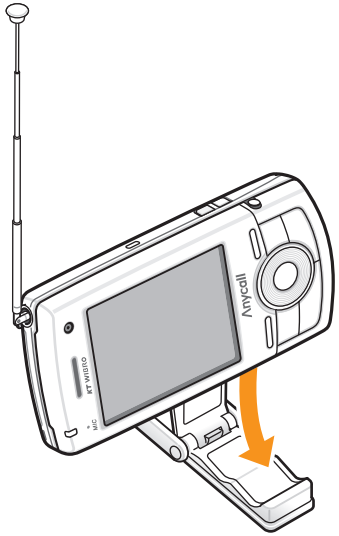

알아두기

- 평평한 공간에서 DMB 간이 거치대를 이용하면 제품을 손에 들지 않고 방송을 시청할 수 있습니다.
- 다른 액세서리와 함께 사용할 경우 간이 거치대를 이용하지 못할 수 있습니다.
- 고정식 거치대가 아니므로 제품이 흔들리지 않도록 주의하세요.

지상파 DMB 안테나 사용 방법

알아두기

지상파 DMB 시청 및 청취 시 DMB 안테나를 그림과 같이 끝까지 뽑아서 사용하세요. 그렇지 않을 경우 DMB 수신 성능이 떨어질 수 있습니다.

방송 녹화/녹음 및 화면 캡처하기

녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함에 저장됩니다.

방송 녹화/녹음하기

1 시청 또는 청취 중 [● 녹화(녹음)]를 누르거나 ⧉ 길게 누름

2 녹화/녹음 시작

3 종료하려면 [■정지] 또는 ⧉ 누름

알아두기

녹화/녹음 중에는 채널을 이동할 수 없습니다.

방송 화면 캡처하기

캡처하고 싶은 화면에서 [📷캡쳐] 또는 ⧉ 누름

시청 중 취침 예약하기

일정 시간이 되면 DMB가 자동으로 종료되도록 설정할 수 있습니다.

1 지상파 DMB 실행 후 **[메뉴]–[취침예약]** 선택

2 ▼ 눌러 원하는 시간 선택 후 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

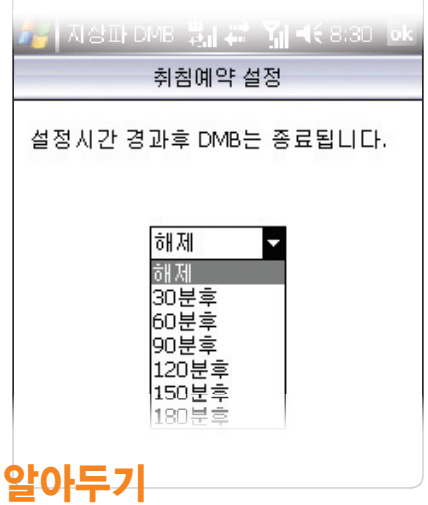

알아두기

- 취침 예약 설정 시 화면에 ◕ 아이콘과 함께 남은 시간이 표시됩니다.
- 설정한 시간이 되면 확인 화면이 나타납니다. 방송을 계속 시청하려면 **[취소]**를 누르세요.

MITs

예약 녹화하기

설정한 시간에 원하는 채널을 예약 녹화할 수 있습니다.

1 지상파 DMB 실행 후 **[메뉴]–[예약녹화]** 선택

2 ☐ 눌러 예약 선택(☑)

3 녹화할 채널 및 녹화시작/녹화종료 시간 설정 후 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

알아두기

- 예약 녹화 설정 시 화면에 REC 아이콘이 표시됩니다. (취침 예약 설정 상태에서는 표시되지 않습니다.)
- 설정한 시간이 되면 확인 화면이 나타난 후 녹화/녹음이 시작됩니다. 녹화/녹음을 멈추려면 [■정지]를 누르세요.
- 녹화/녹음 중에 예약 녹화 시작 시간이 되면 실행 중인 녹화/녹음이 정지되고 예약 녹화가 시작됩니다.

컨텐츠 보관함 보기

방송 중에 녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함에 저장됩니다.

1 지상파 DMB 실행 후 **[메뉴]–[컨텐츠보관함]** 선택
- [MITs 런처]–[보관함]–[TV(지상파DMB) 보관함]을 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 파일 누르거나 파일 선택 후 **[재생]** 누름(185쪽)

3 끝내려면 **[X]** 누름

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [MITs] ➡ [자상파 DMB]

지상파 DMB 환경 설정하기

지상파 DMB 재생 환경을 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

1 지상파 DMB 실행 후 **[메뉴]–[환경설정]** 선택

2 원하는 환경으로 설정

전화수신시	• 방송유지 : 전화를 받아도 방송 유지 • 방송종료 : 전화를 받으면 방송 종료
시청중 슬라이드 닫기	• 계속시청 : 시청 중 슬라이드를 닫아도 방송 유지 • 프로그램 종료 : 슬라이드를 닫으면 프로그램 종료
자막방송	자막방송의 경우, 방송에 자막이 나타나게 설정/해제
슬라이드쇼	슬라이드쇼 켜기/끄기
오디오 채널 스킨	오디오 채널 이용 시 표시할 스킨 선택

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

카메라 사용하기

실행 방법: [MITs 런처] ➡ [MITs] ➡ [카메라] ➡ [촬영] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [카메라] 또는 ➡ [촬영]

단축 버튼 실행
길게 누름★

★슬라이드가 닫힌 상태에서 길게 누르면 전면 카메라가 실행됩니다.
후면 카메라를 실행하려면 슬라이드가 열린 상태에서 길게 누르세요.

촬영 에티켓

타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.

타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

- 자신의 모습을 촬영할 때 셀프 촬영용 거울을 이용하거나 전면 카메라로 촬영하면 편리합니다.
- 고해상도로 촬영하려면 후면 카메라를 이용하세요.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 조절한 후 촬영하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.

프리뷰 화면 설명

사진 또는 동영상 앨범 보기 (139쪽, 141쪽)

(·(/)·) 눌러 화면 밝기 조절

전면/후면 카메라 렌즈로 전환

/ 눌러 줌 배율 조절★

★전면 카메라로 촬영 시, 줌 배율을 조절할 수 없습니다.

메뉴

촬영모드, 사진(동영상) 크기, 화질, 화이트밸런스, 플래시, 셀프타이머, 특수효과, 소리녹음, 보기 모드, 카메라 전환, 환경설정

아이콘	설명	실행 방법
	촬영 모드 선택 ● : 일반촬영 ● : 분할촬영 ● : 연속촬영 ● : 동영상촬영	● 누른 후 선택 ● 1 누른 후 / 눌러 선택 후 ○ 누름 또는 1 반복해 누름
1600	**해상도 선택**	● 1600 누른 후 선택 ● 2 누른 후 / 눌러 선택 후 ○ 누름 또는 2 반복해 누름
고	**화질 선택** ● 고 : 고급 ● 보 : 보통 ● 중 : 중급	● 고 누른 후 선택 ● 3 누른 후 / 눌러 선택 후 ○ 누름 또는 3 반복해 누름
AWB	**화이트밸런스 선택** ● AWB : 자동 ● : 백열등 ● : 태양광 ● : 형광등 ● : 흐린날	● AWB 누른 후 선택 ● 4 누른 후 / 눌러 선택 후 ○ 누름 또는 4 반복해 누름
	플래시 설정/해제 ● : 해제 ● : 설정	● 누른 후 선택 ● 5 누른 후 / 눌러 선택 후 ○ 누름 또는 5 반복해 누름
	셀프 타이머 시간	● 누른 후 선택 ● 6 누른 후 / 눌러 선택 후 ○ 누름 또는 6 반복해 누름
	화면 표시 상태 바꾸기 ● : 아이콘 표시 ● : 아이콘 숨김 ● : 가이드 라인	● 누른 후 선택 ● 7 누른 후 / 눌러 선택 후 ○ 누름 또는 7 반복해 누름
	저장 위치 표시 ● : 내부 메모리 ● : 기억 장치 카드	기억 장치 카드 장착 시 선택

사진/동영상 촬영하기

일반 촬영하려면

1 프리뷰 화면에서 [카메라] 눌러 [카메라] 선택
- [메뉴]–[촬영모드]–[일반촬영]을 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(138쪽)
- 촬영 옵션(135쪽)

3 촬영하려면 [촬영] 또는 [확인] 누름

메뉴
- **화면 설정** : 촬영한 사진을 오늘 화면의 배경으로 설정
- **전화번호부 설정** : 촬영한 사진을 전화번호부에 저장
- **사진 회전** : 사진 회전해 보기
- **취소** : 사진 촬영 취소

4 저장하려면 **[저장]** 또는 [확인] 누름
- 전송하려면 [전송] 을 누르세요.(멀티메일 101쪽)

5 파일 이름 입력 후 **[확인]** 또는 [확인] 누름

연속 촬영하려면

움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법입니다.

1 프리뷰 화면에서 [카메라] 눌러 [연속촬영] 선택
- [메뉴]–[촬영모드]–[연속촬영]을 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(138쪽)
- 촬영 옵션(135쪽)

3 촬영하려면 [촬영] 또는 [확인] 누름
- 설정한 사진 매수만큼 자동으로 촬영됩니다.

4 저장하려면 **[저장]** 또는 [확인] 누름
- 저장하지 않을 사진을 눌러 [✔]를 해제하세요.
- 선택한 사진을 확대해서 보려면 **[확대]**를 누르세요.

5 파일 이름 입력 후 **[확인]** 또는 [확인] 누름

알아두기

연속 촬영의 최대 해상도는 640x480입니다.

분할 촬영하려면

여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장하는 방법입니다.

1 프리뷰 화면에서 눌러 선택
- [메뉴]–[촬영모드]–[분할촬영]을 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(138쪽)
- 촬영 옵션(135쪽)

3 촬영하려면 또는 누름
- 설정한 분할 횟수만큼 촬영됩니다.

메뉴
- **화면 설정** : 촬영한 사진을 오늘 화면의 배경으로 설정
- **전화번호부 설정** : 촬영한 사진을 전화번호부에 저장
- **사진 회전** : 사진 회전해 보기
- **취소** : 사진 촬영 취소

4 저장하려면 **[저장]** 또는 누름
- 전송하려면 을 누르세요.(멀티메일 101쪽)

5 파일 이름 입력 후 **[확인]** 또는 누름

동영상 촬영하려면

1 프리뷰 화면에서 눌러 선택
- **[메뉴]–[촬영모드]–[동영상촬영]**을 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(138쪽)
- 촬영 옵션(135쪽)

3 촬영하려면 ● 또는 누름
- 일시정지/재시작하려면 **[일시정지/재시작]**을 반복해 누르세요.
- 취소하려면 **[취소]**를 누르세요.

4 촬영을 끝내려면 ■ 또는 누름

5 저장하려면 **[저장]** 또는 누름
- 미리보기를 실행하려면 ▶을 누르세요.
- 취소하려면 **[취소]**를 누르세요.

6 파일 이름 입력 후 **[확인]** 또는 누름

알아두기

외장 메모리 사용 시, 동영상은 최대 4시간까지 연속 촬영할 수 있습니다.

촬영 환경 설정하기

촬영 및 저장 환경을 설정할 수 있습니다.

1 프리뷰 화면에서 **[메뉴]–[환경설정]** 선택

2 원하는 환경 선택 후 설정

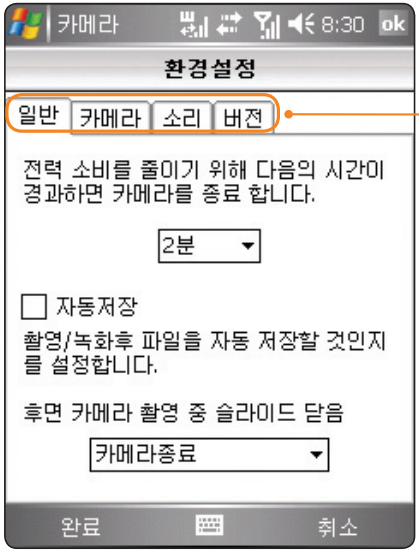

일반	• 카메라 켜진 상태에서 일정 시간동안 사용하지 않으면 카메라 기능이 자동 종료되도록 설정 • 사진/동영상 촬영 후 자동으로 저장되도록 설정 • 후면 카메라 촬영 중 슬라이드를 닫은 경우 카메라 동작 방법 선택
카메라	• 연속촬영 : 연속 촬영 매수 선택 • 분할촬영 : 분할 촬영 매수, 분할 촬영 방법 선택 – 자동 : 셔터를 누르면 선택한 매수만큼 연속 촬영 – 수동 : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터를 눌러 촬영
소리	사진/동영상 촬영음 설정
버전	카메라 기능 버전 정보 확인

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

사진 앨범 보기

사진 앨범에는 일반/연속/분할 촬영 모드에서 촬영한 사진이 저장됩니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [MITs] ➡ [카메라] ➡ [사진 앨범] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [마이 포토 앨범] ➡ [사진 앨범] 또는 ➡ [사진 앨범]

1 원하는 사진 확인 및 사용

▼ 썸네일 보기 상태

다른 보관함으로 이동　　상위 폴더로 이동

메뉴

- **멀티메일 첨부** : 멀티메일에 첨부해 보내기
- **매직엔 꾸미기** : 사진샵 사이트에 업로드하여 꾸미기
- **보내기** : 선택한 사진을 전자메일 또는 배경화면으로 설정
- **보기** : 썸네일 또는 리스트로 보기
- **정렬** : 정렬 방식 선택(이름, 날짜, 크기, 종류)
- **편집** : 복사, 이동, 이름 바꾸기, 삭제, 전체 삭제
- **슬라이드 쇼 재생** : 저장된 사진을 슬라이드 쇼로 보기
- **새 폴더** : 현재 목록에 새 폴더 만들기
- **등록정보** : 파일 정보 확인
- **종료** : 사진 앨범 종료하기
- **선택(선택 해제)** : 사진 선택(☑) 또는 해제

사진 선택 시(☑)

- **보기, 정렬, 선택 복사, 선택 이동, 선택 삭제, 새 폴더, 종료, 선택 해제**

2 크게 보려면 사진 누름

확대/축소해 보려면 ⊡/⊡ 누름★

다른 사진을 보려면 (·(/)·) 또는 ◀/▶ 누름

메뉴

- **멀티메일 첨부** : 멀티메일에 첨부해 보내기
- **매직엔 꾸미기** : 사진샵 사이트에 업로드하여 꾸미기
- **보내기** : 전자메일 또는 배경화면으로 설정
- **편집** : 복사, 이동, 이름 바꾸기, 삭제
- **화면크기에 맞춤** : 사진이 큰 경우 화면 비율에 맞게 보기
- **실제크기로 보기** : 실제 이미지 크기로 보기
- **슬라이드 쇼 재생** : 저장된 사진을 슬라이드 쇼로 보기
- **등록정보** : 파일 정보 확인

알아두기

★사진 확대 후 화면을 드래그해 확대 부분을 이동할 수 있습니다.

3 확인이 끝나면 **[확인]** 또는 **[ok]** 누름

동영상 앨범 보기

동영상 앨범에는 동영상 촬영 모드에서 촬영한 동영상이 저장됩니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [MITs] ➡ [카메라] ➡ [동영상 앨범] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [마이 포토 앨범] ➡ [동영상 앨범] 또는 ➡ [동영상 앨범]

1 원하는 동영상 확인 및 사용

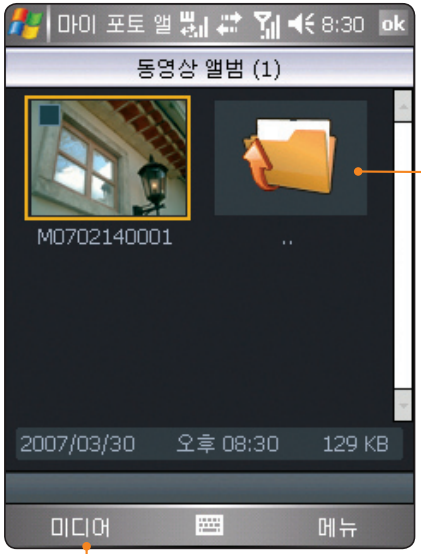

메뉴

- **보기** : 썸네일 또는 리스트로 보기
- **정렬** : 정렬 방식(이름, 날짜, 크기, 종류) 선택
- **편집** : 복사. 이동, 이름 바꾸기, 삭제, 전체 삭제
- **재생** : 선택한 동영상 보기
- **동영상 편집기...** : 동영상 편집기를 실행해 편집하기(144쪽)
- **새 폴더** : 현재 목록에서 새 폴더 만들기
- **등록정보** : 파일 정보 확인
- **종료** : 동영상 앨범 종료하기
- **선택(선택 해제)** : 동영상 선택(✔) 또는 해제

동영상 선택 시(✔)

- **보기, 정렬, 선택 복사, 선택 이동, 선택 삭제, 새 폴더, 종료, 선택 해제**

2 재생하려면 원하는 동영상 선택

• 자동 재생됩니다.

메뉴

- **남은(지난) 시간표시** : 재생 시간 표시 방법 선택 (남은 시간, 지난 시간)
- **반복** : 반복 재생 설정/해제
- **정지** : 일시 정지
- **속성** : 파일 정보 보기

재생 바
화면 또는 (·(/)·) 눌러 원하는 부분으로 이동

소리 크기
화면 또는 (·)/(·) 눌러 조절

- ▶ : 일시 정지/계속 재생 (화면 또는 ◯ 누름)
- ❚❚ : 정지
- ◀◀ : 되감기
- ▶▶ : 빨리감기

전체 화면으로 보기

반복 재생 해제 상태

3 확인이 끝나면 [ok] 누름

사진 업로드하기

매직엔 앨범 사이트로 사진을 업로드해 각종 서비스를 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 KTF 사업자에 문의하세요.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [MITs] ➡ [카메라] ➡ [사진 업로드하기] 또는 ➡ [사진 업로드]

1 원하는 메뉴 선택

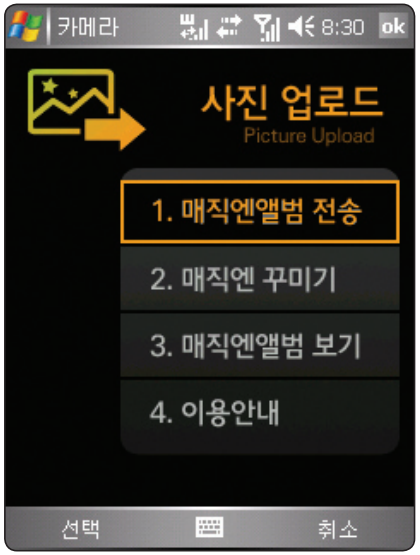

매직엔앨범 전송	사진을 매직엔 사진샵 사이트의 앨범에 저장
매직엔 꾸미기	매직엔 사진샵 사이트에 사진을 업로드하여 사진을 꾸미거나 꾸민 사진 전송
매직엔앨범 보기	매직엔 사진샵 사이트의 앨범에 저장되어 있는 사진 확인
이용안내	사진 업로드에 대한 도움말 확인

2 해당 사이트에 접속하면 서비스 이용

동영상 편집기 사용하기

촬영한 동영상을 편집하거나 특수 효과를 이용해 꾸밀 수 있습니다.
편집한 파일은 원본 파일과 동일한 폴더에 저장됩니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [MITs] ➡ [동영상 편집기] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [동영상 편집기]

1 **[열기]** 눌러 불러올 동영상 선택 후 **[선택]** 누름

2 편집 시작할 부분으로 재생 바를 이동한 후 또는 **[시작 프레임]** 누름
- 재생하려면 을 누르세요.

3 편집 종료할 부분으로 재생 바를 이동한 후 또는 **[종료 프레임]** 누름
- 시작/종료 프레임을 변경하려면 S 또는 E를 드래그해 원하는 위치로 이동하세요.
- 프레임 선택을 해제하려면 **[선택해제]**를 누르세요.

- : 재생/일시 정지 (화면 또는 ◯ 누름)
- : 정지
- : 시작 프레임
- : 종료 프레임
- : 최근 작업 내용 취소
- : 현재 상태로 저장

재생 바
화면 또는 (·(/)·) 눌러 원하는 부분으로 이동

메뉴
- **열기** : 편집할 동영상 파일 선택해 열기
- **프레임 편집** : 프레임 편집 방법(선택영역외 삭제, 선택영역 삭제, 선택영역 옮기기, 동영상 삽입) 선택
- **작업취소** : 편집 중인 동영상을 저장된 상태로 되돌리기
- **저장** : 편집한 동영상 저장
- **다른이름으로 저장** : 편집한 동영상을 다른 이름으로 저장
- **효과편집** : 특수 효과를 이용해 동영상 편집
- **종료** : 동영상 편집기 종료

4 효과를 적용하려면 **[메뉴]–[효과편집]** 선택

5 **[메뉴]** 눌러 원하는 효과 선택

▲ 효과음 넣기

(·(/)·) 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 효과음 선택

메뉴

- **열기** : 편집할 동영상 파일 선택해 열기
- **삽입** : 문자, 말풍선, 액자, 이미지 삽입하기
- **효과음 넣기** : 시작 프레임에 효과음 넣기
- **특수효과** : 시작~종료 프레임에 특수 효과 넣기 (그레이, 핫, 쿨, 모자이크)
- **화면전환효과** : 시작 프레임에 화면 전환 효과 넣기 (밝아지기, 어두워지기, 밝아지기/어두워지기, 와이퍼)
- **작업취소** : 최근 작업 취소하기
- **저장** : 편집한 동영상 저장
- **다른이름으로 저장** : 편집한 동영상을 다른 이름으로 저장
- **종료** : 동영상 편집기 종료

6 화면의 지시에 따라 효과 적용 후 **[완료]** 누름

- 취소하려면 **[취소]**를 누르세요.

7 저장하려면 (저장 아이콘) 또는 **[ok]** 누름

- 원본 파일을 보존하려면 **[메뉴]–[다른 이름으로 저장]**을 선택해 저장하세요.

마이 메모 사용하기

문자 및 그림 메모, 보이스 메모를 작성할 수 있습니다. 작성한 마이 메모를 이메일 또는 블루투스로 보낼 수 있으며, 자주 확인하는 메모는 오늘 화면에서 바로 열어볼 수 있습니다.

실행 방법: [MITs 런처] ➡ [MITs] ➡ [마이 메모] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [마이 메모]

마이 메모 작성하기

1 마이 메모 실행 후 **[새 메모]** 선택

2 내용 작성

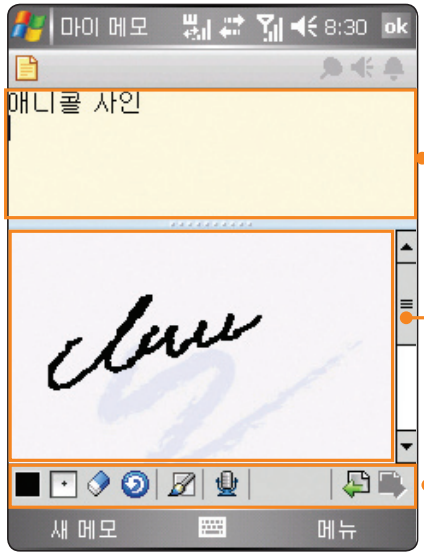

아이콘	기능
	펜 색깔 선택
	펜 굵기 선택
	지우개 기능
	그리기 영역 초기화
	그리기 영역 부분 잠금/해제
	보이스 메모 녹음 및 재생, 삭제 또는 음악 가져오기(147쪽)
	이전/다음 마이 메모로 이동

3 작성을 끝내려면 **[ok]** 누름

- **오늘 화면에 붙이기** : 오늘 화면에서 해당 메모를 바로 열어볼 수 있도록 설정
- **알람 설정** : 설정한 시간 전에 알람이 울리도록 설정
- **템플릿** : 메모의 용도에 따라 배경 이미지 변경 가능 (FreeNote, 약도, 할일 등)
- **배경 이미지 바꾸기** : 배경 이미지 변경
- **텍스트 편집** : 잘라내기, 복사, 삭제, 날짜입력
- **메모 설정** : 메모 아이콘, 글꼴, 메모 색상, 메모 잠금(해제)
- **보내기** : 선택한 마이 메모를 첨부해 이메일 또는 블루투스로 보내기
- **메모 삭제** : 작성한 마이 메모 삭제

잘라내기, 복사, 삭제, 실행 취소

보이스를 녹음하려면

1 마이 메모 작성 화면에서 –**[보이스 메모 녹음]** 선택

- 음악을 가져 오려면 **[음악 가져오기]**를 선택하세요. 가져올 파일 선택 후 **[확인]** 또는 **[ok]**를 선택하세요.
- 녹음한 보이스를 삭제하려면 **[보이스 메모 삭제]**를 선택하세요.



2 눌러 녹음



3 녹음을 끝내려면 누름

- 화면 상단에 아이콘이 활성화됩니다.
- 녹음 도구를 닫으려면 글자 입력 또는 그리기 영역을 누르세요.

마이 메모 확인하기

1 마이 메모 실행 후 확인할 마이 메모 선택

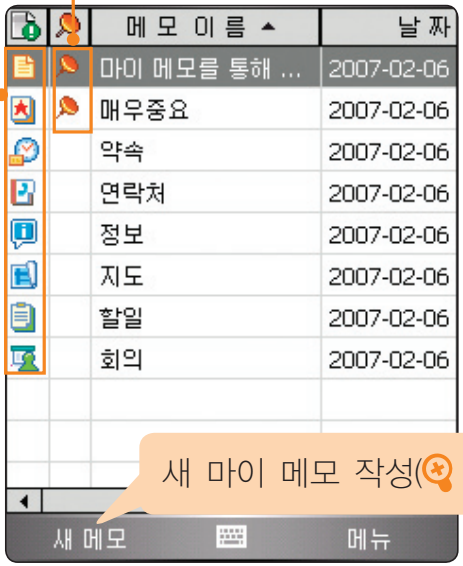

메모 아이콘

오늘 화면에 붙이기 설정 상태

새 마이 메모 작성(146쪽)

팝업 메뉴

- **메모 복사본 만들기** : 선택한 마이 메모의 복사본 만들기
- **이름 바꾸기** : 선택한 마이 메모의 이름 바꾸기
- **삭제** : 선택한 마이 메모 삭제
- **전체 삭제** : 마이 메모 모두 삭제
- **보내기** : 선택한 마이 메모를 첨부해 이메일 또는 블루투스로 보내기
- **환경설정** : 마이 메모 환경 설정(149쪽)

2 마이 메모 내용 확인

- 녹음한 보이스 메모를 확인하려면 –**[보이스 메모 재생]**을 누르세요.

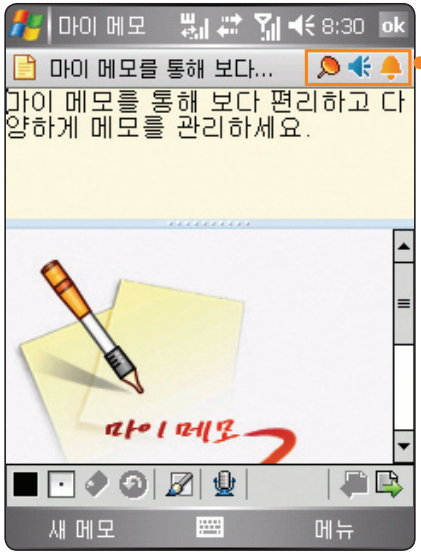

: 오늘 화면에 붙이기 설정 상태
: 보이스 녹음이 있는 상태
: 알람 설정 상태

3 확인이 끝나면 [ok] 누름

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [MITs] ➡ [마이 메모] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [마이 메모]

마이 메모 환경 설정하기

1 마이 메모 실행 후 **[메뉴]–[환경설정]** 선택

2 원하는 상태로 설정

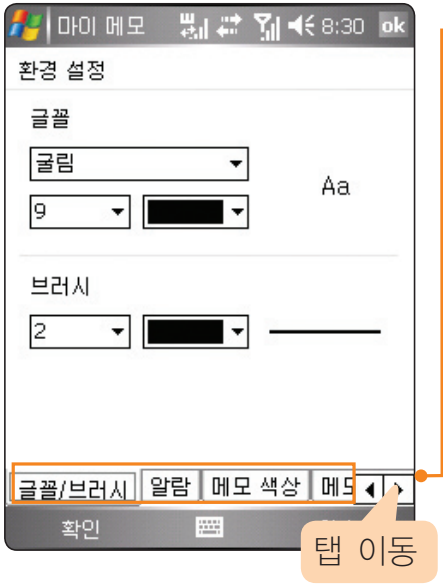

글꼴/브러시	• 글꼴 : 서체 종류, 크기, 색상 선택 • 브러시 : 브러시 굵기, 색상 선택
알람	기본 알람 소리 설정
메모 색상	기본 메모지 색상 설정
메모 아이콘	기본 메모 아이콘 설정
템플릿	기본 템플릿 설정
메모리	마이 메모 저장 공간 선택
이미지 위치	그림 영역에서 배경 이미지 위치 설정
시작	• 오늘 화면에 마이 메모 항목이 나타나게 설정/해제 • 마이 메모 실행 시 시작 스타일 선택

3 확인이 끝나면 **[확인]** 또는 **[ok]** 누름

마이 허브 사용하기

뉴스나 날씨등의 정보를 편리하게 받아볼 수 있는 기능입니다.
즐겨찾는 블로그, 뉴스, 쇼핑 등의 사이트를 등록해 최신 정보를 손쉽게 내려받을 수 있습니다.

실행 방법

KT WiBro 접속(70쪽) 후

[MITs 런처] ➡ [MITs] ➡ [마이 허브] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [마이 허브]

알아두기

WiBro에 연결되지 않은 경우에는 확인 화면이 나타납니다. **[WiBro 접속]** 또는 **[CDMA 접속]**을 선택해 인터넷에 연결하세요.

1 [내 채널] 선택

• 원하는 채널을 검색하려면 **[검색 홈]**을 눌러 검색하세요.

2 원하는 폴더 및 채널 선택

메뉴

- **전체 새글 받기** : 현재 채널에서 업데이트된 새글 받기
- **그룹 추가** : 새 그룹 추가하기
- **채널 추가** : 새 채널 추가하기
- **오늘의 새글** : 오늘의 새글 보기
- **OPML 보내기** : 채널의 기사를 전자메일 또는 블루투스를 이용해 보내거나 다른 이름으로 저장하기
- **OPML 가져오기** : OPML, XML 파일 가져오기
- **환경설정** : 마이 허브 환경 설정하기
- **마이 허브 정보 표시** : 마이 허브 관련 정보 확인하기

3 정보 보기

메뉴

- **채널 추가** : 새 채널 추가하기
- **새글 받기** : 해당 채널에 업데이트된 새글 받기
- **모두 읽은 상태로 표시** : 목록에 표시된 글을 모두 읽은 상태로 표시하기
- **모두 읽지 않은 상태로 표시** : 목록에 표시된 글을 모두 읽지 않은 상태로 표시하기
- **환경설정** : 마이 허브 환경 설정하기
- **마이 허브 정보 표시** : 마이 허브 버전 정보 확인

4 채널 목록 화면으로 돌아가려면 [ok] 누름

5 끝내려면 [X] 누름

Kong Player 사용하기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [MITs] ➡ [KONG Player] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [KongPlayer]

1 아이디와 비밀번호 입력 후 **[로그인]** 누름

2 라디오 듣기
- 다른 채널로 이동하려면 화면 하단에서 원하는 채널을 선택하세요.
- 사연을 보내려면 사연 입력창에 사연 입력 후 **[SEND]**를 누르세요.

3 끝내려면 **[종료]** 누름

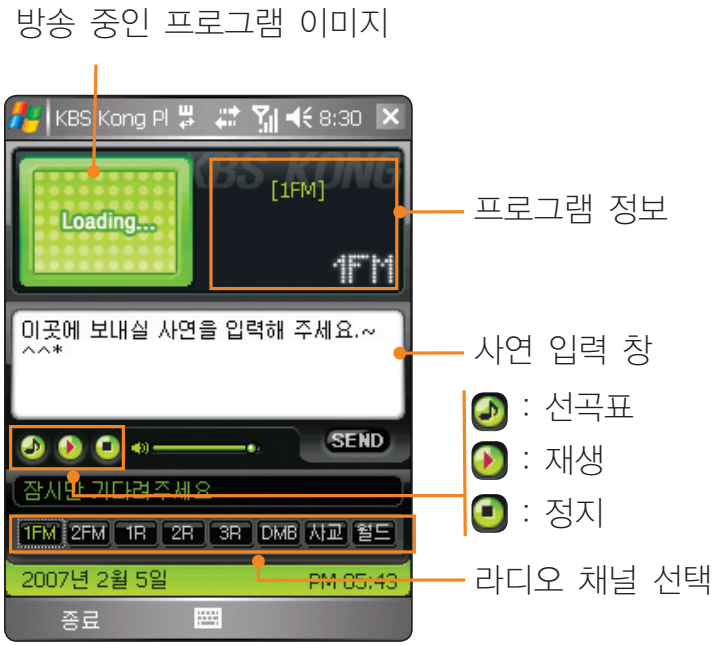

CHAPTER 9

전화번호부

연락처 보기 • 154
연락처 등록하기 • 156
단축 다이얼 사용하기 • 157
통화 기록 확인하기 • 158

연락처 보기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [전화번호부] ➡ [연락처 보기] 또는 [시작] ➡ [연락처] 또는 오늘 화면에서 [연락처] 선택

1 **이름 또는 번호 입력...** 칸에 검색할 이름 또는 번호 입력
- 검색어와 일치하는 연락처가 표시됩니다.

2 원하는 번호 선택 후 사용

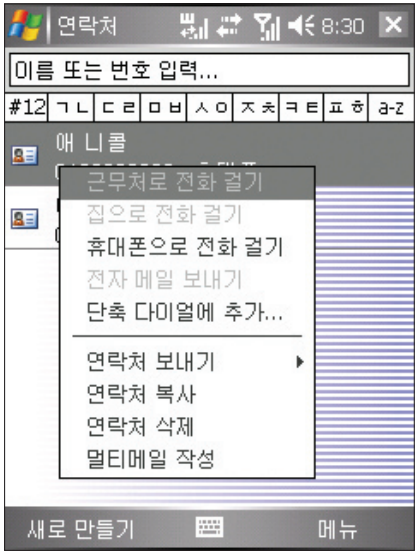

새 연락처 등록 (156쪽)

메뉴
- **새 연락처** : 새 연락처 등록
- **연락처 보내기** : 선택한 연락처 무선 전송
- **연락처 복사** : 선택한 연락처 복사
- **연락처 삭제** : 선택한 연락처 삭제
- **옵션...** : 연락처 목록 표시 방법 설정(사전순 인덱스 표시, 연락처 이름만 표시) 및 지역 번호 입력
- **표시 기준** : 연락처 표시 기준 선택(이름, 회사)
- **필터** : 모든 연락처, 최근 열어 본 항목, 범주 없음 중 선택해 해당되는 항목만 표시되도록 설정
- **멀티메일 작성** : 선택한 연락처에 멀티메일 작성해 보내기(101쪽)

팝업 메뉴
- **근무처로 전화 걸기** : 등록된 회사 번호로 전화 걸기
- **집으로 전화 걸기** : 등록된 집 번호로 전화 걸기
- **휴대폰으로 전화 걸기** : 등록된 휴대전화 번호로 전화 걸기
- **전자 메일 보내기** : 등록된 이메일 주소로 메일 보내기(106쪽)
- **단축 다이얼에 추가...** : 선택한 연락처를 단축 다이얼에 등록(157쪽)
- **연락처 보내기** : 선택한 연락처 무선 전송
- **연락처 복사** : 선택한 연락처 복사
- **연락처 삭제** : 선택한 연락처 삭제
- **멀티메일 작성** : 선택한 번호에 멀티메일 작성해 보내기(101쪽)

3 검색한 연락처를 상세히 보려면 해당 연락처 누름

4 내용 확인 및 사용

- 휴대폰, 근무처, 집으로 전화걸기를 누르면 해당 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- 웹 페이지 찾아보기를 선택하면 인터넷 익스플로러를 실행해 해당 사이트로 연결합니다.
- 등록된 메모를 확인하려면 **[메모]**탭을 누르세요.

메뉴

- **편집** : 연락처 내용 수정
- **연락처 보내기** : 선택한 연락처 무선 전송하거나 멀티메일 작성해 보내기
- **삭제** : 선택한 연락처 삭제
- **단축 다이얼에 추가...** : 선택한 연락처를 단축 다이얼에 등록(157쪽)
- **멀티메일 작성** : 선택한 연락처로 멀티메일 작성해 보내기

5 확인이 끝나면 [ok] 누름

연락처 등록하기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [전화번호부] ➡ [연락처 등록] 또는 [시작] ➡ [연락처] ➡ [새로 만들기] 또는 대기 화면에서 [연락처]–[새로 만들기]

1 등록할 정보 입력

- 그림을 등록하려면 **그림 선택...**을 누른 후 원하는 그림을 선택하세요.
- 메모를 등록하려면 **[메모]**탭 선택 후 입력하세요.
- 개인, 회사 등으로 분류하려면 **범주 없음...**을 누른 후 포함될 범주명을 선택하세요.

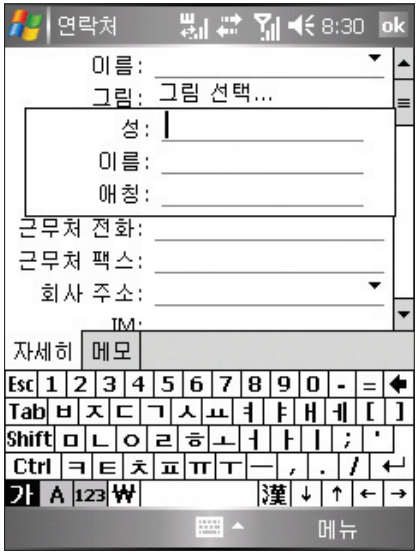

메뉴

그림 제거, 실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 지우기, 모두 선택, 취소

2 등록이 끝나면 [ok] 누름

단축 다이얼 사용하기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [전화번호부] ➡ [단축 다이얼] 또는 (전화 화면 열기) ➡ (단축다이얼)

단축 다이얼 등록

1 **[메뉴]-[새로 만들기]** 선택

2 연락처 목록에서 등록할 이름 선택

3 단축 다이얼에 표시할 이름 입력

4 [▼] 눌러 지정할 전화번호 선택

5 위치 칸의 [▲]/[▼] 눌러 지정할 단축번호(2~99) 선택

6 등록이 끝나면 **[ok]** 누름

등록된 단축 다이얼로 전화를 걸려면

단축 다이얼 부분을 누르거나
원하는 번호 선택 후 **[호출]** 누름

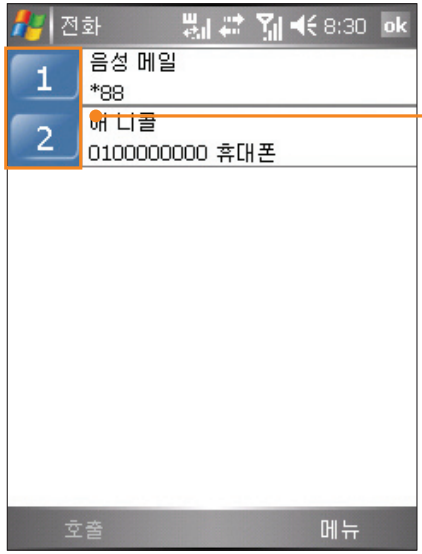

이 부분을 누르면
해당 번호로 전화 연결

메뉴

새로 만들기, 편집..., 삭제

알아두기

• 단축 다이얼의 1번 항목은 삭제할 수 없습니다.
• 1번 항목(음성 메일) 선택 후 편집을 실행하면 **전화** 설정 화면으로 이동합니다.(49쪽)

통화 기록 확인하기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [전화번호부] ➡ [통화 기록] 또는 (전화 화면 열기) ➡ (통화 기록)

1 번호 검색 및 사용

• 번호를 선택하면 통화 날짜와 시간이 표시됩니다.

2 통화하려면 번호 선택 후 **[호출]** 누르거나 해당 아이콘(, ,)누름

통화 중 작성한 메모가 있는 경우

: 발신 통화
: 수신 통화
: 부재 중 통화

메뉴

• **필터** : 모든 전화, 부재 중 전화, 발신 전화, 수신 전화, 통화자별... 중 선택해 해당되는 항목만 표시되도록 설정
• **모든 전화 삭제** : 표시된 모든 통화 기록 삭제
• **통화 타이머...** : 통화 시간/횟수 확인 및 관리

팝업 메뉴

• **연락처에 저장** : 선택한 번호 연락처에 저장
• **메모 보기** : 통화 중에 작성한 메모 보기
• **삭제** : 선택한 통화 항목 삭제
• **통화** : 선택한 번호에 전화 걸기
• **멀티메일 작성** : 선택한 번호에 멀티메일 작성해 보내기

CHAPTER 10

기본 프로그램

Windows Media • 160
Internet Explorer • 165
Word Mobile • 167
Excel Mobile • 169
PowerPoint Mobile • 171
파일 탐색기 • 173
게임 • 174
그림 및 비디오 • 175
Pocket MSN • 179

알아두기

검증되지 않은 프로그램(KT 서비스 및 기본 프로그램 제외) 설치 및 사용 시 이상이 발생할 수 있습니다.

Windows Media 윈도우 미디어

• Microsoft Windows Media Player의 모바일용 버전입니다.
• Windows Media에서 지원하는 음악/동영상 파일을 재생할 수 있습니다.
(재생 가능한 파일 : mp3, wma, asf, wmv, 3g2, 3gp, 3gpp, mp4, mpg, k3g, wav, qcp, aac)

알아두기

• PC용 Windows Media와 동기화하려면 제품에 32MB 이상의 기억 장치 카드를 설치해야 합니다.
• 기억 장치 카드는 MMC micro로 사용 가능하며 별도 구입해서 사용하세요.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [기본 프로그램] ➡ [Windows Media] 또는 [시작] ➡ [Windows Media]

파일 선택해 재생하기

1 PC에서 파일 가져오기

방법 1 PC와 동기화 과정을 거쳐 재생 가능한 파일을 My Documents 폴더로 가져오기 (PC와 동기화 207쪽)

방법 2 PC에서 별매품 기억 장치 카드(MMC micro)에 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

2 Windows Media 실행 후 **[메뉴]–[라이브러리...]** 선택

• Windows Media 실행 시 라이브러리 화면이 바로 나타나도록 설정할 수도 있습니다.(164쪽)

3 원하는 목록 열어 재생할 파일 선택

• 라이브러리 업데이트를 실행해 파일을 검색한 후 원하는 파일을 선택할 수 있습니다.

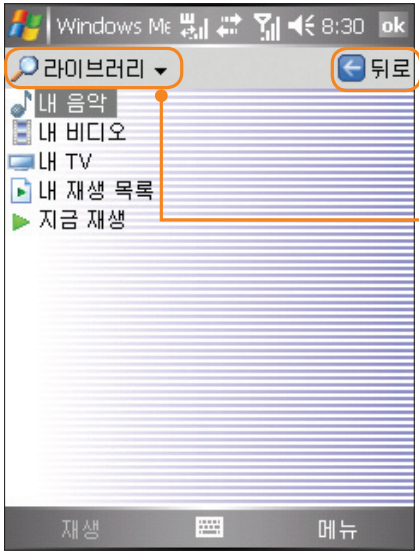

이전 화면으로 돌아가기

현재 열려 있는 목록의 위치 확인 및 상위 목록으로 이동

메뉴

• **대기** : 선택한 파일을 목록에 대기시키고 다른 파일을 추가로 선택
• **라이브러리에서 삭제** : 목록 및 원본 파일 삭제
• **지금 재생** : 선택한 재생 목록 확인
• **라이브러리** : 라이브러리 목록 보기
• **라이브러리 업데이트...** : 현재 메모리의 파일을 기준으로 라이브러리 목록 재구성
• **파일 열기...** : 폴더 목록을 열어 재생 파일 직접 선택
• **URL 열기...** : URL 주소 입력해 재생할 파일 선택
• **속성** : 선택한 파일의 상세 정보 보기

4 선택한 파일을 재생하려면 [재생] 누름

• 재생 목록을 확인하려면 **[▶지금 재생]**을 선택하세요.

5 파일 재생

• 재생 중인 목록을 확인하거나 수정하려면 **[지금 재생]**을 누르세요.(163쪽)

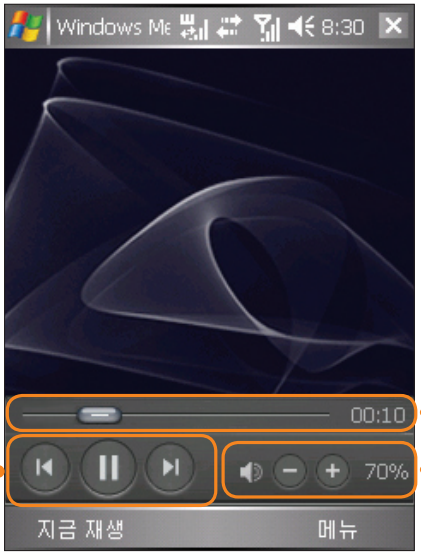

재생 바
화면 또는 (·(/)·) 길게 눌러 원하는 부분으로 이동

소리 크기
화면 또는 ⊡/⊡ 눌러 조절

- ⏮ : 이전 파일 재생(화면 또는 (·(누름)
- ⏸ : 일시 정지/계속 재생(화면 또는 ◯ 누름)
- ⏭ : 다음 파일 재생(화면 또는)·) 누름)

메뉴

- **라이브러리...** : 라이브러리 목록 열기
- **재생/일시 정지** : 음악 재생 또는 일시 정지
- **정지** : 재생 중인 음악 정지
- **무작위 재생/반복** : 재생 목록의 음악을 순서 상관없이 무작위로 재생하거나 반복 재생하도록 설정
- **전체 화면** : 동영상 재생 시 전체 화면 보기
- **옵션...** : 윈도우 미디어 환경 설정하기(164쪽)
- **속성** : 재생 중인 파일의 상세 정보 확인
- **정보** : 윈도우 미디어 버전 정보 확인

지금 재생 중인 목록 수정하기

1 Windows Media 실행 중 **[지금 재생]** 누름

2 재생 파일 추가, 삭제 및 파일 순서 변경

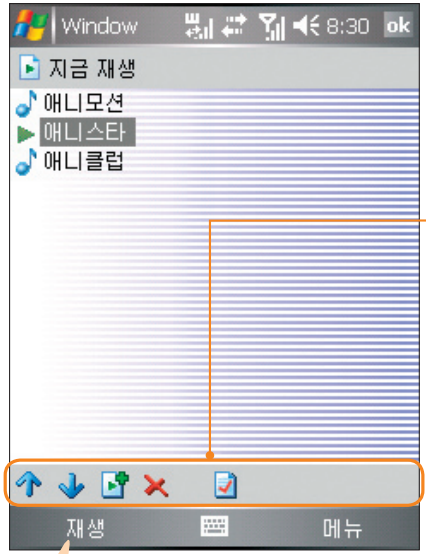

선택한 파일 재생

↑	선택한 파일을 위로 이동
↓	선택한 파일을 아래로 이동
+	재생할 파일 추가
✕	선택한 파일을 목록에서 삭제
✓	선택한 파일의 상세 정보 확인

메뉴

- **라이브러리...** : 라이브러리 목록 열기
- **위로 이동** : 선택한 파일을 위로 이동
- **아래로 이동** : 선택한 파일을 아래로 이동
- **재생 목록에서 제거** : 선택한 파일을 재생 목록에서 지우기
- **무작위 재생/반복** : 재생 목록의 음악을 순서 상관없이 무작위로 재생하거나 반복 재생하도록 설정
- **재생 목록 저장...** : 지금 재생 목록을 **[내 재생 목록]**에 저장
- **지금 재생 목록 지우기** : **[지금 재생]** 목록에서 모든 항목 지우기
- **오류 정보** : 음악 파일에 오류가 발생한 경우 오류 정보 확인
- **속성** : 선택한 파일의 상세 정보 보기

3 수정이 끝나면 **[ok]** 누름

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [기본 프로그램] ➡ [Windows Media] 또는 [시작] ➡ [Windows Media]

Windows Media 환경 설정하기

1 Windows Media 실행 중 **[메뉴]-[옵션...]** 선택

2 원하는 탭을 눌러 설정

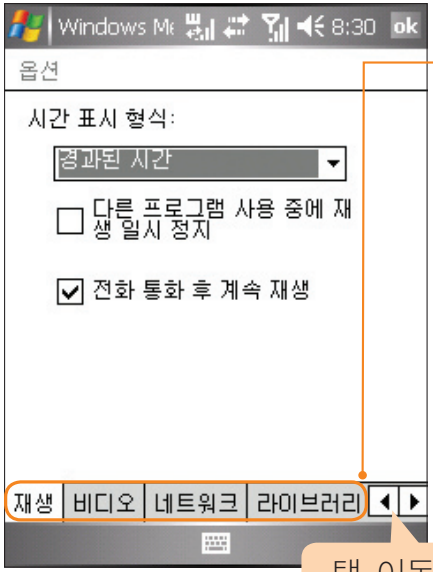

탭 이동

재생	시간 표시 형식 선택, 다른 프로그램 사용 중 또는 전화 통화 후의 재생 상태 선택
비디오	동영상 재생 시의 화면 크기 설정
네트워크	네트워크 상의 파일을 재생할 때 필요한 옵션 설정 (프로토콜 및 인터넷 연결 속도 선택)
라이브러리	윈도우 미디어 실행 시 라이브러리 화면이 나타나도록 설정
스킨	음악 재생 시 표시할 스킨 선택
단추	음악 재생 시 사용할 버튼 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

Internet Explorer 인터넷 익스플로러

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [기본 프로그램] ➡ [Internet Explorer] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Internet Explorer]

알아두기

- KT WIBRO 접속(70쪽) 또는 무선 인터넷 접속 후 사용할 수 있습니다.
- PC에 비해 CPU 및 메모리 처리 능력과 성능이 떨어지므로 일반 웹사이트에 접속하면 실행이 중지되거나 실행하는데 많은 시간이 걸릴 수 있습니다. 모바일 전용 사이트로 접속하세요.

인터넷 사이트 이용하기

1 주소 표시줄에 인터넷 주소를 입력한 후 [이동 아이콘] 눌러 사용

메뉴

- **홈** : 홈 페이지로 이동
- **즐겨찾기...** : 즐겨찾기 열기
- **즐겨찾기에 추가...** : 현재 페이지를 즐겨찾기에 추가
- **앞으로** : **[뒤로]**를 눌러 이전 페이지로 이동한 경우 다시 다음 페이지로 이동
- **새로 고침** : 현재 페이지를 새로 고쳐 표시
- **열어 본 페이지 목록...** : 최근에 방문한 웹사이트 검색
- **보기** : 화면에 웹페이지를 배치하는 방법 선택
- **도구**
  - 링크 보내기... : 현재 페이지의 주소를 이메일로 보내기(106쪽)
  - 속성... : 현재 접속한 사이트의 정보 보기
  - 옵션 : 인터넷 익스플로러 환경 설정하기(166쪽)
- **편집** : 텍스트 편집 메뉴(잘라내기, 복사, 붙여넣기, 모든 텍스트 선택)

2 사용을 끝내려면 **[x]** 누름

Internet Explorer 환경 설정하기

1 Internet Explorer 실행 후 **[메뉴]-[도구]-[옵션...]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

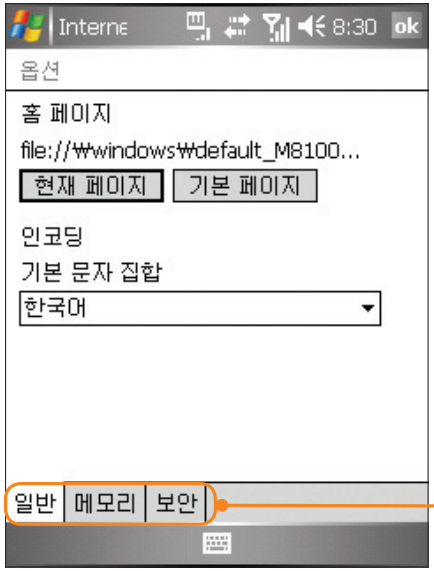

일반	• 실행 시 기본으로 표시할 홈 페이지 설정 • 사용 언어 선택
메모리	• 이전에 방문한 페이지 링크 저장 • 이전에 보거나 동기화했던 웹 콘텐츠 삭제
보안	쿠키 및 보안 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

Word Mobile 워드 모바일

- Microsoft Word의 모바일용 버전입니다.
- 워드 파일을 작성하거나, 작성한 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] → [기본 프로그램] → [Word Mobile] 또는 [시작] → [프로그램] → [Word Mobile]

워드 파일 열기

알아두기

저장된 워드 파일이 없으면 새 워드 파일 작성 상태가 됩니다.(168쪽)

1 Word Mobile 실행 후 원하는 파일 선택

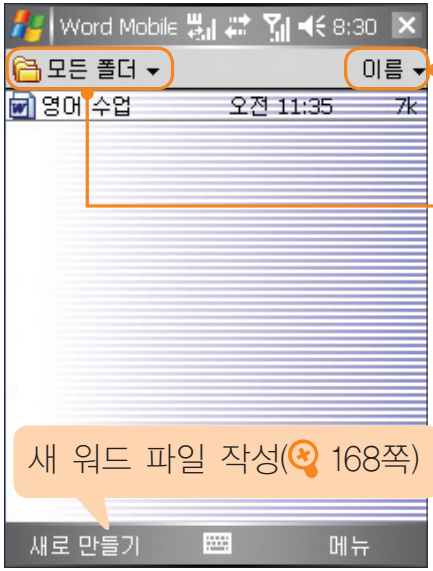

메뉴

- **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 파일의 이름 및 저장 위치 바꾸기
- **삭제** : 선택한 파일 삭제
- **복사본 만들기** : 선택한 파일의 복사본 만들기
- **모두 선택** : 파일 모두 선택하기
- **보내기...** : 선택한 파일 첨부해 이메일 보내기
- **파일 무선 전송...** : 선택한 파일 무선 전송
- **옵션...** : 워드 모바일 사용 환경 설정하기
  - 기본 서식 파일 : 새 파일 작성 시 적용할 서식 파일 선택
  - 저장 위치 : 워드 파일 저장 위치 선택
  - 목록 보기로 표시 : 목록에 표시할 파일 형식 선택

2 파일이 열리면 사용

워드 파일 작성 및 편집하기

1 Word Mobile 실행 후 **[새로 만들기]** 누름

2 내용 입력 및 편집

• 도구 모음, 창에 맞춰 줄 바꿈, 확대/축소 등 작성 환경을 설정하려면 **[보기]**를 누르세요.

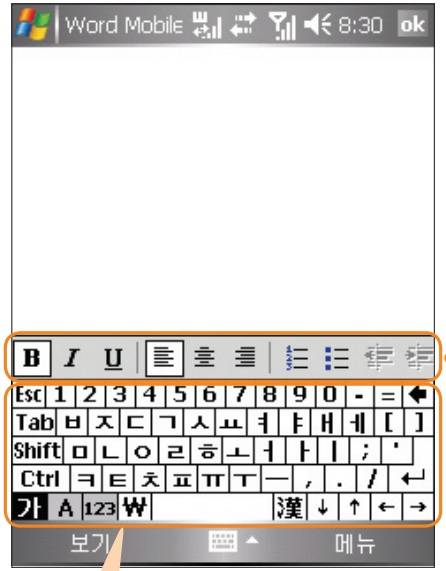

도구 모음 표시

키보드 표시된 상태

메뉴

- **실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기**
- **편집** : 찾기/바꾸기..., 지우기, 모두 선택
- **서식** : 글꼴..., 단락...
- **도구** : 날짜 삽입, 옵션
- **파일** : 새로 만들기, 다른 이름으로 저장..., 이름 바꾸기/이동..., 저장된 상태로 되돌리기, 삭제, 보내기..., 무선 전송...

3 입력이 끝나면 **[ok]** 누름

Excel Mobile 엑셀 모바일

• Microsoft Excel의 모바일용 버전입니다.
• 엑셀 파일을 작성하거나 작성한 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [기본 프로그램] ➡ [Excel Mobile] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Excel Mobile]

엑셀 파일 열기

알아두기

저장된 엑셀 파일이 없으면 새 엑셀 파일 작성 상태가 됩니다.(170쪽)

1 Excel Mobile 실행 후 원하는 파일 선택

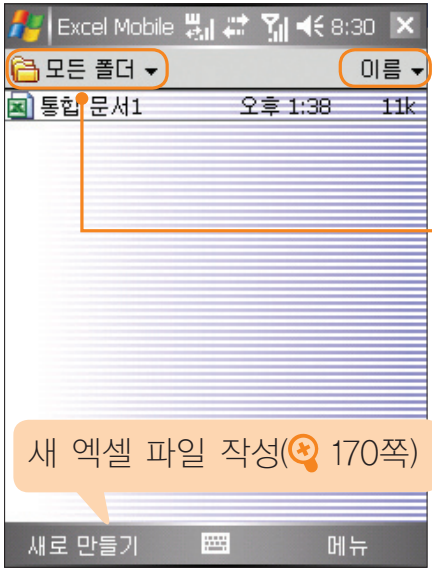

파일 정렬 기준 선택

파일을 저장하거나 불러올 폴더 선택

새 엑셀 파일 작성(170쪽)

메뉴

• **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 파일의 이름 및 저장 위치 바꾸기
• **삭제** : 선택한 파일 삭제
• **복사본 만들기** : 선택한 파일의 복사본 만들기
• **모두 선택** : 파일 모두 선택하기
• **보내기...** : 선택한 파일 첨부해 이메일 보내기
• **파일 무선 전송...** : 선택한 파일 무선 전송
• **옵션...** : 엑셀 모바일 사용 환경 설정하기
  – 새 통합 문서용 서식 파일 : 새 파일 작성 시 적용할 서식 파일 선택
  – 새 통합 문서 저장 위치 : 엑셀 파일 저장 위치 선택
  – 목록 보기로 표시할 파일 : 목록에 표시할 파일 형식 선택

2 파일이 열리면 사용

엑셀 파일 작성 및 편집하기

1 Excel Mobile 실행 후 **[새로 만들기]** 누름

2 내용 입력 및 편집

- 전체 화면으로 보기, 확대/축소, 시트 이동, 분할, 틀 고정, 도구 모음, 상태 표시줄 등 작성 환경을 설정하려면 **[보기]**를 누르세요.

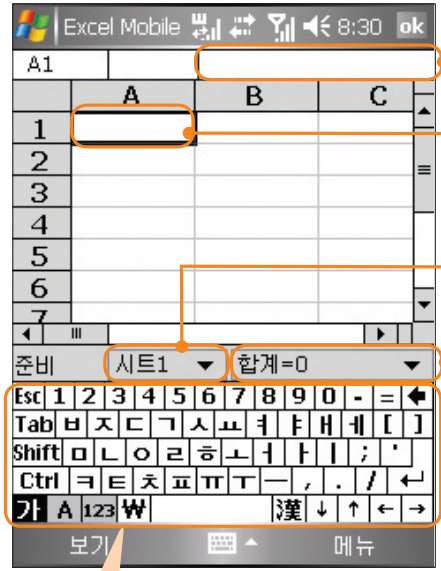

메뉴

- **실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기**
- **편집** : 선택하여 붙여넣기..., 채우기..., 지우기(모두, 서식, 내용), 셀 삭제..., 찾기/바꾸기..., 이동..., 모두 선택
- **삽입** : 셀..., 차트..., 기호..., 함수..., 이름 정의...
- **서식** : 셀..., 차트..., 행(자동 맞춤, 숨기기, 숨기기 취소), 열(자동 맞춤, 숨기기, 숨기기 취소), 시트 수정...
- **도구** : 정렬..., 자동 필터
- **파일** : 새로 만들기, 다른 이름으로 저장..., 이름 바꾸기/이동..., 저장된 상태로 되돌리기, 삭제, 보내기..., 무선 전송...

3 입력이 끝나면 **[ok]** 누름

PowerPoint Mobile 파워포인트 모바일

- Microsoft PowerPoint의 모바일용 버전입니다.
- PC에서 작성한 파워포인트 파일을 확인할 수 있으며, 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [기본 프로그램] ➡ [PowerPoint Mobile] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [PowerPoint Mobile]

1 PC에서 파일 가져오기

방법 1 PC와 동기화 과정을 거쳐 파일 가져오기
(PC와 동기화 207쪽)

방법 2 PC에서 별매품 기억 장치 카드(MMC micro)에 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

2 PowerPoint Mobile 실행 후 원하는 파일 선택

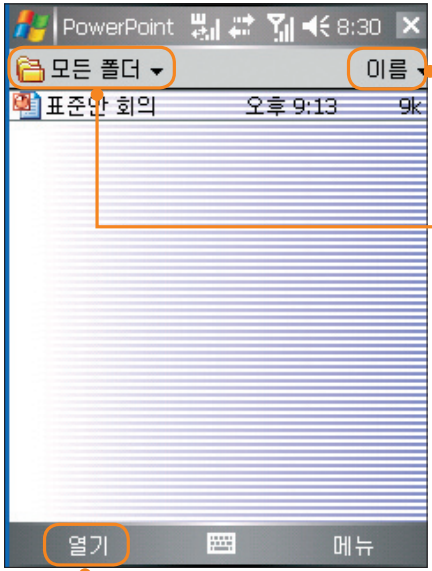

파일 정렬 기준 선택

파일을 불러올 폴더 선택

선택한 파일 열기

메뉴

- **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 파일의 이름 및 저장 위치 바꾸기
- **삭제** : 선택한 파일 삭제
- **복사본 만들기** : 선택한 파일의 복사본 만들기
- **모두 선택** : 파일 모두 선택하기
- **보내기...** : 선택한 파일 첨부해 이메일 보내기
- **파일 무선 전송...** : 선택한 파일 무선 전송

3 슬라이드 쇼 보기

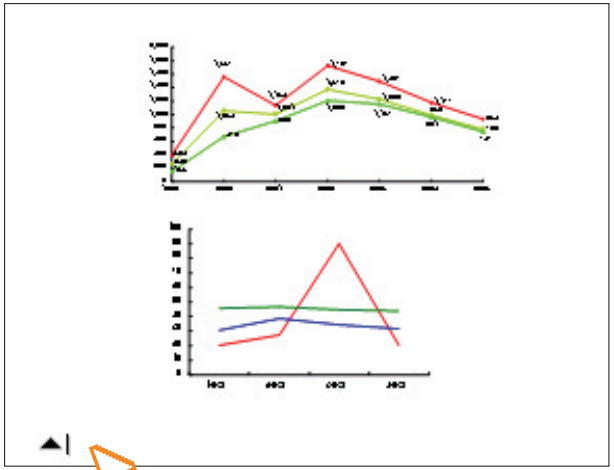

이 부분을 누르면 메뉴 목록이 열립니다.

알아두기

슬라이드 쇼 재생 시 화면을 누르면 설정된 화면 전환 시간보다 빠르게 다음 화면을 볼 수 있습니다.

메뉴

- **다음** : 다음 화면으로 이동
- **이전** : 이전 화면으로 이동
- **슬라이드로 이동** : 슬라이드 목록을 열어 이동할 화면 선택
- **재구성한 쇼**: 재구성한 쇼 보기(PC용 PowerPoint에서 **[쇼 재구성]**을 실행한 파일인 경우에 선택하세요.)
- **확대** : 화면 확대해 보기

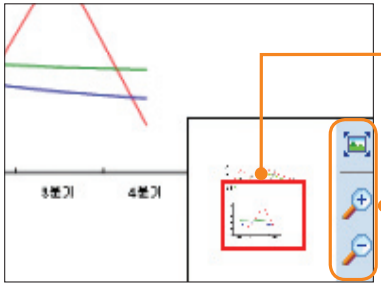

상자를 드래그해 확대 부분을 이동할 수 있습니다.

- : 화면 크기에 맞추기
- : 확대
- : 축소

- **축소** : 화면 축소해 보기
- **표시 옵션**
  - 방향 : 화면 방향 선택
  - 재생 : 슬라이드 쇼 재생 옵션 선택
- **쇼 마침** : 슬라이드 쇼 끝내기

4 슬라이드 쇼 재생을 끝내려면 ▲| 누른 후 **[쇼 마침]** 선택

파일 탐색기

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [기본 프로그램] ➡ [파일 탐색기] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [파일 탐색기]

1 ▼ 눌러 파일이 저장된 위치 선택

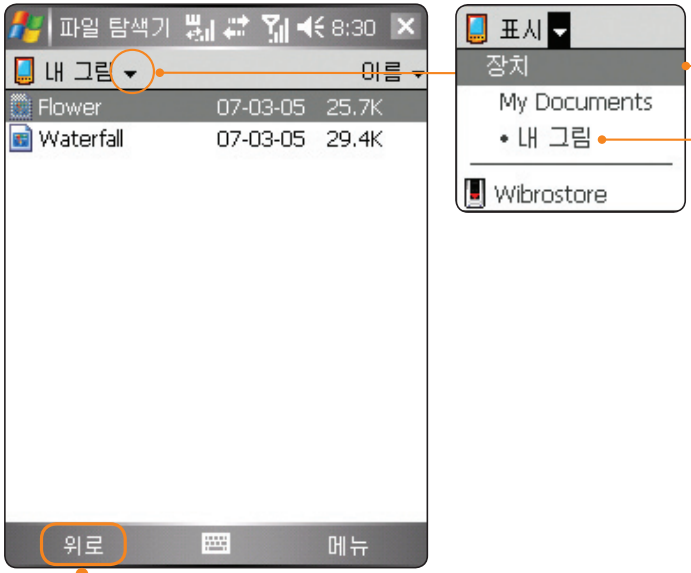

최상위 폴더

현재 선택된 폴더

상위 폴더로 이동

메뉴

- **My Documents** : My Documents 폴더 열기
- **열기 경로** : 파일이 위치한 경로 입력해 찾기
- **보내기...** : 선택한 파일을 첨부해 이메일 보내기(106쪽)
- **파일 무선 전송...** : 선택한 파일 무선 전송
- **새로 고침** : 폴더 및 파일 목록 새로 불러오기
- **모든 파일 표시** : 해당 폴더의 모든 파일을 화면에 표시
- **새 폴더** : 현재 선택된 폴더에 새 폴더 만들기
- **이름 바꾸기** : 선택한 폴더 및 파일의 이름 바꾸기
- **삭제** : 선택한 폴더 및 파일 삭제하기
- **편집** : 실행 취소, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 바로 가기 붙여넣기, 모두 선택

2 원하는 파일 검색

3 원하는 파일 선택해 실행

게임

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [기본 프로그램] ➡ [게임] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [게임]

원하는 게임 선택해 실행

▼ 카드놀이

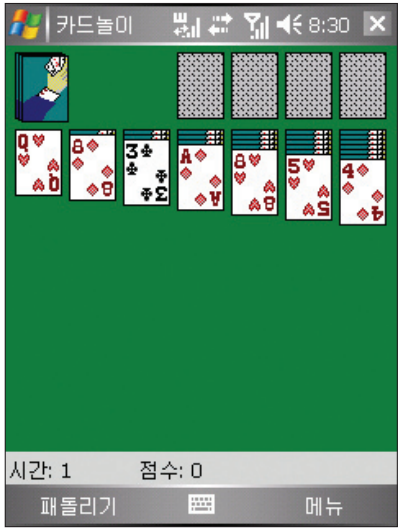

패돌리기	패를 돌려 게임 진행
메뉴	• 실행 취소 • 새 게임 시작 • 옵션을 열어 게임 규칙과 카드 무늬 선택

▼ Bubble Breaker

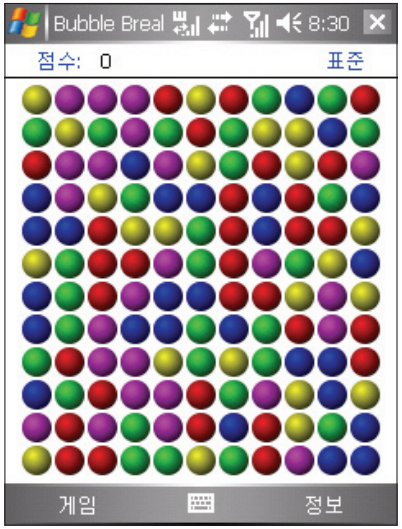

게임	• 새 게임 시작 • 이동 취소 • 옵션 화면을 열어 소리, 게임 유형 등의 게임 환경 설정
정보	• 통계 : 게임 방식별 점수 통계 확인 • 정보 : 게임 정보 확인

그림 및 비디오

• 카메라를 실행해 촬영을 하거나 저장된 그림 파일(JPG)을 편집할 수 있습니다.
• 그림을 선택해 오늘 화면의 배경으로 설정할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [기본 프로그램] ➡ [그림 및 비디오] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [그림 및 비디오]

그림 보기

1 그림 및 비디오 실행 후 원하는 그림 파일 선택

파일 정렬 기준 선택

파일을 불러올 폴더 선택

카메라 실행해 사진/동영상 촬영 (134쪽)

메뉴

• **카메라** : 카메라 실행해 사진/동영상 촬영(134쪽)
• **보내기...** : 선택한 그림 첨부해 이메일 보내기
• **무선 전송...** : 선택한 그림 무선 전송
• **연락처에 저장...** : 연락처 그림 항목에 저장하기
• **삭제** : 선택한 그림 삭제
• **편집** : 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 새 폴더
• **속성** : 선택한 그림 정보 보기
• **슬라이드 쇼 재생** : 저장된 그림을 슬라이드 쇼로 보기
• **오늘의 배경으로 지정...** : 선택한 그림을 오늘 화면의 배경으로 설정
• **옵션...** : 그림 및 비디오 환경 설정(178쪽)
• **Bluetooth로 프린트** : 블루투스 기능을 이용하여 그림 파일 프린트

2 그림 확인 및 사용

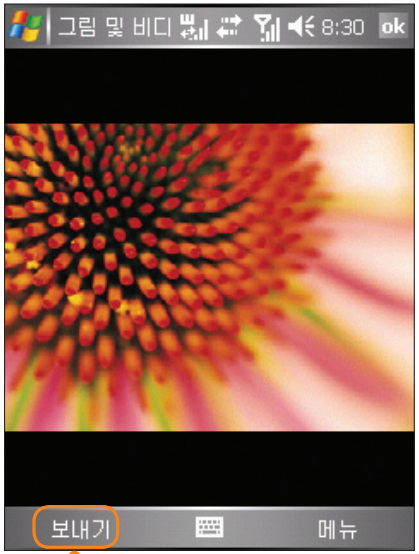

그림 첨부해
메시지(Outlook) 보내기

메뉴

- **확대/축소** : 선택한 그림을 확대/축소해 보기
- **슬라이드 쇼 재생** : 저장된 그림을 슬라이드 쇼로 보기
- **오늘의 배경으로 지정...** : 선택한 그림을 오늘 화면의 배경으로 설정
- **그림 무선 전송...** : 선택한 그림 무선 전송
- **저장** : 연락처에 저장하거나 다른 이름으로 저장하기
- **편집** : 그림 편집하기(177쪽)
- **속성** : 선택한 그림 정보 보기
- **옵션...** : 그림 및 비디오 환경 설정(178쪽)

3 끝내려면 [ok] 누름

그림 편집하기

1 그림 보기 화면에서 **[메뉴]–[편집]** 선택

2 그림 편집

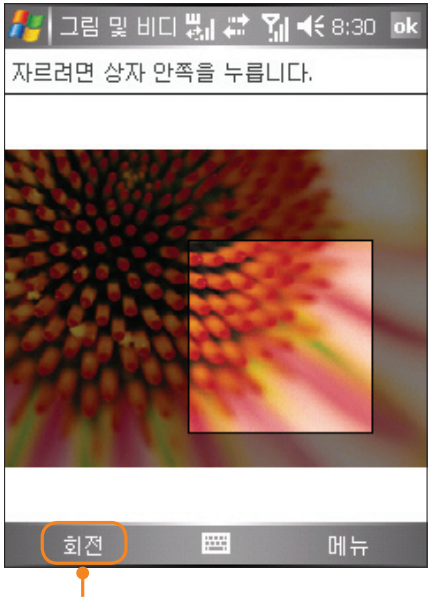

◀ 자르기 실행 화면

그림 회전

메뉴

- **자르기** : 그림에서 원하는 부분만 잘라내기
- **자동 고침** : 그림의 밝기 및 대비를 자동으로 조정
- **실행 취소** : 방금 실행한 편집 취소하기
- **저장된 상태로 되돌리기** : 실행한 편집을 취소하고 저장된 상태로 되돌리기
- **다른 이름으로 저장...** : 편집한 그림을 다른 이름으로 저장하기

3 편집을 끝내려면 **[ok]** 누름

그림 및 비디오 환경 설정하기

1 그림 및 비디오 실행 후 **[메뉴]–[옵션...]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

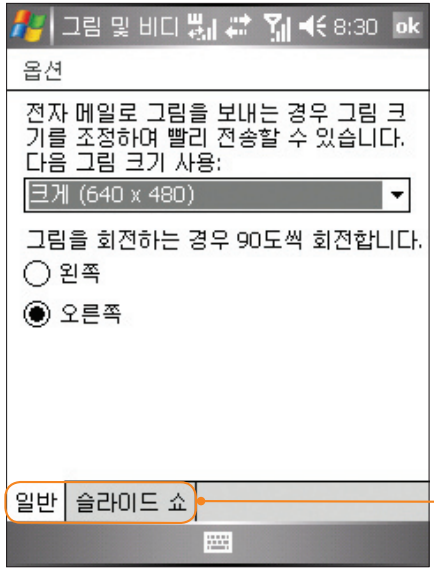

일반	• 전자 메일로 그림을 보내는 경우 그림 크기를 조정하도록 설정 • **[회전]** 선택 시(177쪽) 그림을 회전하는 방향 선택
슬라이드 쇼	• 슬리이드 쇼를 재생하는 동안 표시 화면 방향 설정 • PC에 연결되어 있고 2분 동안 유휴 상태이면 화면 보호기 작동하도록 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

Pocket MSN 포켓 MSN

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [기본 프로그램] ➡ [Pocket MSN] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Pocket MSN]

알아두기

- KT WIBRO 접속(70쪽) 또는 무선 인터넷 접속 후 사용할 수 있습니다.

1 원하는 서비스 선택해 이용

MSN Messenger	MSN Messenger 프로그램 실행
MSN Hotmail	MSN Hotmail 계정의 받은 편지함으로 이동
Hotmail 작성	Hotmail 계정으로 메일 작성하기
MSN Mobile 홈	MSN Mobile 홈페이지 열기
Pocket MSN 도움말	Pocket MSN 도움말 보기

옵션

일반, Hotmail, Messenger, SMS, 사용자 전환(189쪽)

2 끝내려면 **[완료]** 또는 **[x]** 누름

MEMO

CHAPTER 11

보관함

WiBro 보관함 사용하기 • 182
마이 포토 앨범 사용하기 • 184
TV(지상파DMB)보관함 사용하기 • 185
메모리 관리하기 • 186

WiBro 보관함 사용하기

인터넷에서 내려받은 컨텐츠를 이용하거나 관리할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [보관함] ➡ [WiBro 보관함] **또는** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [WiBro 보관함]

1 원하는 서비스 항목 선택

음악	도시락 또는 노래방에서 내려받은 컨텐츠 저장
꾸미기	PDA 테마, 배경화면, 벨소리로 사용할 수 있는 컨텐츠 저장 또는 관리
코믹	만화 또는 소설 컨텐츠 저장 및 관리
게임	게임 컨텐츠 저장 및 관리
플러그인	플러그인 컨텐츠 저장 및 관리

메뉴

- **메뉴편집** : WiBro 보관함의 메뉴 편집하기
- **도움말** : 도움말 및 버전/메모리 정보 확인(186쪽)
- **KT WIBRO 홈** : KT WIBRO 런처 화면으로 이동(73쪽)
- **종료** : WiBro 보관함 종료하기

2 원하는 카테고리 선택

3 컨텐츠 관리 및 사용

◀/▶ 눌러 카테고리를 바꿀 수 있습니다.

메뉴

- **WiBro 보관함 홈** : WiBro 보관함으로 이동(182쪽)
- **노래방서비스/꾸미기서비스/코믹서비스/게임서비스/플러그인서비스 접속** : 각 서비스에 접속해 컨텐츠 이용하기
- **컨텐츠** : 선택한 컨텐츠 실행 및 다른 사람에서 보내기
- **편집** : 선택한 컨텐츠 다른 폴더로 이동 및 삭제
- **보기** : 리스트 또는 썸네일 보기
- **KT WIBRO 홈** : KT WIBRO 런처 화면으로 이동(73쪽)
- **도움말** : 도움말 및 버전/메모리 정보 확인(186쪽)
- **종료** : WiBro 보관함 종료하기

★컨텐츠 종류에 따라 지원되는 메뉴가 다를 수 있습니다.

4 끝내려면 [X] 누름

마이 포토 앨범 사용하기

촬영한 사진/동영상 파일을 관리합니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [보관함] ➡ [마이 포토 앨범] 또는 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [마이 포토 앨범]

확인할 앨범 선택 후 사용

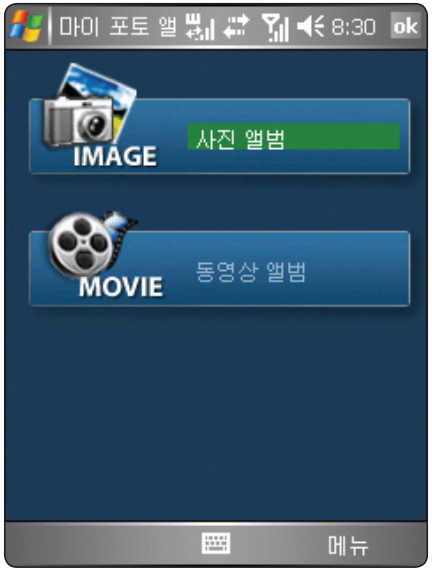

사진 앨범	촬영한 사진(139쪽)
동영상 앨범	촬영한 동영상(141쪽)

메뉴

- **등록정보** : 마이 포토 앨범 프로그램의 버전 정보 보기
- **종료** : 마이 포토 앨범 종료하기

TV(지상파DMB)보관함 사용하기

방송 중에 녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함에 저장됩니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [보관함] ➡ [TV(지상파DMB)보관함]

1 원하는 파일 누르거나 파일 선택 후 [재생] 누름

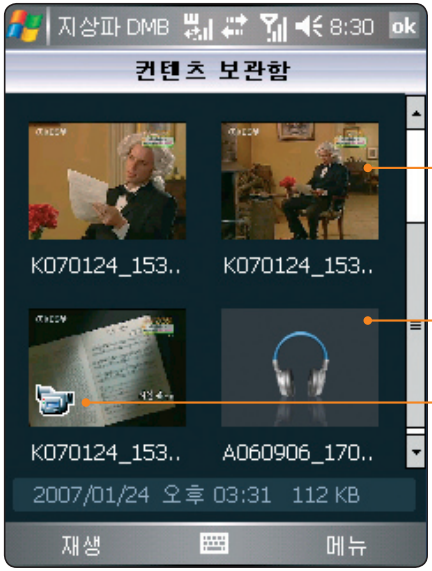

캡처한 화면

녹음한 파일

녹화한 파일

메뉴

이름바꾸기, 삭제, 전체삭제, 닫기

2 파일 확인

- 녹화/녹음한 파일은 바로 재생됩니다.
- 화면 캡처한 파일은 전체화면 보기로 전환됩니다.

메뉴

- **남은(지난) 시간표시** : 재생 시간 표시 방법 선택
- **반복** : 반복 재생 설정/해제
- **정지** : 재생 정지
- **속성** : 파일 정보 보기

재생 바
화면 또는 (•(/)•) 눌러 원하는 부분으로 이동

소리 크기
화면 또는 ⌃/⌄ 눌러 조절

- ▶ : 재생 (화면 또는 ◯ 누름)
- ❚❚ : 일시 정지
- ◀◀/▶▶ : 재생 구간 이동

전체 화면으로 보기

반복 재생 해제 상태

3 끝내려면 [X] 누름

메모리 관리하기

메모리 용량을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

실행 방법 [MITs 런처] ➡ [보관함] ➡ [메모리] **또는** [시작] ➡ [설정] ➡ [시스템]탭 ➡ [메모리]

1 원하는 탭 선택해 메모리 용량 확인 또는 관리

• 저장소 메모리를 사용하는 큰 파일을 확인하려면 **[찾기]**를 누른 후 검색하세요.

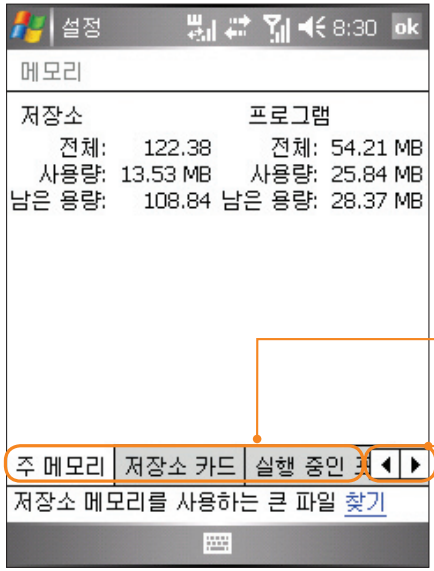

탭 이동

주 메모리	내장 메모리의 용량 확인
저장소 카드	Wibrostore 및 기억 장치 카드의 메모리 용량 확인
실행 중인 프로그램	• 현재 실행 중인 프로그램 확인 • 프로그램을 선택해 활성화하거나 중지 또는 모두 중지

2 종료하려면 [ok] 누름

CHAPTER 12

설정

사용 환경 설정하기 • 188
개인 설정 • 189
시스템 설정 • 195
연결 설정 • 203

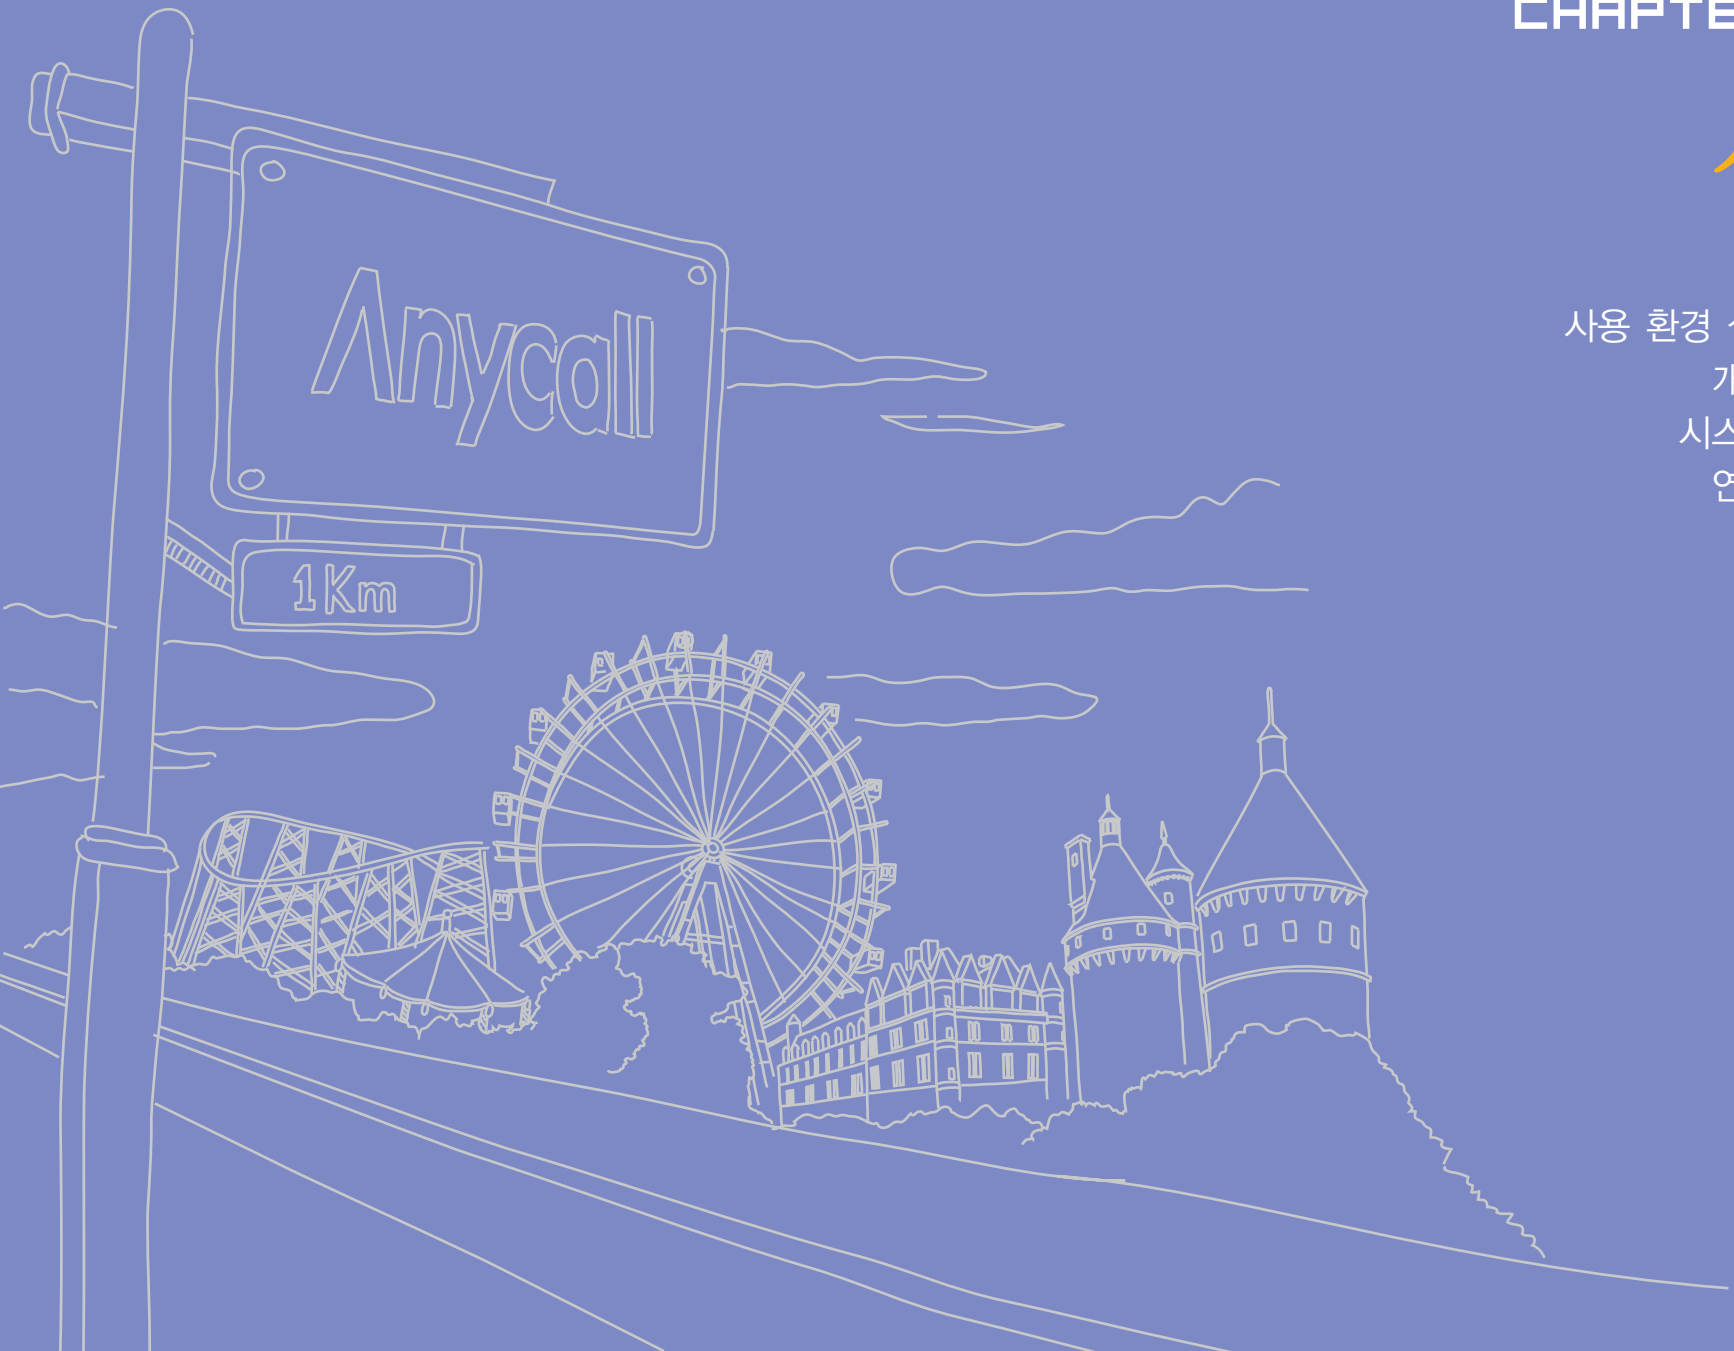

사용 환경 설정하기

실행 방법 [시작] ➡ [설정]

1 원하는 탭 선택 후 환경 설정

개인	MSN 옵션, 단추, 메뉴, 소리 및 알림, 소유자 정보, 오늘, 입력, 잠금, 전화
시스템	R2VS, TV 출력, USB 연결, 국가별 설정, 메모리, 서체, 시계 및 경보, 오류 보고, 인증서, 전원, 정보, 조명, 프로그램 제거, 화면
연결	Bluetooth, Explore 폴더변경, USB-PC 연결, 네트워크 카드, 무선 관리자, 연결

2 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

개인 설정

실행 방법 [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭

MSN 사용 환경 설정

1 **[MSN 옵션]** 선택

2 원하는 탭을 눌러 설정

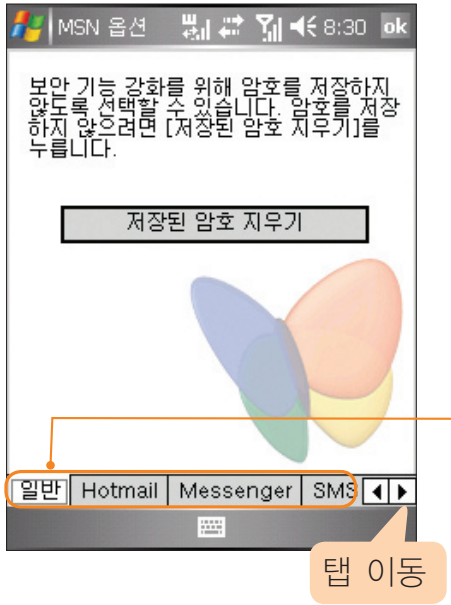

일반	보안 기능을 강화하기 위해 저장된 암호 지우기
Hotmail	Hotmail 환경 설정 (편지 배달 옵션, 스팸 메일 차단, 새 편지 자동으로 다운로드)
Messenger	메신저에 표시할 내 대화명 입력, 대화 상대의 현재 로그인 정보를 자동으로 업데이트하도록 설정
SMS	데이터 연결이 일시적으로 정지된 경우 SMS를 통해 메시지와 대화 상대 정보를 수신하도록 설정
사용자 전환	새 메일 주소로 로그인하기

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

단축 설정

단축 버튼을 눌러 실행할 수 있는 프로그램을 바꾸거나 위/아래 컨트롤 반복 방법을 설정할 수 있습니다.

1 **[단축]** 선택

2 원하는 탭을 눌러 설정

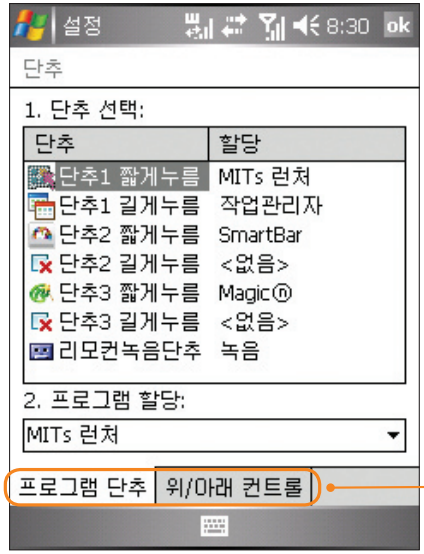

프로그램 단추	**단추 선택**에서 설정할 버튼 선택한 후 **프로그램 할당**에서 원하는 프로그램 선택
위/아래 컨트롤	위/아래 컨트롤의 반복 방법 지정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

시작 메뉴 설정

시작 메뉴에 표시할 프로그램을 선택할 수 있습니다.
(최대 7개 프로그램 선택)

1 **[메뉴]** 선택

2 원하는 프로그램 눌러 체크(☑) 표시

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

소리 및 알림 설정

상황별 소리 및 알림 방법을 설정할 수 있습니다.

1 **[소리 및 알림]** 선택
- **[MITs 런처]-[환경설정]-[소리 및 알림]**을 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 탭을 눌러 설정

소리	소리 사용을 원하는 항목에 체크
알림	상황별 알림 방법 선택 • ▼ 눌러 알림이 울리는 상황 선택 후 원하는 알림 방식에 체크 • **[소리 재생]**을 선택한 경우 원하는 소리 선택 (재생하려면 ▶ , 정지하려면 ■ 누름)

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

소유자 정보 관리

내 정보를 입력하거나 관리할 수 있습니다.

1 **[소유자 정보]** 선택

- **[MITs 런처]-[환경설정]-[소유자 정보]**를 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 내 정보 입력 및 옵션 선택

신원 정보	이름 및 내 정보 입력
메모	간단한 메모 입력
옵션	전원을 켤 때 신원 정보 및 메모 내용 표시 여부 선택

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

오늘 화면 설정

오늘 화면의 배경 이미지와 표시할 항목을 선택할 수 있습니다.

1 **[오늘]** 선택

- **[MITs 런처]-[화면과 소리]-[오늘 화면]**을 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 배경 이미지 및 표시할 항목 선택(90쪽)

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

입력 설정

문자 입력 환경을 설정할 수 있습니다.

1 **[입력]** 선택

2 원하는 탭을 눌러 설정

입력 방법	• 문자 입력 상태에서 기본으로 표시할 입력 도구 선택(키보드, 특수문자, 필기인식)
옵션	• 음성 녹음 형식 선택 • 쓰기 또는 입력 실행 시 기본으로 표시할 배율 선택 • 영어 문장의 첫글자를 대문자로 입력하도록 설정 • 마지막 줄이 되면 자동으로 다음 줄로 이동하도록 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

잠금 설정

일정 시간 동안 제품을 사용하지 않을 경우
암호를 입력해야 사용하도록 잠글 수 있습니다.

1 **[잠금]** 선택
- **[MITs 런처]-[환경설정]-[암호]**를 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 ☐ 눌러 v 표시 후 설정할 시간 선택

3 암호 형식 선택 후 설정할 암호 입력

4 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

전화 환경 설정

전화 환경을 설정할 수 있습니다.

1 **[전화]** 선택
- **[MITs 런처]–[환경설정]–[전화]**를 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 환경으로 설정(49쪽)

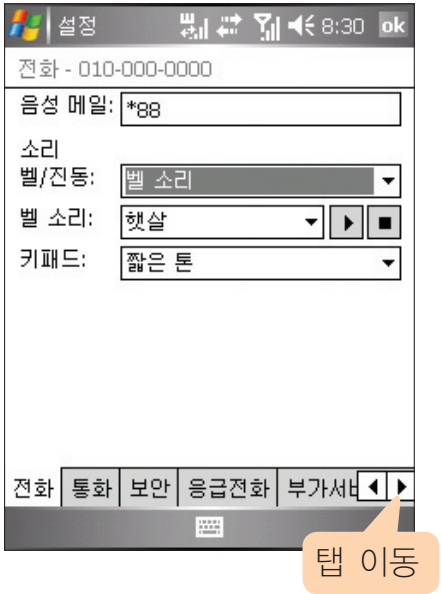

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

시스템 설정

실행 방법 [시작] ➡ [설정] ➡ [시스템]탭

음향효과(R2VS) 설정

헤드셋이 연결된 상태에서 3D 사운드 및 5.1채널 효과를 즐길 수 있습니다.

알아두기

헤드셋이 연결된 상태에서만 설정할 수 있습니다.

1 [R2VS] 선택 후 원하는 음향 효과 선택

- **[MITs 런처]–[환경설정]–[음향효과(R2VS)]**를 선택해 실행할 수도 있습니다.

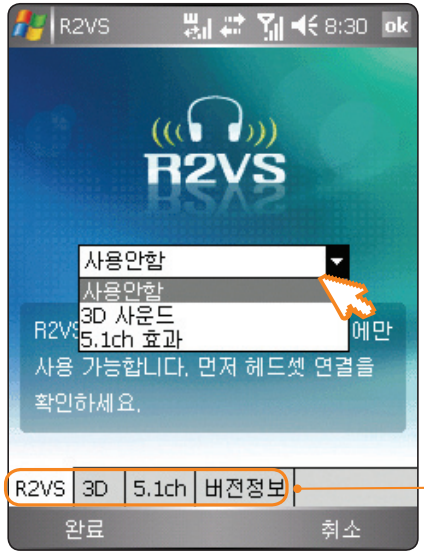

R2VS	음향 효과 선택 • 3D 사운드 : 3차원 입체 음향 • 5.1ch 효과 : 5개의 채널에 저음을 보강하기 위한 서브 우퍼(0.1)가 별도로 구성된 방식
3D	3D 효과 설정 • 3D 모드 : 원하는 모드 선택 • 3D 효과 : 3D 효과의 강도 설정 • EQ 모드 : 원하는 모드 선택 (사용자 EQ를 설정하려면 **Custom** 선택 후 설정)
5.1ch	5.1ch 효과 설정 • 모드선택 : 원하는 모드 선택 • 우퍼 : 서브 우퍼의 강도 설정
버전정보	R2VS 프로그램 버전 정보 확인

2 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

TV 출력 설정

제품 화면을 TV로 출력했을 때의 화면 상태를 설정할 수 있습니다.

1 **[TV 출력]** 선택

2 시청 국가 선택

3 화면크기, 화질, 밝기, 대비 선택

4 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

USB 연결 설정

제품과 PC를 데이터 통신 케이블로 연결할 때 어떤 기능을 사용할지 선택할 수 있습니다.

1 **[USB 연결]** 누름

2 원하는 USB 경로 및 기능 선택

PDA	ActiveSync를 통해 PC와 데이터 동기화
PHONE	PC와 연결하여 제품을 전화 모뎀으로 사용
WiBro	PC와 연결하여 제품을 WiBro 모뎀으로 사용(화면 상단에 아이콘이 표시)

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

국가별 설정

지역, 숫자, 통화, 시간, 날짜의 표시 방법을 국가에 맞게 설정할 수 있습니다.

1 **[국가별 설정]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

메모리 관리

메모리 용량을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

1 **[메모리]** 선택
- **[MITs 런처]-[보관함]-[메모리]**를 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 탭 선택해 메모리 용량 확인 또는 관리(186쪽)

3 종료하려면 **[ok]** 누름

서체 설정

국가를 선택해 시간 및 알림을 설정할 수 있습니다.

1 **[서체]** 선택

2 원하는 서체 선택

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

시계 및 경보 설정

국가를 선택해 시간 및 알림을 설정할 수 있습니다.

1 **[시계 및 경보]** 선택
- **[MITs 런처]-[환경설정]-[시계 및 경보]**를 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 탭 눌러 설정

시간	**[홈]** 또는 **[방문지]** 선택 후 해당 도시를 선택해 시간 설정
경보	원하는 시간에 경보가 울리도록 설정 (설정하려면 □ 칸에 체크한 후 〈설명〉 눌러 알림 제목 입력, 알림 요일 및 시간 선택, 🔔 눌러 알림 방법 설정)
기타	모든 프로그램의 제목 표시줄에 시계가 표시되게 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

오류 보고

Microsoft의 프로그램에 오류가 발생한 경우 오류 보고를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

1 **[오류 보고]** 선택

2 **오류 보고 사용** 또는
오류 보고 사용 안 함 선택

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

인증서 관리

인터넷 뱅킹 등을 이용할 때 설치한 각종 인증서를 관리할 수 있습니다.

1 **[인증서]** 선택

2 **[개인]** 또는 **[루트]**탭 선택

3 상세 정보를 보려면 원하는 인증서 선택

팝업 메뉴

삭제 : 선택한 인증서 삭제하기

4 끝내려면 **[ok]** 누름

전원 관리 및 설정

배터리 용량 확인 및 배터리 전원의 사용 상태를 설정할 수 있습니다.

1 **[전원]** 선택

- **[MITs 런처]-[환경설정]-[전원]**을 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 탭 눌러 설정

배터리	현재 배터리 용량 확인
고급	사용하지 않을 때 배터리 또는 외부 전원이 꺼지는 시간 선택
CPU 모드	CPU 모드 선택 (자동 조절, 일반 모드, 절전 모드)
기타	• 전화 연결 후 PDA 전원이 절전 모드로 전환되는 시간 설정 • PDA 전원 절전 상태에서 전원 버튼으로만 PDA 전원을 켤 수 있도록 설정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

버전 정보 확인 및 장치 ID 설정

제품의 버전 정보, 저작권을 확인하거나 다른 PC에서 내 장치를 식별하는 데 사용할 장치 ID를 설정할 수 있습니다.

1 **[정보]** 선택

2 원하는 탭 누른 후 정보 확인 및 ID 설정

버전	장치의 버전 정보 확인
장치 ID	다른 PC에서 내 장치를 식별하는데 사용할 장치 이름 및 설명 입력
저작권	장치에 설치된 소프트웨어의 저작권 정보 확인

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

화면 조명 설정

화면 조명이 꺼지는 시간과 밝기를 설정할 수 있습니다.

1 **[조명]** 선택
- **[MITs 런처]–[환경설정]–[조명]**을 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 탭 눌러 설정

배터리 전원	배터리 전원 사용 중 일정 시간 동안 사용하지 않으면 조명을 끄도록 설정
외부 전원	외부 전원 사용 중 일정 시간 동안 사용하지 않으면 조명을 끄도록 설정
밝기	화면의 밝기 조절
키패드	• 키패드 조명이 꺼지는 시간 선택 • 낮시간 동안 키패드 조명 끄기

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

프로그램 제거

사용하지 않는 프로그램을 선택해 제거할 수 있습니다.

1 **[프로그램 제거]** 선택

2 제거할 프로그램 선택 후 **[제거]** 누름

3 확인 화면이 열리면 **[예]** 선택

4 끝내려면 **[ok]** 누름

화면 설정 및 화면 맞춤

화면 방향 및 텍스트 크기를 설정하거나 화면 맞춤을 실행할 수 있습니다.

1 **[화면]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

일반	• 화면 방향 선택 • 스타일러스로 화면을 눌렀을 때 바르게 인식되지 않을 경우 **[화면 맞춤]** 선택
텍스트 크기	화면에 표시될 텍스트의 크기 조정

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

연결 설정

실행 방법 [시작] ➡ [설정] ➡ [연결]탭

Bluetooth 설정

Bluetooth 환경을 설정할 수 있습니다.

1 [Bluetooth] 선택

2 원하는 탭 눌러 설정(65쪽)

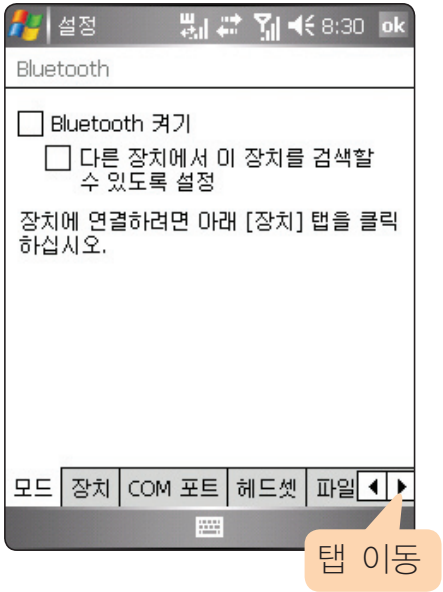

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

Explorer 폴더변경

Internet Explorer의 임시 파일의 저장 경로를 변경할 수 있습니다.

1 **[Explore 폴더변경]** 선택

2 **[폴더변경]** 선택

3 저장 경로 선택 후 **[선택]** 누름

4 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

알아두기

리셋 후 선택한 저장 경로로 변경됩니다.

USB-PC 연결 설정

USB로 PC와 연결할 때 보다 빠른 데이터 전송이 가능하도록 설정할 수 있습니다.

1 **[USB-PC 연결]** 선택

2 고급 네트워크 기능을 사용하려면 체크

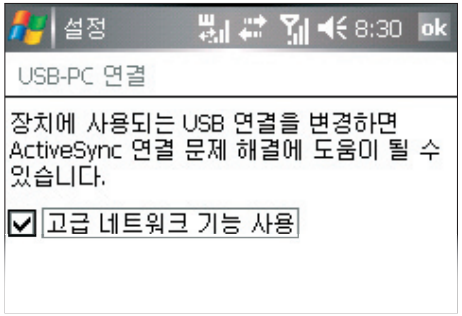

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

알아두기

고급 네트워크 기능을 사용하기 위해서는 Windows XP 서비스팩2가 설치되어 있어야 합니다. 고급 네트워크 기능은 RNDIS를 사용하여 보다 빠른 ActiveSync 전송을 지원합니다.

네트워크 카드 설정

장치에 네트워크 카드를 연결해 사용할 경우
네트워크 카드를 연결할 대상을 선택하거나
어댑터의 IP 및 서버 주소를 수정할 수 있습니다.

1 **[네트워크 카드]** 선택

2 **[▼]** 눌러 네트워크 카드를 연결할 대상 선택

3 설정을 수정할 어댑터를 누르거나 **[편집]** 누름

4 IP 주소 및 이름 서버 설정

5 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

무선 관리자

Bluetooth 또는 전화 기능을 끄고
제품을 PDA로만 사용할 수 있습니다.

1 **[무선 관리자]** 선택

2 **[Bluetooth]** 또는 **[전화]** 누름
- 설정 : Bluetooth 또는 전화 전원 켜짐
- 해제 : Bluetooth 또는 전화 전원 꺼짐

메뉴
- **휴대폰 데이터 연결 끊기** : KTF 무선 인터넷에 연결된 경우 연결 끊기
- **Bluetooth 설정** : 블루투스 환경 설정하기(65쪽)
- **전화 설정** : 전화 환경 설정하기(49쪽)

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[X]** 누름

네트워크 연결 설정

장치의 네트워크 연결 방법을 설정 또는 변경할 수 있습니다.

1 **[연결]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

작업	ISP 또는 회사 네트워크 설정
고급	자동으로 사용되는 네트워크 선택, 전화 걸기 규칙 및 인트라넷 주소의 예외 만들기

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

CHAPTER 13

컴퓨터와 동기화

ActiveSync 설치하기 • 208
동기화 설정 마법사 실행하기 • 210
PC 데이터와 동기화 • 212
장치의 파일 탐색 • 215
프로그램 설치 및 삭제 • 216

알아두기

이 장에서는 ActiveSync를 이용하는 기본 방법만 설명합니다. 기능에 대한 상세한 내용은 PC의 ActiveSync 프로그램에서 제공하는 도움말을 통해 확인하세요.

ActiveSync 설치하기

제품과 PC를 연결해 서로의 데이터를 같은 상태(동기화)로 만들거나, 파일 복사/이동, 프로그램 설치 등을 할 수 있습니다. PC에 ActiveSync를 설치해야 제품과 PC를 연결할 수 있습니다.

1 PC에 Companion CD 넣기

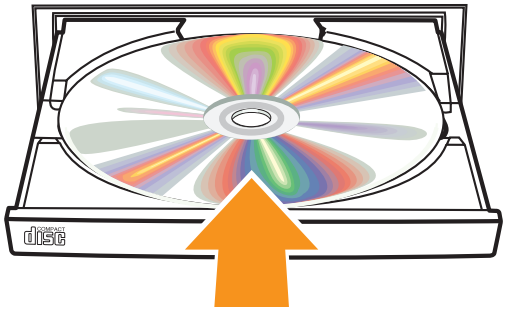

2 Windows Mobile 화면이 나타나면 **[다음]** 클릭

3 SPH-M8100 장치 시작하기 화면이 나타나면 **[다음]** 클릭

4 동기화 준비 화면이 나타나면 **[다음]** 클릭

5 Microsoft ActiveSync 설치 시작 화면이 나타나면 **[다음]** 클릭

6 Microsoft ActiveSync 사용권 계약서 화면에서 **[사용권 계약서의 조건에 동의함]** 선택 후 **[다음]** 클릭

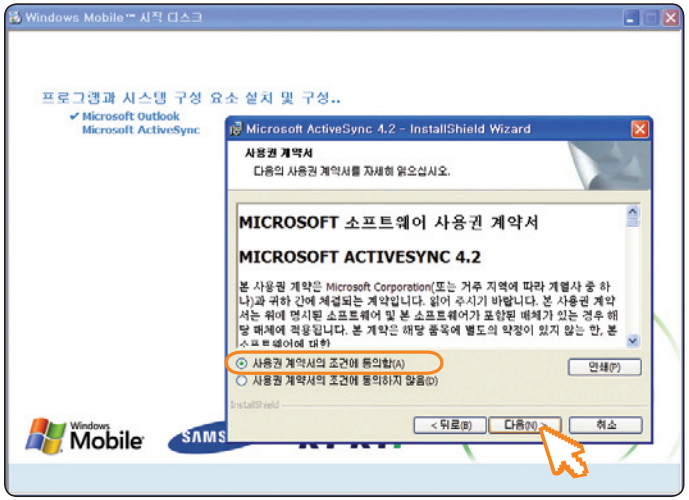

7 Microsoft ActiveSync 사용자 정보 화면에서 사용자 이름과 조직을 입력한 후 **[다음]** 클릭

8 Microsoft ActiveSync 대상 폴더 화면에서 **[다음]** 클릭

9 Microsoft ActiveSync 프로그램 설치 준비 완료 화면에서 **[설치]** 클릭

10 Microsoft ActiveSync 설치가 완료되면 **[마침]** 클릭

11 연결 시작 화면이 나타나면 **[취소]** 클릭

12 프로그램 설치 상태 화면이 나타나면 **[다음]** 클릭

13 SPH-M8100 장치 개인 설정 화면이 나타나면 **[마침]** 클릭

동기화 설정 마법사 실행하기

ActiveSync를 설치한 후에는 제품을 연결해 사용할 수 있습니다.
처음 연결할 때에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결

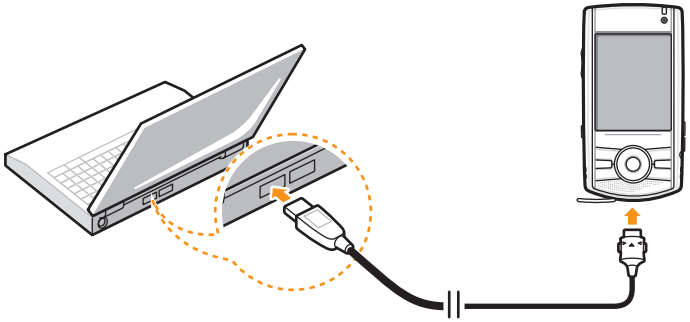

2 새 하드웨어 추가 마법사 화면이 나타나며 자동으로 드라이버 설치

3 PC에서 **[시작]–[모든 프로그램]–[Microsoft ActiveSync]** 선택

4 동기화 설정 마법사가 나타나면 **[다음]** 클릭

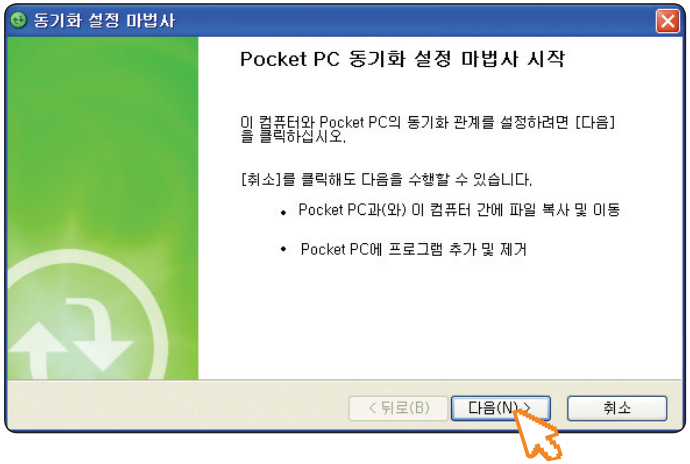

5 동기화 옵션 화면이 나타나면 동기화할 정보 선택 후 **[다음]** 클릭

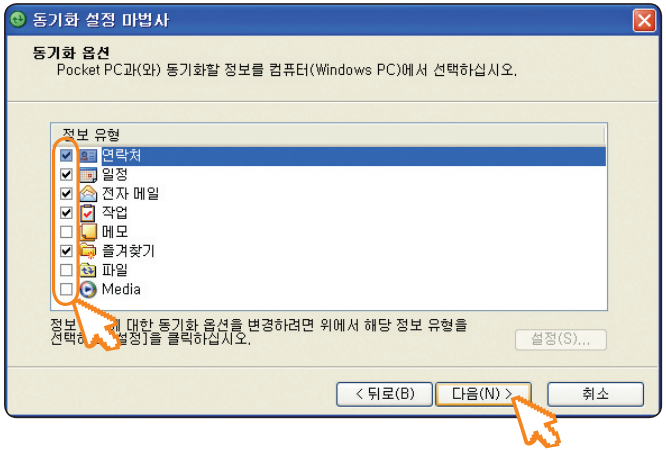

6 설치 완료 화면이 나타나면 **[마침]** 클릭

- ActiveSync를 시작합니다.

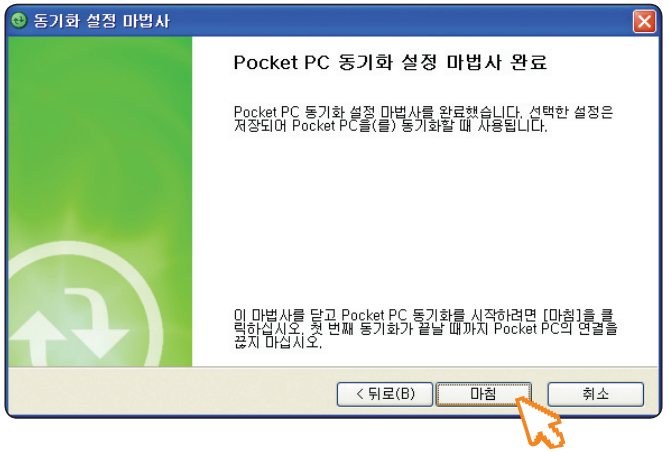

알아두기

제품을 초기화하거나 ActiveSync 프로그램에서 **[모바일 장치 삭제]**를 실행한 후 PC와 연결하면 다시 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.

컴퓨터와 동기화

PC 데이터와 동기화

Microsoft Outlook 프로그램의 데이터 동기화하기

- 모바일용 메시지(Outlook) 프로그램은 CD로 기본 제공되지 않으므로 www.microsoft.com/korea에서 구매해 사용하세요.
- PC에서 Microsoft Outlook 프로그램을 이용하는 경우 사용할 수 있습니다.
- 연락처, 일정, 작업, 메모, 받은 편지함 데이터 동기화 및 이메일 보내고 받을 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(210쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구]–[옵션]** 선택

3 동기화할 항목과 옵션 선택

4 설정이 끝나면 **[확인]** 클릭
- 변경 사항이 있는지 검사한 후 동기화를 실행합니다.

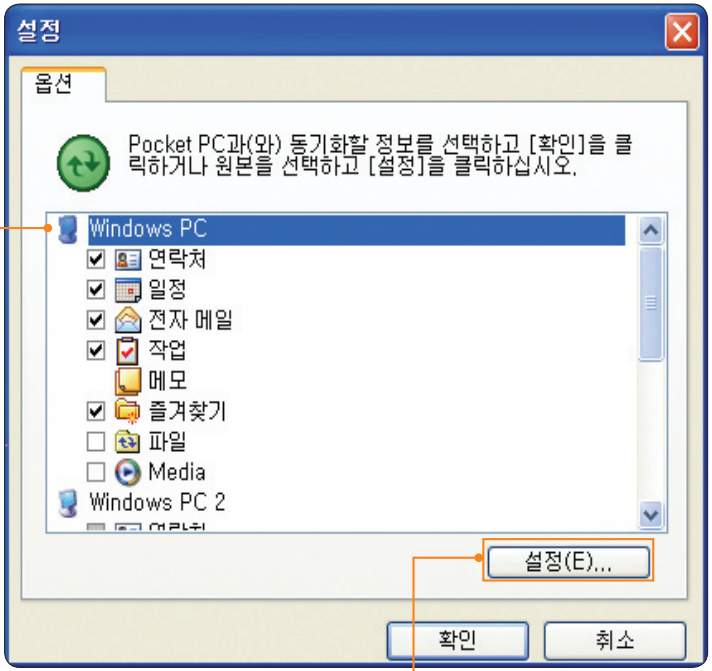

연락처, 일정, 작업, 파일, 즐겨찾기, Pocket Access, 메모, 받은 편지함 선택

상세 환경을 설정할 수 있습니다.

파일 동기화하기

- PC에서 **[SPH-M8100 My Documents]** 폴더를 생성해 장치의 **[My Document]** 폴더와 동기화
- PC에서 장치로 보낼 파일이 있다면 PC의 **[SPH-M8100 My Documents]** 폴더에 넣은 후 동기화
- 장치에서 PC로 보낼 파일이 있다면 장치의 **[My Document]** 폴더에 넣은 후 동기화

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결

- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(210쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구]-[옵션]** 선택

3 **[파일]** 선택

- 확인 화면이 열리면 **[확인]**을 클릭하세요.
- 옵션을 설정하려면 **[설정]**을 누르세요.

4 설정이 끝나면 **[확인]** 클릭

- 동기화가 실행되고 PC에 **[SPH-M8100 My Documents]** 폴더가 생성됩니다.
- 설정 후 파일을 장치로 보내고 받을 때는 설정된 **[SPH-M8100 My Documents]** 폴더에 해당 파일을 넣고 동기화를 실행하세요.

Internet Explorer의 즐겨찾기 동기화하기

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(210쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구]–[옵션]** 선택

3 **[즐겨찾기]** 선택
- 옵션을 설정하려면 **[설정]**을 누르세요.

4 설정이 끝나면 **[확인]** 클릭
- 동기화가 실행됩니다.
  이후 장치의 Internet Explorer의 **[즐겨찾기]**에서 동기화된 즐겨찾기 주소를 볼 수 있습니다.

5 PC에서 Internet Explorer 실행

6 PC의 Internet Explorer 프로그램에서 **[즐겨찾기]–[즐겨찾기 구성]** 선택 후 동기화할 주소를 '**모바일 즐겨찾기**' 폴더로 이동

장치의 **파일 탐색**

ActiveSync의 파일 탐색기를 이용해 장치의 파일을 검색하거나 이용할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결

• 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
• 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(210쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구]-[Pocket PC 탐색]** 선택

• ActiveSync 프로그램의 **[탐색]** 아이콘을 눌러 선택할 수도 있습니다.

3 모바일 장치 폴더가 열리면 파일 검색 후 이용

• 파일을 검색해 복사, 이동, 파일명 바꾸기 등을 실행할 수 있습니다.

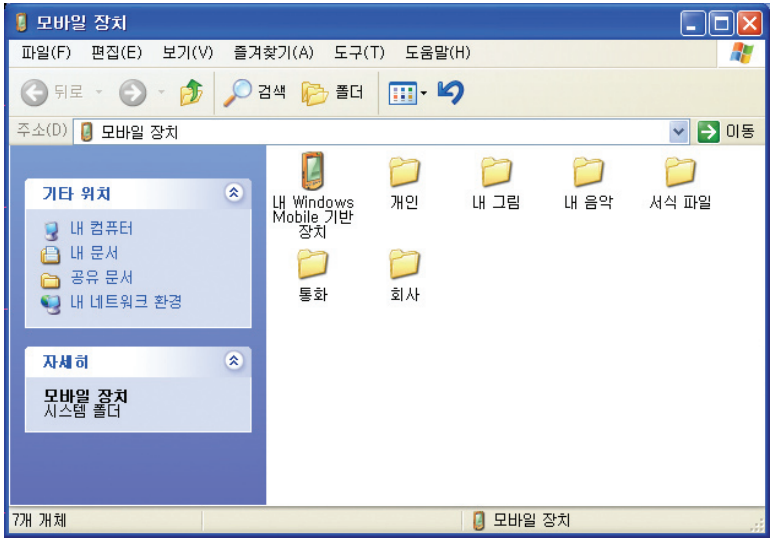

4 끝내려면 탐색기 화면의 **[x]** 누름

프로그램 설치 및 삭제

프로그램 설치하기

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결

- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다. (210쪽)

2 설치할 프로그램 파일 실행(*.exe) 및 설치 마법사 진행

3 장치에서 프로그램 설치가 완료되면 **[확인]** 클릭

4 장치에서 **[시작]–[프로그램]** 눌러 프로그램이 제대로 설치되었는지 확인

알아두기

- 설치할 응용 프로그램을 이 장치에 설치할 수 있는지 확인하세요. 제품의 버전 정보를 보려면 **[시작]–[설정]**을 차례로 누른 후 **[시스템]**탭에서 **[정보]**를 누르세요.
- 많은 프로그램에서 Read Me 파일을 제공하므로 readme 파일을 열어 설치 정보를 먼저 확인하세요.
- 메모리 카드에 설치한 경우에는 장치를 초기화 했을 때 설치한 프로그램이 정상으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 주메모리 공간이 부족한 경우에는 저장소 공간을 늘려서 저장할 수 있으며 별도의 메모리 카드를 이용할 수 있습니다.
- 프로그램을 업데이트하거나 설치 후 프로그램이 실행되지 않으면 장치를 리셋하세요.

프로그램 삭제하기

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 PC와 연결

- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다. (210쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구]–[프로그램 추가/제거]** 선택

3 제거할 프로그램을 선택 해제한 뒤 **[확인]** 눌러 삭제

- 제거할 프로그램을 PC와 제품에서 모두 제거하려면 **[제거]**를 누르세요.

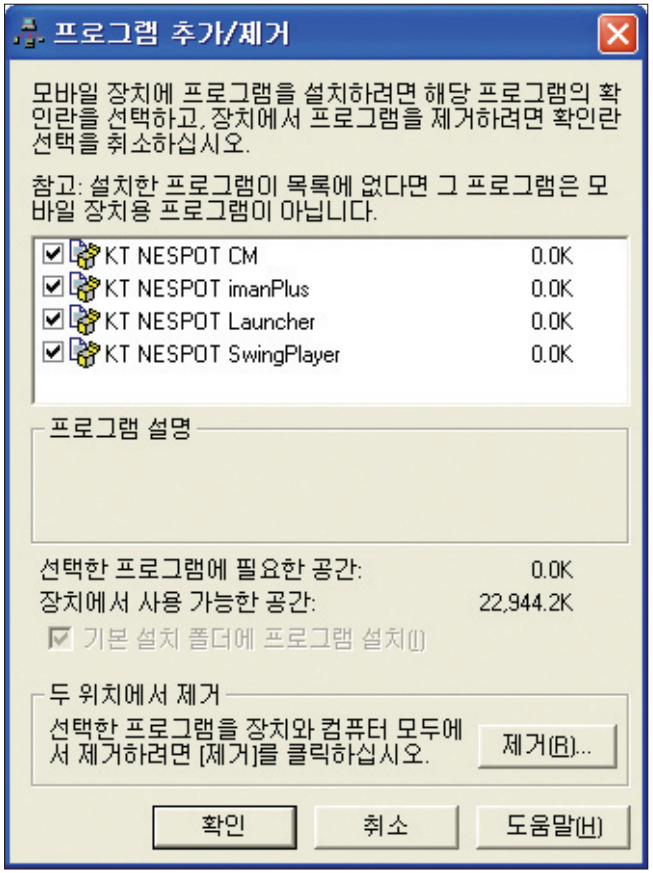

MEMO

CHAPTER 14

KT WIBRO 서비스

KT WIBRO 런처 사용하기 • 220
SmartBar 사용하기 • 225
WIBRO Browser 사용하기 • 232

알아두기

이 장에서는 KT 사업자의 요청에 따라 KT WIBRO 서비스에 대한 내용을 설명하고 있습니다. 서비스 및 설명서에 관한 자세한 내용은 KT 사업자에 문의하세요.

KT WIBRO 런처 사용하기

이벤트 및 공지사항을 확인할 수 있으며, WIBRO만의 프리미엄 서비스실행은 물론 각 서비스별 인기 컨텐츠를 한눈에 확인하고 바로 접속할 수 있습니다.

WIBRO 홈 실행하기

방법 1 SmartBar에서 실행

Today 화면 좌측 상단 'KT WIBRO' 로고를 클릭하거나 하단 **SmartBar**에서 **[HOME]** 두 번 클릭

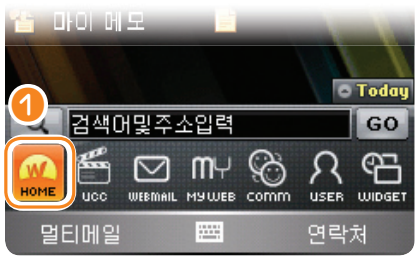

방법 2 단축 버튼을 이용

SmartBar가 구동되고 있는 상태에서 [W] 누름

▲ KT WIBRO 홈

WIBRO 홈 이용하기

'WIBRO 홈' 에서는 이벤트 및 공지사항을 알려주며 UCC / WebMail / Commmunicator / Fun / Life/ News / HotClip / D-Box / MyWeb / PC Control / Portal / DMB 등 특화 서비스로 이동할 수 있는 메뉴를 제공하고 있습니다.

또, 우측 하단 메뉴(누름)의 WIBRO 템플릿 설정을 통해 템플릿(클래식, 모던, 미니멀)을 변경할 수 있습니다. (SmartBar에서도 같은 방식으로 템플릿 설정 가능)

기본 조작 방법

런처는 SmartBar와 마찬가지로 스타일러스 및 방향 이동 버튼 두 가지 방법으로 서비스를 실행할 수 있습니다.

• 스타일러스

일반적인 PDA의 방식인 스타일러스펜을 이용한 터치 방식으로 선택이 가능합니다. 한번 클릭->서비스 선택, 두번 클릭->서비스 실행

• 방향 이동 버튼

단말 방향 이동 버튼을 이용하여 서비스를 선택하고 선택하고 ok 버튼으로 선택된 아이콘을 실행할 수 있습니다.

1 런처의 각 서비스 이미지(영역) 한번 클릭 시 중앙 영역에(영역) 선택한 서비스의 인기 컨텐츠 이미지가 나타납니다.

2 서비스를 다시 한번 클릭하면 각 서비스 메인 화면으로 이동되며 컨텐츠 이미지를 클릭하면 컨텐츠가 바로 실행되어 상세 보기가 가능합니다.

KT 홍보 위젯 실행

'**KT WIBRO**' 로고를 클릭하면 중앙 영역에 **KT WIBRO** 홍보 이미지가 나타납니다. 홍보 이미지를 한번 더 클릭하면 KT 홍보 위젯이 실행됩니다.

공지/이벤트 확인

이벤트/공지 영역에서는 최대 4개까지의 공지 제목이 상하로 롤링되며 클릭 시 상세 이벤트 내용 및 공지를 확인할 수 있습니다.

검색 레이어 이용하기

① 검색어 입력창을 클릭하면 검색어를 입력할 수 있는 키보드(SIP)가 올라옵니다.

② 해당 문자를 하나씩 클릭하거나 키패드의 천지인을 이용하여 검색어를 입력하고 **[GO]** 클릭, 또는 제품의 단말의 ok 버튼을 누르면 검색결과 페이지로 이동합니다.

멀티메일 실행하기

좌측의 소프트키 영역을 클릭하면 멀티메일이 실행됩니다.

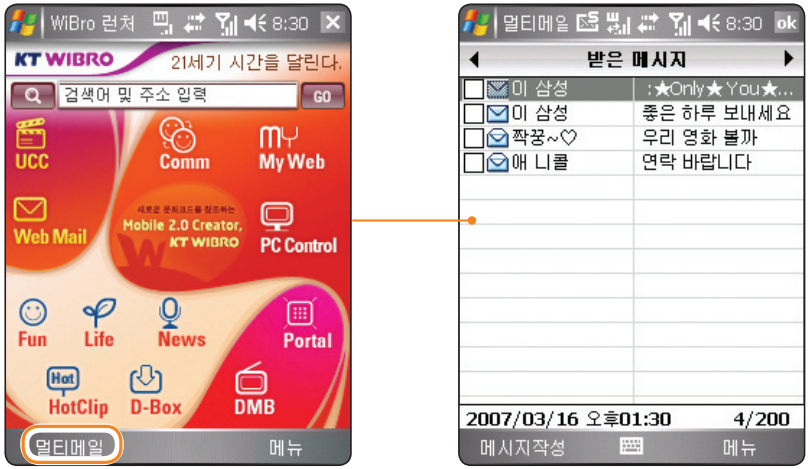

메뉴 실행하기

우측의 소프트키 영역을 클릭하면 메뉴가 실행됩니다.

설치되지 않은 서비스 실행하기

서비스 메뉴 한번 클릭 시, 중앙 영역에 선택한 서비스의 인기 컨텐츠 이미지가 나타납니다.

서비스 메뉴 두 번 클릭 시, 설치되지 않은 서비스의 경우 다운로드 팝업이 뜨고 '예'를 클릭하면 상태 진행바가 표시되며 프로그램이 다운로드됩니다.

설치되지 않은 서비스 실행하기(계속)

설치장소를 묻는 화면이 뜨면 체크 후 하단 소프트키 영역의 ‘설치’ 메뉴를 클릭합니다.

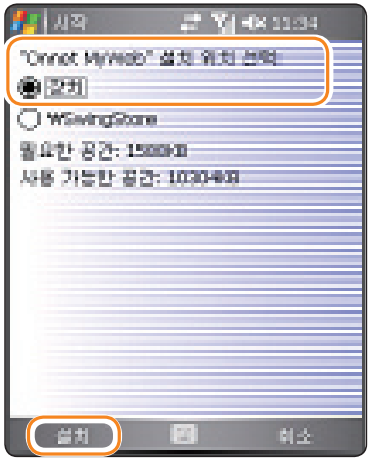

성공적으로 설치가 완료되면 해당 서비스 메인 화면으로 이동합니다.

※ 서비스 최초 클릭 시에만 다운로드하여 설치받고 이후 재구동시에는 본 프로세스없이 바로 실행

설치되어있는 서비스 실행하기

① 서비스 메뉴 한번 클릭 시, 중앙 영역에 선택한 서비스의 인기 컨텐츠 이미지가 나타납니다.
② 서비스를 두번 클릭시 설치되어있는 서비스의 경우 해당서비스가 실행됩니다.
③ 중앙 인기 컨텐츠 이미지를 클릭시 해당 컨텐츠가 바로 실행됩니다.

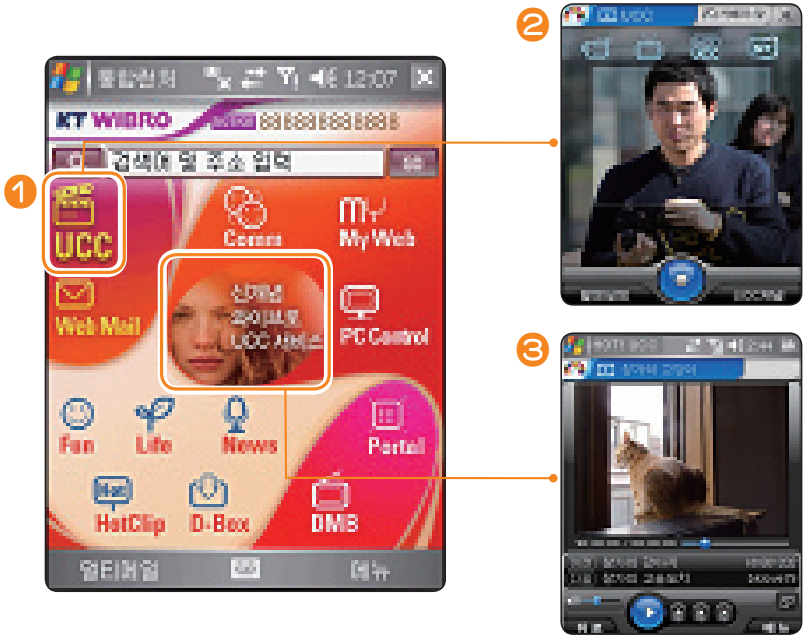

SmartBar 사용하기

SmartBar를 통해 매일매일의 일정관리 및 날씨정보는 물론 WIBRO의 특화 서비스들을 보다 쉽고 편리하게 이용하세요.

SmartBar 실행하기

제품을 전원을 켜면 **SmartBar**가 자동으로 실행됩니다.

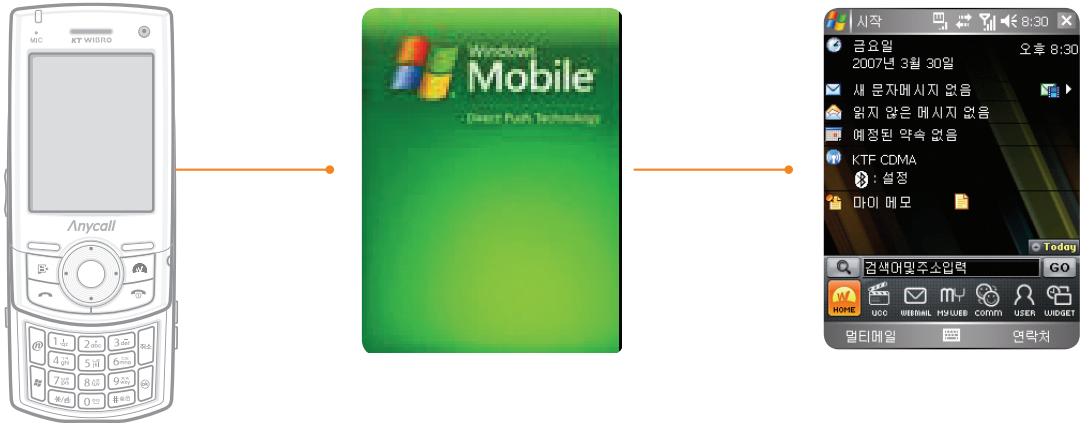

SmartBar를 종료하여 재실행하고자 할 경우 시작 메뉴에서 **'SmartBar'** 아이콘을 클릭하거나 제품의 **'WIBRO' Hot Key**를 통해 실행하면 됩니다.

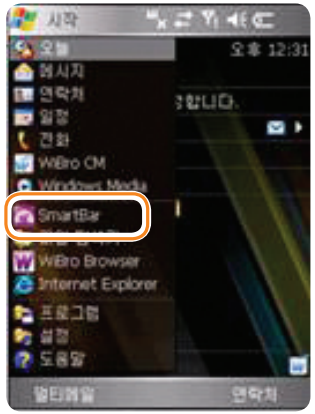

SmartBar 종료하기

우측 상단 인디케이터바의 'X' 버튼을 클릭하거나 단말의 OK버튼을 누르면 SmartBar가 종료됩니다.
'WiBRO 홈' 종료방법도 SmartBar와 동일입니다.

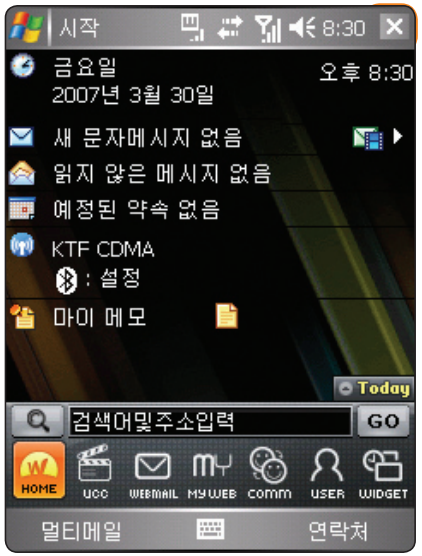

SmartBar의 두 가지 모드

와이브로만의 차별화된 **Today**화면을 제공하는 최대모드와 다른 서비스를 구동하여 사용할 때에도 항상 띄워 놓고 사용할 수 있는 Bar형태의 최소모드 두 가지를 제공합니다.

〈SmartBar 최대모드〉

우측 상단 최소모드 버튼(▼) 클릭 시 최소모드로 전환

〈SmartBar 최소모드〉

우측 상단 최대모드 버튼(▲Today) 클릭 시 최대모드로 전환

SmartBar 이용하기

Today 화면

① HOT! UCC 서비스가 구동됩니다.

② Web Mail 서비스가 구동됩니다.

③ 등록한 일정을 보여주는 영역입니다. 일정을 등록하지 않았을 경우 환영 문구가 보여지며 클릭 시 일정을 등록할 수 있는 페이지가 열립니다.

④ My Web 서비스가 구동 됩니다.

⑤ 날짜 및 시간을 알려줍니다. 클릭 시 시계 위젯이 구동됩니다.

⑥ 배터리 잔량 표시, 메모리 사용량, WiBro 신호 세기를 보여줍니다.

⑦ 날씨 정보를 확인할 수 있으며 클릭 시 날씨 위젯이 실행됩니다.

⑧ 자주 이용하는 OS 아이콘을 나열하여 쉽게 구동할 수 있습니다 설정 아이콘을 눌러 설정 팝업창에서 원하는 서비스로 쉽게 변경하세요.

⑨ 각 서비스 구동방법(229쪽)

⑩ 멀티메일 클릭시 멀티메일이 실행되며 연락처 클릭 시 연락처가 실행됩니다.

기본 조작 방법

Bar형태의 **SmartBar**는 스타일러스 및 방향 이동키 두 가지 방법으로 서비스를 실행하실 수 있습니다.

• 스타일러스

일반적인 **PDA**의 방식인 스타일러스펜을 이용한 터치방식으로 선택이 가능합니다.
한번 클릭 -> 서비스 선택, 두번 클릭 -> 서비스 실행

• 방향 이동키

단말 상하좌우 방향 이동키 버튼을 이용하여 서비스를 선택하고 '**ok**' 버튼으로 선택된 아이콘을 실행하실 수 있습니다.

유동적으로 변하는 레이어

스타일러스 혹은 방향 이동키로 서비스 선택 시 서브메뉴 레이어(UCC, WebMail, USER, Widget) / 검색메뉴 레이어(HOME) / 홍보레이어(Myweb, comm) 가 상단에 보여집니다.

〈검색메뉴 레이어〉

개별 서비스 아이콘 -> 선택 시 주황색으로 반전됨

〈서브메뉴 레이어〉

〈홍보 레이어〉

검색 레이어 이용하기

① 검색어 입력필드를 클릭하면 검색어를 입력할 수 있는 키보드가 올라옵니다.

② 해당문자를 하나씩 클릭하거나 키패드의 천지인을 이용하여 검색어를 입력하고 'Go' 버튼을 클릭하거나 단말 'OK' 키를 누르면 검색결과 페이지로 이동합니다.

설치되지 않은 서비스 실행하기(1)

실행할 서비스 아이콘을 스타일러스로 두번 클릭하거나 방향 이동키로 이동하여 선택 후 단말 'OK' 버튼을 누릅니다.



설치되지 않은 서비스의 경우 다운로드 팝업이 뜨고 '예' 를 클릭하면 상태 진행바가 표시되며 프로그램이 다운로드 됩니다.

설치장소를 묻는 화면이 뜨면 체크 후 하단 소프트키 영역의 '설치' 메뉴를 클릭합니다.

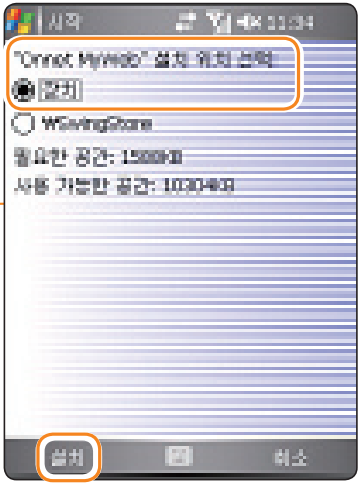

성공적으로 설치가 완료되면 해당 서비스 메인 화면으로 이동합니다.

※ 서비스 최초 클릭 시에만 다운로드하여 설치 받고 이후 재 구동시에는 본 프로세스 없이 바로 실행

SmartBar

방향 이동키로 서비스를 선택하고 'OK'를 누르거나 스타일러스로 아이콘을 두 번 클릭하면 각 서비스가 실행됩니다. (User메뉴 제외-8페이지 참조)

설치되어있는 서비스 실행하기(2)

User메뉴는 일종의 유저 즐겨찾기 메뉴로써 ‘설정’ 버튼을 클릭하여 평소 즐겨 쓰는 서비스를 등록하여 보다 쉽게 이용할 수 있습니다.

유저아이콘을 클릭 후 서브메뉴 레이어에서 설정아이콘을 클릭하면 사용자 설정 팝업이 뜹니다.

자주 이용하는 서비스를 선택하여 우측으로 이동하여 확인버튼을 누르세요. 최대 5개까지 설정할 수 있습니다.

위젯 서브메뉴를 클릭하여 개별 위젯을 실행하실 수 있습니다.

WIBRO Browser 사용하기

WIBRO Browser(전용 브라우저)를 통해 **WIBRO** 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있으며, 다른 사이트로의 이동도 가능합니다. **WIBRO Browser**를 통해 자유롭게 웹서핑을 즐겨보세요!

WIBRO Browser 이용하기

WIBRO Browser는 WIBRO Today(SmartBar), WIBRO 홈을 통해 실행 가능합니다.
Fun / Life / Portal / 검색 서비스를 누르면 바로 Browser가 구동되면서 페이지가 로딩됩니다.

[SmartBar]

[WIBRO 홈]

[WIBRO Browser]

WIBRO Browser의 구성

WIBRO Browser는 브라우저 기능 영역과 웹 페이지 컨텐츠 영역으로 크게 구분됩니다.

툴 바 영역에는 아래와 같은 기능 키가 배치되어 있습니다.

① Home
② 새로고침/Stop
③ 즐겨찾기
④ 검색/주소입력창
⑤ 히스토리
⑥ Go

즐겨찾기

보다 편리한 브라우징을 위해 WIBRO Browser에서는 즐겨찾기, 검색/주소창, 책갈피 기능 등을 제공합니다.

'즐겨찾기' 는 자주 방문하는 웹사이트를 등록하여 보다 편리하게 이동할 수 있도록 지원하는 기능입니다.

즐겨찾기 | 추가

즐겨찾기 추가하려는 사이트로 이동한 후, 툴바의 '즐겨찾기' 버튼 클릭하여 즐겨찾기 추가 페이지에 이름 및 폴더를 지정합니다.

❶ 사이트 이동

❷ 즐겨찾기 선택

❸ 이름 및 폴더 지정

❹ 폴더 이름 추가

❺ 즐겨찾기 추가

❻ 추가된 목록 확인

검색/주소창 브라우징

WIBRO Browser에서는 툴바 내의 주소창에 직접 검색어를 입력하여 와이브로 통합검색을 이용할 수 있습니다.

WIBRO Browser에서는 WIBRO 사이트 뿐만 아니라 일반 브라우저와 마찬가지로 모든 사이트로의 이동이 가능합니다.

URL 히스토리

검색/주소입력창 옆의 버튼을 클릭하면, 기존 히스토리에서 입력되었었던 **URL**을 출력해줍니다.

URL 자동완성

입력한 텍스트로 시작하는 기존 히스토리의 **URL**을 출력해주므로, 바로 이동 가능합니다.

책갈피 추가

실행중인 페이지를 일시적으로 갈무리하는 기능입니다. **PC**에서 여러창을 오가며 브라우징 하던 방식을 **PDA**에서도 그대로 사용할 수 있도록 지원합니다.

하단 메뉴의 '책갈피' 를 클릭하여 '책갈피' 영역을 열고 '+' 버튼 혹은 번호 슬롯을 클릭하면 책갈피가 추가 됩니다.

MEMO

CHAPTER 15

부록

권장 필기 순서 • 238
내 장치 최적화하기 • 241
바른 배터리 사용법 • 244
고장 같다고요? • 246
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) • 248
규격 및 특성 • 252
별매품 • 253
제품보증서 • 255

부록

권장 필기 순서

필기 인식을 사용하여 문자를 입력할 때 각 문자의 권장 순서를 지키면 필기 인식률이 높아집니다.

한글 필기 순서

알아두기

- 입력한 문자가 바로 인식되지 않으면 후보 글자 중에서 선택하세요.
- 문자 종류(가, A, 123, 한자)를 먼저 선택한 후 사용해야 인식률이 높아집니다.

영문 필기 순서

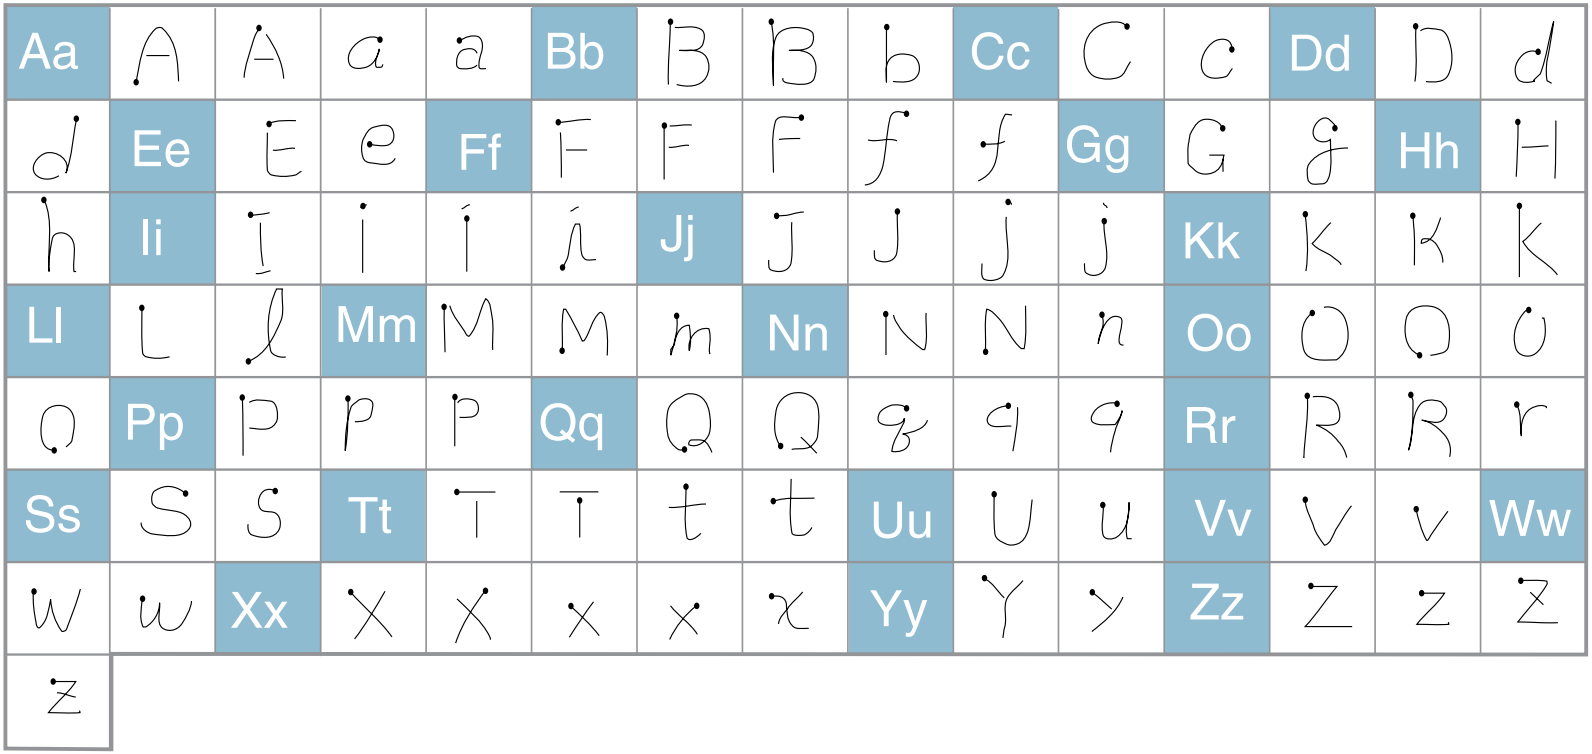

알아두기

C, K, S, V, X, Z는 대문자와 소문자 쓰는 방법이 같아 소문자 인식률이 낮습니다. 이런 경우에는 후보 글자 중에서 선택해 사용하세요.

숫자/기호 필기 순서

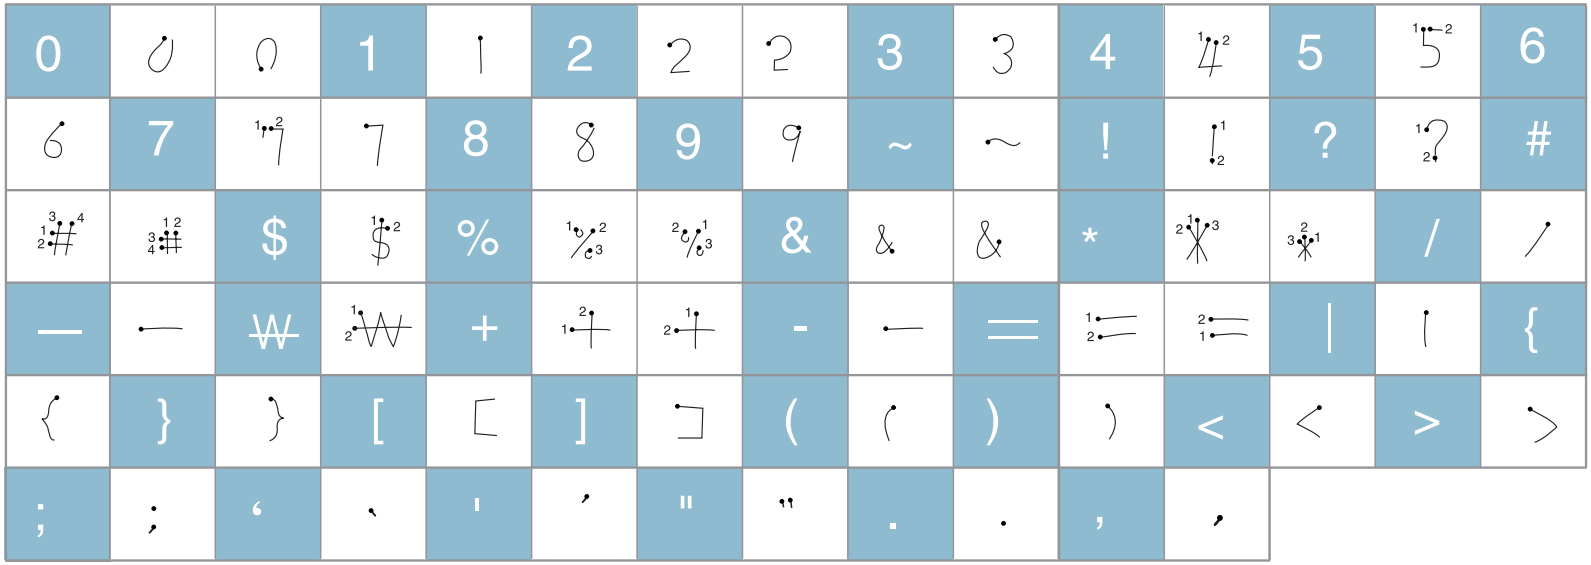

내 장치 최적화하기

사용 중 속도가 느려지거나 사용할 수 있는 메모리 공간이 부족한 경우 장치를 최적화하세요.

방법 1 기억 장치 카드(별매품)에 파일 보관

용량이 큰 파일이나 중요한 데이터는 기억 장치 카드에 저장하세요.

1 **[MITs 런처]–[기본 프로그램]–[파일 탐색기]** 또는 **[시작]–[프로그램]–[파일 탐색기]** 선택

2 이동할 파일을 길게 누른 후 **[잘라내기]** 선택

3 화면 왼쪽 상단의 **[▼]** 누른 후 **[기억장치카드]** 선택

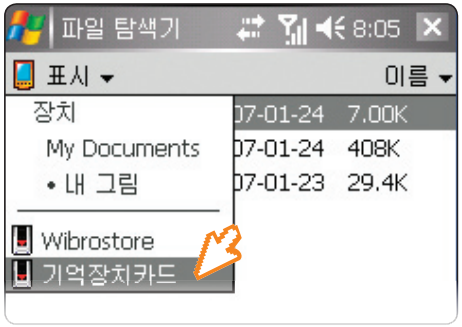

4 파일을 저장할 폴더를 열고 화면의 빈 공간 부분을 길게 누른 후 **[붙여넣기]** 선택

방법 2 사용하지 않는 파일 지우기

사용하지 않는 파일을 삭제하세요.

1 **[MITs 런처]–[기본 프로그램]–[파일 탐색기]** 또는 **[시작]–[프로그램]–[파일 탐색기]** 선택

2 삭제할 파일을 길게 누른 후 **[삭제]** 선택

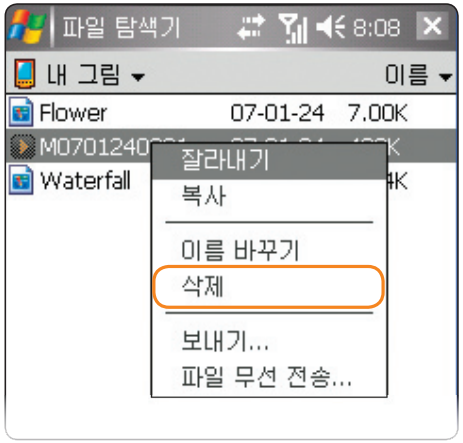

3 확인 화면이 열리면 **[예]** 선택

방법 3 사용하지 않는 프로그램 지우기

설치한 프로그램 중 사용하지 않는 프로그램을 삭제하세요.

1 **[시작]–[설정]–[시스템]탭–[프로그램 제거]** 선택

2 삭제할 프로그램 선택 후 **[제거]** 선택

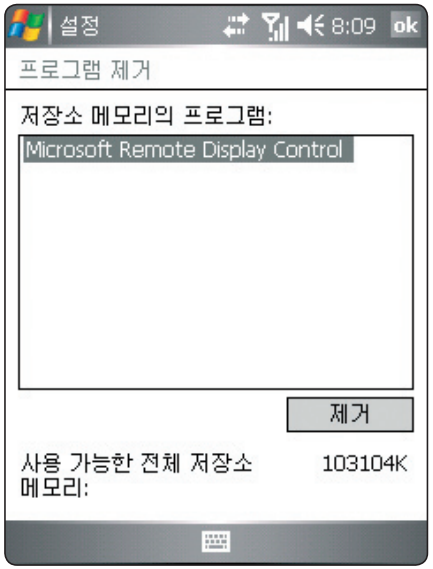

3 확인 화면이 열리면 **[예]** 선택

방법 4 인터넷 익스플로러 최적화하기

인터넷 익스플로러에서 열어 본 페이지 목록과 웹 콘텐츠를 삭제하세요.

1 **[시작]–[프로그램]–[Internet Explorer]–[메뉴]–[도구]–[옵션...]–[메모리]탭** 선택

2 **[목록 지우기]**와 **[파일 삭제]** 선택

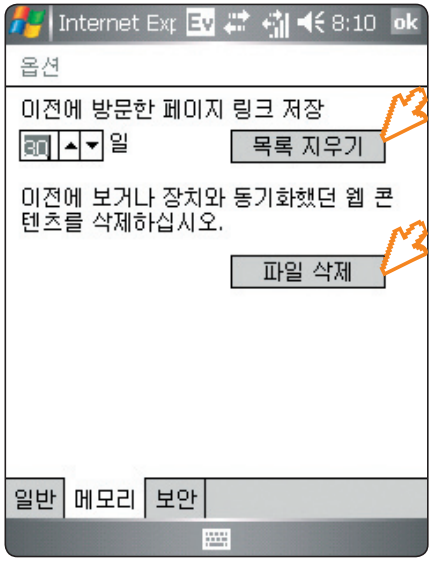

방법 5 Wibrostore에 첨부 파일 저장하기

받은 메시지함의 첨부 파일을 Wibrostore에 저장하세요.

1 **[시작]–[메시지]–[메뉴]–[도구]–[옵션...]–[저장소]**탭 선택

2 **[저장소 카드에 첨부 파일 저장]** 선택해 ☑ 표시

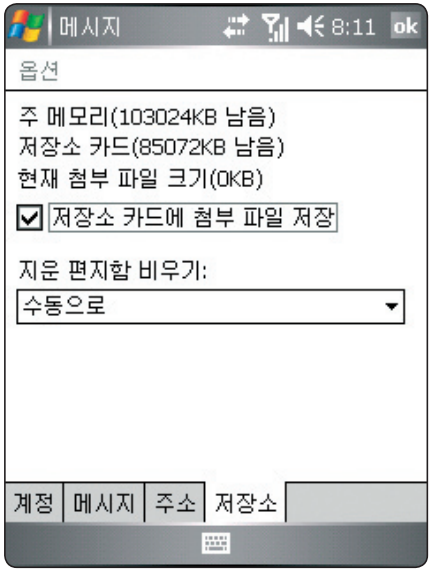

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구 분 / 종 류	충전 시간	표준 사용 시간		
		연속 통화 시	연속 WiBro 이용 시	연속 대기 시
표준형 (1500mAh)	약 3시간 30분	약 260분	약 150분★	약 80~270시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 어댑터로 충전한 경우로, 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.(★소비자 보호원에서 제정된 기준이 없어 자체 시험 규격으로 측정한 것입니다.)
- 배터리의 표준 사용 시간은 제품 사용 서비스 및 환경에 따라 다를 수 있습니다.

다음과 같은 경우에서는 이 제품 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 제품에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 제품이 위치한 기지국의 서비스 형태에 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 제품의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 용도 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

고장 같다고요?

증　상	조　치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
제품 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 제품을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 Y! 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 통신 제한 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.(52쪽) ● 이동 중에 Y!이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	제품이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 충전 거치대에서 배터리를 제거했다가 다시 꽂아 보세요. ● 충전 거치대와 충전기 또는 제품과 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(247쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.

증 상	조 치
제품에서 열이 납니다.	통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(47쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	아래와 같은 경우에는 벨소리가 나지 않습니다. 설정이 바르게 되어 있는지 확인해 보세요. ● 소리 크기를 진동 또는 해제로 설정한 경우 ● 매너모드를 설정한 경우 ● 벨/진동 설정 시 진동 또는 없음을 선택한 경우 (소리 크기 조절하기/매너모드 사용하기 36쪽, 벨/진동 설정 93쪽)
배터리가 충분히 남았는데 제품이 켜지지 않습니다.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안 되고 제품이 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. **알아두기** 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 제품이 손상될 수 있으므로 주의하세요.



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.

전원 관련-감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 제품을 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다. 정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 제품은 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.
휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org./wireless_consumers/health_and_safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

제품 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 제품을 주의하여 사용하세요.
- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 제품의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 제품을 사용하지 마세요.
- 제품을 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 제품의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 제품을 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 제품의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 제품 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 제품의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 전화 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 전화 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 제품, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 제품을 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

제품은 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 제품의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 제품의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 제품 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 제품이 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

제품을 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

제품은 –20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에는 제품과 배터리를 두지 마세요.

바른 통화 방법을 따라 주세요.

- 제품을 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 제품의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

제품에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

제품 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 제품을 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
제품을 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 제품이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 제품, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 제품을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

제품, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 제품의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

제품은 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 제품이 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

헤드셋 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 사용하면 사고의 위험이 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 제품 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 제품을 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

제품에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 제품이 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

제품을 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 띠는 물체와 함께 두면 자기에 의해 제품이 오작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

제품을 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

제품에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 제품을 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 제품 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

제품을 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
공공장소에서 제품을 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

제품	사용 주파수 범위	**PCS** 송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75 MHz, 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75 MHz **WiBro** 2.30 ~ 2.39 GHz
	주파수 정밀도	**PCS** : ±150 Hz 이내, **WiBro** : ±200 Hz 이내
	외 관 (mm)	배터리 장착 시 114.5(L) X 58.4(W) X 19.8(H)
	중 량 (±1 g)	배터리 장착 시 169.5 g
	LCD 사양	2.79형(70.8mm), 262K Color TFT(320 X 240) (단, OS 특성상 65K까지 표시 가능)
	송 신 출 력	**PCS** : 250mW, **WiBro** : 200mW
블루투스	사용 주파수 범위	송수신 : 2402 ~ 2480 MHz
	모 듈	FB01UAX-PBR
	지원 스펙 버전	2.0
	송 신 출 력	최대 2.51 mW
	QD ID	012395
동작온도 / 상대습도		-20 ℃ ~ +50 ℃ / 0 % ~ 95 %

알아두기 제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

별매품

별매품은 삼성 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 제품의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 신규 제품의 출시는 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다.(220V 전용)



차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 충전기입니다.



데이터 통신 케이블(충전 겸용)

PC와 연결하여 데이터 통신 및 충전을 할 수 있습니다.



데이터 통신 케이블

PC와 연결하여 데이터 통신을 할 수 있습니다.



휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나 제품에 장착된 배터리를 충전할 수 있습니다.



스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



스테레오 이어폰

DMB 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.

DMB 컨트롤러

DMB 방송과 MP3 음악을 컨트롤하거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.

DMB 간이 거치대

DMB 시청 시 제품을 거치할 수 있습니다.



블루투스 스테레오 헤드셋

블루투스 통신을 이용하여 통화하거나 음악을 들을 수 있습니다.



블루투스 모노 헤드셋

블루투스 통신을 이용하여 통화할 수 있습니다.



블루투스 차량용 충전기

차 안에서 블루투스 헤드셋을 간편하게 충전할 수 있습니다.



휴대용 배터리 팩

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나 제품에 장착된 배터리를 충전할 수 있습니다.



TV OUT 케이블

휴대전화의 화면에 나타나는 영상을 TV에서 볼 수 있습니다.



스타일러스

스타일러스를 추가로 구입할 수 있습니다.

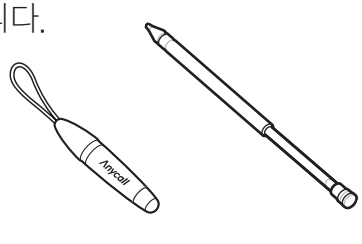

배터리 / 배터리 충전 거치대

배터리와 배터리 충전 거치대를 추가로 구입할 수 있습니다.



제 품 보 증 서

제품의 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SPH-M8100
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

무상 서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능.기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우		유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우		유상 수리	유상 수리

●환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수,파손,손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우(시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용에 의해 고장이 발생한 경우(핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접속단자 및 각종부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 의뢰하시면 소정의 수수료가 부과되므로, 우선 사용설명서를 숙지하시고 문제를 해결해 보세요.
(1588-7285로 문의하시면 전문 상담원의 자세한 안내를 받을 수 있습니다.)

〉〉〉 통화 / 무선 인터넷 기능에 관하여

- 통화품질은 지역이나 통화연결 순간의 기지국 처리에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 다시 연결하거나 장소를 이동해 연결해 보세요.
- 무선통신 특성상 수신이 지연되거나 안 되는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 지역으로 이동하거나 114발신 등을 통해 위치를 등록하세요.
- 무선 인터넷은 이동 중에 서비스가 중단될 수 있으며, 서버 시스템 사정에 따라 연결되지 않을 수 있습니다.

〉〉〉 멀티미디어 기능에 관하여

- 카메라 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 촬영물에 노이즈가 생기거나 셔터 딜레이가 발생할 수 있습니다.
- 사진/동영상의 표시 및 재생은 기본적으로 해당 제품에서 생성한 사진/동영상만 지원합니다. 외부에서 이동한 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다.
- 제품에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠는 보증하지 않습니다.(벨소리, 동영상, 배경화면 등)
- DMB 신호의 미약지역/음영지역에서는 방송 화면이 끊기거나 음성과 소리의 싱크가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동하여 시청하시기 바랍니다.
- DMB 신호의 일시적인 오류로 제품에 오류 창이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
- 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향에 의한 신호 감쇄가 있을 수 있습니다. 가급적 충전 전자파를 최소화한 전용 충전기로 충전하시고, 동작 중인 다른 전자기기에서는 거리를 두어 시청하시기 바랍니다.

〉〉〉 제품 외관에 관하여

- 디자인 컨셉에 따른 원활한 기구 동작을 위한 최소한의 기구 유격은 필수적인 설계 요소입니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동이음이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시간이 경과함에 따라 기구적인 마찰에 의한 유격은 처음 설계 시 보다 커질 수 있습니다.
- 제품의 외관은 일상적인 사용 환경에서 접촉이 발생하면 형태가 손상될 수 있습니다.

〉〉〉 제품설치에 관하여

- 배송된 제품을 초기 설치 의뢰했을 때 또는 판매점에서 부실하게 설치해 재설치했을 때
- 구입 후 소비자 요구로 프로그램을 설치한 경우. (블루투스, PC Manager Plus, 컨텐츠, S/W 업그레이드 등)
- 타 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 설치 및 사용설명을 했을 때

〉〉〉 침수 라벨에 관하여

- 제품 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

〉〉〉 그 밖의 경우

- 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나, 화면이 멈춘 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 제품을 켜 보세요.
- 제품에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다. (PC Manager Plus 프로그램 활용)

※ 전화번호 등 저장된 데이터가 손실될 경우 제조회사에서는 책임지지 않습니다.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호(ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 KTF 사업자에 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 KTF 사업자에 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
3. 당해 무선설비를 운용 중 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S **1588-7285**

삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

KTF 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

휴대전화로 **114**

KT 사업자 관련 문의

WiBro 서비스 관련

080-000-1472

한국 서비스품질 우수기업
산업자원부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐휴대전화는 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

애니콜 A/S 예약서비스
www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

삼성전자

GH68-13065A 2008/03 Rev.2.4